

SC 5 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix Iron Plug




Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	27
Español	34
Português	41
Nederlands	49
Türkçe	56
Svenska	63
Suomi	70
Norsk	77
Dansk	83
Eesti	90
Latviešu	97
Lietuviškai	104
Polski	111
Magyar	118
Čeština	125
Slovenčina	132
Slovenščina	139
Românește	146
Hrvatski	154
Srpski	161
Ελληνικά	168
Русский	175
Українська	184
Қазақша	192
Български	200
العربية	214





















Register
your product
www.kaercher.com/register



A

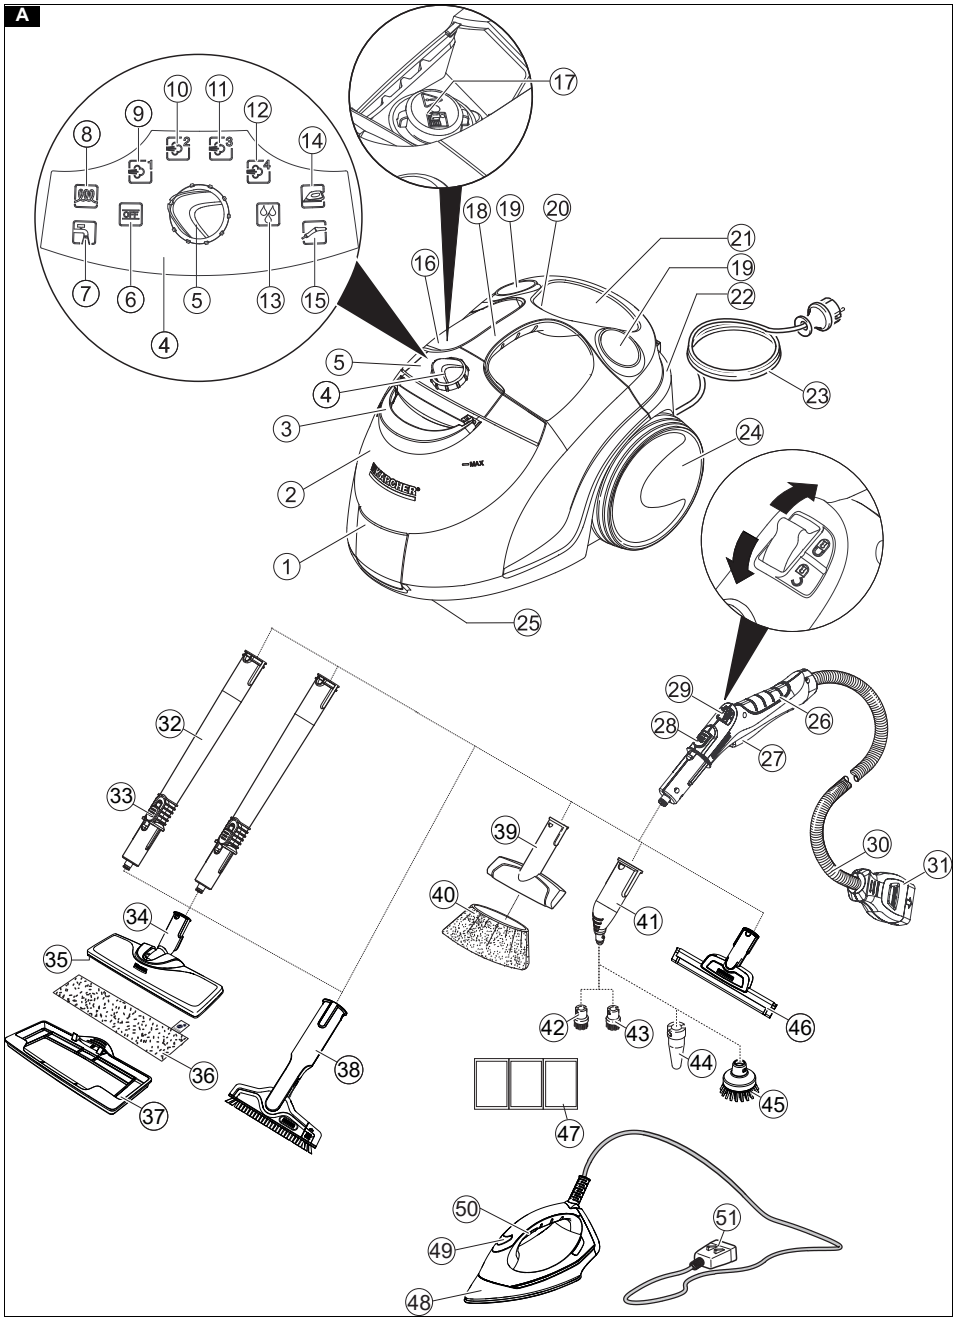

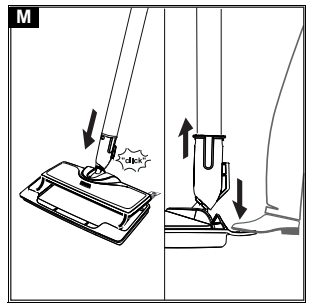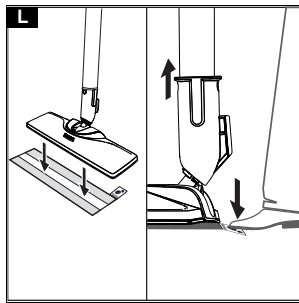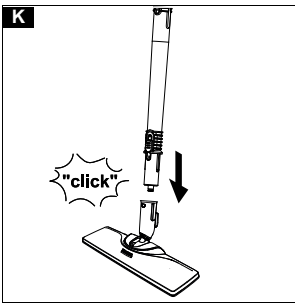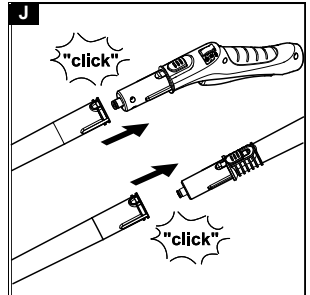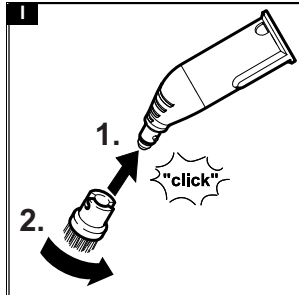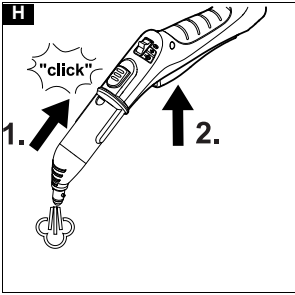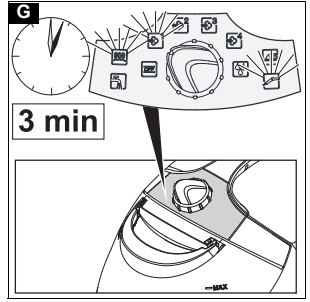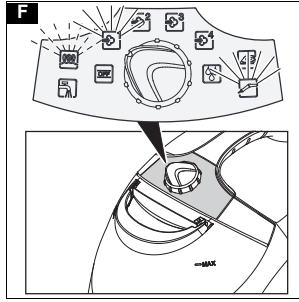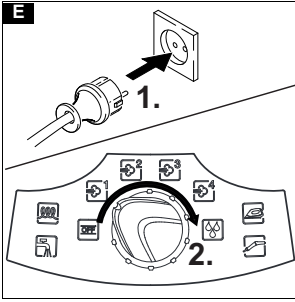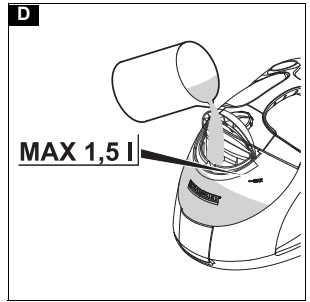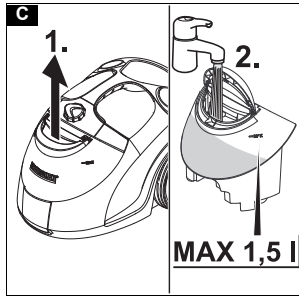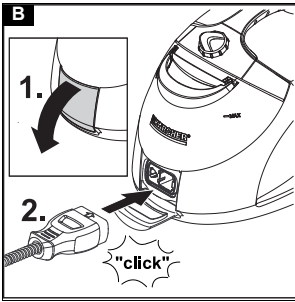

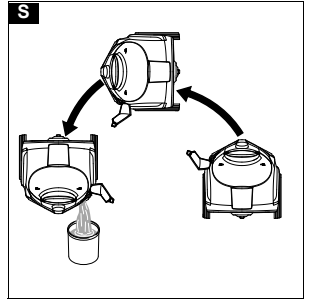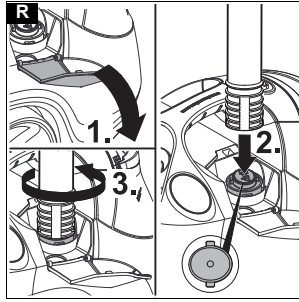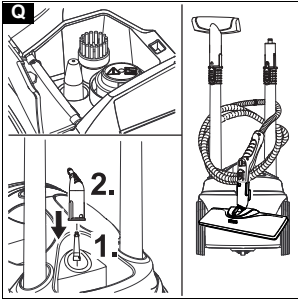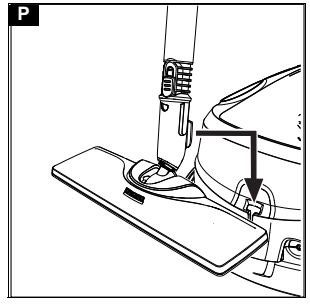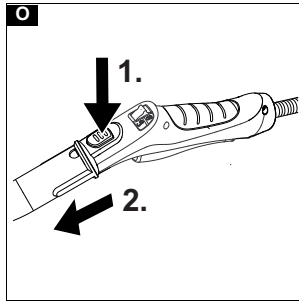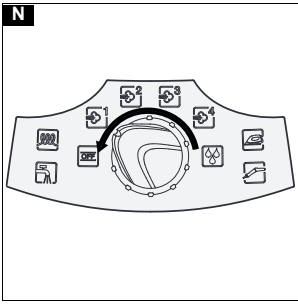

Inhalt

Allgemeine Hinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Umweltschutz	5
Zubehör und Ersatzteile	5
Lieferumfang	5
Garantie	5
Sicherheitseinrichtungen	5
Gerätebeschreibung	6
Montage	6
Betrieb	6
Wichtige Anwendungshinweise	8
Anwendung des Zubehörs	8
Pflege und Wartung	11
Hilfe bei Störungen	11
Technische Daten	12

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.

Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Reinigungsmittel werden nicht benötigt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Hinweis für Schweiz:

Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Kärcher-Webseite unter "Downloads".

Sicherheitseinrichtungen

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch fehlende oder veränderte Sicherheitseinrichtungen!

Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz.

Sicherheitseinrichtungen nicht umgehen, entfernen oder unwirksam machen.

Symbole auf dem Gerät

(Je nach Gerätetyp)

	Verbrennungsgefahr, Geräteoberfläche wird während des Betriebs heiß
	Verbrühungsgefahr durch Dampf
	Betriebsanleitung lesen
USE WATER ONLY	Nur Wasser ohne Zusätze in den Wassertank füllen

Druckregler

Der Druckregler hält den Druck im Dampfkessel während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Dampfkessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Dampfkessel infolge von Dampfentnahme wieder zugeschaltet.

Sicherheitsthermostat

Der Sicherheitsthermostat verhindert ein Überhitzen des Gerätes. Falls der Druckregler und der Kesselthermostat im Fehlerfall ausfallen und das Gerät sich überhitzt, schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostats an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Kesselthermostat

Der Kesselthermostat schaltet im Fehlerfall die Heizung ab, z. B. wenn sich kein Wasser im Dampfkessel befindet und die Temperatur im Dampfkessel steigt. Sobald Sie Wasser nachfüllen, ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Wartungsverschluss

Der Wartungsverschluss verschließt den Dampfkessel gegen den anstehenden Druck. Der Wartungsverschluss ist zugleich ein Überdruckventil. Falls der Druckregler defekt ist und der Dampfdruck im Dampfkessel steigt, öffnet das Überdruckventil und Dampf tritt durch den Wartungsverschluss nach außen aus.

Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikkseite.

Abbildung A

- ① Gerätesteckdose mit Abdeckung
- ② Wassertank
- ③ Tragegriff für Wassertank
- ④ Wahlschalter
- ⑤ Bedienfeld
- ⑥ Anzeige - OFF Position
- ⑦ Anzeige - Wassermangel (rot)
- ⑧ Anzeige - Heizung (grün)
- ⑨ Dampfstufe 1
- ⑩ Dampfstufe 2
- ⑪ Dampfstufe 3
- ⑫ Dampfstufe 4
- ⑬ Dampfstufe Vapohydro-Funktion
- ⑭ Anzeige - Bügeleisen-Erkennung
- ⑮ Anzeige - Dampfpistolen-Erkennung
- ⑯ Verschlusskappe für Zubehörfach
- ⑰ Wartungsverschluss
- ⑱ Tragegriff
- ⑲ Halter für Zubehör
- ⑳ Zubehörfach
- ㉑ Aufbewahrung für Netzanschlussleitung
- ㉒ Parkhalterung für Bodendüse
- ㉓ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- ㉔ Laufräder (2 Stück)
- ㉕ Lenkrolle
- ㉖ Dampfpistole
- ㉗ Dampfhebel
- ㉘ Entriegelungstaste
- ㉙ Kindersicherung
- ㉚ Dampfschlauch
- ㉛ Dampfstecker
- ㉜ Verlängerungsrohre (2 Stück)
- ㉝ Entriegelungstaste
- ㉞ Bodendüse
- ㉟ Klettverbindung
- ⓫ Bodentuch
- ⓬ ** Teppichgleiter
- ⓭ ** XXL-Fugenbürste

- ⓬ Handdüse
- ⓭ Mikrofaserüberzug für Handdüse
- ⓮ Punktstrahldüse
- ⓯ Rundbürste (klein, schwarz)
- ⓰ ** Rundbürste (klein, gelb)
- ⓱ ** Powerdüse
- ⓲ ** Rundbürste (groß)
- ⓳ ** Fensterdüse Comfort
- ⓴ Entkalkungsmittel
- ⓵ ** Dampfdruckbügeleisen
- ⓶ Kontrolllampe (orange) - Heizung
- ⓷ Schalter Dampf (unten)
- ⓸ Dampfstecker
- ** optional

Montage

Zubehör montieren

1. Die Abdeckung der Gerätesteckdose öffnen.
Abbildung B
2. Den Dampfstecker in die Gerätesteckdose stecken, bis der Dampfstecker hörbar einrastet.
Abbildung B
3. Das offene Ende des Zubehörs auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.
Abbildung H
4. Das offene Ende des Zubehörs auf die Punktstrahldüse schieben.
Abbildung I
5. Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden.
 - a Das 1. Verlängerungsrohr auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.
Das Verbindungsrohr ist verbunden.
 - b Das 2. Verlängerungsrohr auf das 1. Verlängerungsrohr schieben.
Die Verbindungsrohre sind verbunden.**Abbildung J**
6. Zubehör und / oder Bodendüse auf das freie Ende des Verlängerungsrohres schieben.
Abbildung K
Das Zubehör ist verbunden.

Zubehör trennen

1. Kindersicherung nach hinten stellen.
Dampfhebel ist gesperrt.
2. Abdeckung der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.
3. Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinanderziehen.
Abbildung O

Betrieb

Wasser einfüllen

Der Wassertank kann jederzeit zum Füllen abgenommen oder direkt am Gerät befüllt werden.

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Düfte) ein.

Wassertank zum Füllen abnehmen

1. Wassertank senkrecht nach oben ziehen.

Abbildung C

2. Wassertank senkrecht mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" füllen.
3. Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Wassertank direkt am Gerät füllen

1. Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser aus einem Gefäß bis zur Markierung "MAX" in die Einfüllöffnung Wassertank füllen.

Abbildung D

Gerät einschalten

Hinweis

Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

Hinweis

Das Gerät schließt alle 60 Sekunden kurzzeitig das Ventil, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Das Schließen verhindert, dass sich das Ventil festsetzt. Der Dampfaustrag wird dadurch nicht beeinträchtigt.

1. Das Gerät auf festen Untergrund stellen.
2. Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Abbildung E

3. Wahlschalter von der OFF-Position aus auf eine der Dampfstufen drehen.

Abbildung F

Anzeige- Dampfpestufe leuchtet grün.

Anzeige- Dampfpestufe leuchtet weiß und / oder Vapo-Hydro Stufe leuchtet rot.

Die grüne Kontrolllampe-Heizung blinkt.

4. Warten bis die grüne Kontrolllampe-Heizung konstant leuchtet.

Abbildung G

5. Dampfhebel drücken.

Abbildung H

Dampf strömt aus.

Dampfmenge regeln

Mit dem Wahlschalter für Dampfmenge wird die ausströmende Dampfmenge geregelt. Der Wahlschalter bietet 5 Dampfstufen für verschiedene Verschmutzungsarten.

- Dampfstufe 1
 - Für leichte Verschmutzungen, z. B. Staub
 - Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Pflanzen, empfindliche, lackierte oder beschichtete Oberflächen

- Dampfstufe 2
 - Für leichte bis mittlere Verschmutzungen, z. B. Fingerabdrücke, Staub, Essensreste, Regentropfen, Zahnpastaspritzer
 - Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. geschlossene Heizkörper, Spiegel, Fenster, Kunststoff- / Metall- Oberflächen
 - Dampfstufe 3
 - Für mittlere bis starke Verschmutzungen, z. B. leichter Fettfilm, Fingerabdrücke, Fliegenkot, Spritzer von Lebensmitteln oder Zahnpasta
 - Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Oberflächen in Küche und Bad, Fenster, Cerankochfelder, Wandfliesen, Fliesenböden, PVC, Linoleum
 - Dampfstufe 4
 - Für starke Verschmutzungen, z. B. alte Lebensmittelverkrustungen, Reinigungsmittelrückstände, leichte Kalkrückstände, starke Fettfilme, angetrocknete Wasserflecken, Seifenrückstände
 - Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Fliesenböden, PVC, Linoleum, Wandfliesen, Fliesenfugen, Waschbecken, Duschwannen, Badewannen, Badarmaturen
 - Dampfstufe 5 - Vapohydro-Funktion
 - für zerklüftete, verwinkelte Bereiche, die mit Wasser abgespritzt werden können, z. B. harte Verkrustungen, Schmutz der sich in Fugen und Ecken festsetzt, Seifenrückstände, leichte Kalkrückstände
 - Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Badarmaturen, Fensterinnenrahmen (keine Holzrahmen), Badregale, Herdplatten, Duschcabinen, Abflüsse
1. Den Wahlschalter für Dampfmenge auf benötigte Dampfmenge stellen.
 2. Den Dampfhebel drücken.
 3. Vor dem Beginn der Reinigung die Dampfpestufe auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig auströmt.

Wasser nachfüllen

Bei Wassermangel blinkt die Kontrolllampe-Wassermangel rot und es ertönt ein Signalton.

Hinweis

Die Wasserpumpe füllt den Dampfkessel in Intervallen. Ist die Befüllung erfolgreich, erlischt die rote Kontrolllampe-Wassermangel.

Hinweis

Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Düfte) ein.

1. Wassertank bis zur Markierung "MAX" mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser füllen. Das Gerät ist einsatzbereit.

Gerät ausschalten

1. Schalter auf OFF-Position drehen.
Abbildung N
Das Gerät ist ausgeschaltet.
2. Kindersicherung nach hinten stellen. Der Dampfhebel ist gesperrt.
3. Deckel der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.
4. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
5. Wassertank leeren.

Dampfkessel ausspülen

Den Dampfkessel des Geräts spätestens nach jeder 8. Tankfüllung ausspülen.

1. Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
2. Gerät abkühlen lassen.
3. Wassertank leeren.
4. Zubehör aus den Zubehörfächern nehmen.
5. Verschlussklappe des Zubehörfachs öffnen.
6. Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
7. Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

Abbildung R

8. Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig schwenken. Dadurch lösen sich Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgesetzt haben.
9. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.

Abbildung S

Gerät aufbewahren

1. Powerdüse und Rundbürste im Zubehörfach verstauen.
2. Handdüse auf 1 Verlängerungsrohr stecken.
3. Verlängerungsrohre in die Halter für Zubehör stecken.
4. Zuerst Verlängerungsrohr dann Punktstrahldüse in Zubehörfach aufbewahrung stecken.
5. Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

Abbildung P

6. Dampfschlauch um die Verlängerungsrohre wickeln und Dampfpistole in die Bodendüse stecken.

Abbildung Q

7. Netzkabel in der Aufbewahrung für das Netzkabel verstauen.
8. Gerät an einem trockenen und frostsicheren Ort lagern.

Wichtige Anwendungshinweise

Bodenflächen reinigen

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit.

Auffrischen von Textilien

Vor einer Behandlung mit dem Gerät immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Textil eindampfen, trocknen lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

Beschichtete oder lackierte Oberflächen reinigen

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Dampf kann Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe und den Umleimer von Kanten lösen.

Richten Sie den Dampf nicht auf verleimte Kanten, da sich der Umleimer lösen könnte.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen oder Parkett.

1. Zur Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

Glasreinigung

ACHTUNG

Glasbruch und beschädigte Oberfläche

Dampf kann versiegelte Stellen des Fensterrahmens beschädigen und bei niedrigen Außentemperaturen zu Spannungen an der Oberfläche von Fensterscheiben und dadurch zu Glasbruch führen.

Richten Sie den Dampf nicht auf versiegelte Stellen des Fensterrahmens.

Erwärmen Sie Fensterscheiben bei niedrigen Außentemperaturen, in dem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen.

- Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher verwenden oder die Flächen trockenwischen.

Anwendung des Zubehörs

Dampfpistole

Die Dampfpistole kann für folgende Einsatzbereiche ohne Zubehör verwendet werden:

- Zum Beseitigen von leichten Falten aus hängenden Kleidungsstücken: Das Kleidungsstück aus 10-20 cm Entfernung bedampfen.
- Zum feuchten Staub wischen: Ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Möbel wischen.

Punktstrahldüse

Die Punktstrahldüse eignet sich für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Abflüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkörpern. Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reinigungswirkung, da Temperatur und Dampfmenge am Düsenaustritt am höchsten sind. Starke Kalkablagerungen können vor dem Dampfreinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Reinigungsmittel ca. 5 Minuten einwirken lassen und danach abdampfen.

1. Die Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

Abbildung H

Rundbürste (klein)

Die kleine Rundbürste eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Durch Bürsten können hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.

Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.

1. Die kleine Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Rundbürste (groß)

Die große Rundbürste eignet sich für die Reinigung von großen abgerundeten Flächen, z. B. Waschbecken, Duschwanne, Badewanne, Küchenspülbecken.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.

Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.

1. Die große Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Powerdüse

Die Powerdüse eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, Ausblasen von Ecken, Fugen usw.

1. Die Powerdüse entsprechend der Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Handdüse

Die Handdüse eignet sich für die Reinigung von kleinen abwaschbaren Flächen, Duschcabinen und Spiegeln.

1. Die Handdüse entsprechend der Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

Abbildung H

2. Überzug über die Handdüse ziehen.

Fensterdüse

Für die leichte und gründliche Reinigung von Glas, Fenstern oder Spiegeln.

Durch die Dampfaustrittsöffnung erfolgt ein gleichmäßiges Eindampfen von Glasscheiben.

1. Die Fensterdüse entsprechend der Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

Abbildung H

2. Mit der Gummilippe der Düse die Glasflächen bahnenweise von oben nach unten ziehen.
3. Nach jeder Bahn die Gummilippe und den unteren Fensterrand mit einem Tuch trocken wischen.

XXL-Fugenbürste

Die XXL-Fugenbürste eignet sich für die Reinigung von Fliesenfugen aus Zement. Keine Anwendung auf Silikonfugen. Durch das flexible Gelenk, die Anordnung der Borsten in einer Reihe und die Möglichkeit, die Bürste auf die Verlängerungsrohre zu stecken, können die Fugen von Boden- oder Wandfliesen schnell und bequem (auch im Stehen) gereinigt werden. Nach Verschleiß der Borsten kann die Bürstenleiste einfach ausgetauscht werden.

1. Je nach Bedarf die XXL-Fugenbürste entsprechend der Punktstrahldüse / Bodendüse auf die Dampfpistole oder Verlängerungsrohre stecken.

Abbildung H

Abbildung K

Bodendüse

Die Bodendüse eignet sich für die Reinigung von abwaschbaren Wand- und Bodenbelägen, z. B. Steinböden, Fliesen und PVC-Böden.

ACHTUNG

Schäden durch Dampfeinwirkung

Hitze und Durchfeuchtung können zu Schäden führen.

Prüfen Sie vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung an einer unauffälligen Stelle mit kleinster Dampfmenge.

Hinweis

Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen auf der zu reinigenden Fläche können bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwendung aber verschwinden.

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit. Auf stark verschmutzten Flächen langsam arbeiten, damit der Dampf länger einwirken kann.

1. Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden.

Abbildung J

2. Bodendüse auf Verlängerungsrohr schieben.

Abbildung K

3. Bodentuch an Bodendüse befestigen.
 - a Bodentuch mit den Klettbandern nach oben auf den Boden legen.
 - b Bodendüse mit leichtem Druck auf das Bodentuch stellen.

Abbildung L

Das Bodentuch haftet durch die Klettbefestigung selbsttätig an der Bodendüse.

Bodentuch abnehmen

1. Einen Fuß auf die Fußlasche des Bodentuchs stellen und die Bodendüse nach oben heben.

Abbildung L

Hinweis

Zu Beginn ist das Klettband des Bodentuchs noch sehr stark und lässt sich ggf. schwer von der Bodendüse entfernen. Nach mehrmaligem Gebrauch und nach dem Waschen des Bodentuchs lässt sich dieses gut von der Bodendüse entfernen und hat die optimale Haftung erreicht.

Bodendüse parken

1. Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

Abbildung P

Teppichgleiter

Mit dem Teppichgleiter können Teppiche aufgefrischt werden.

ACHTUNG

Schäden an Teppichgleiter und Teppich

Verschmutzungen am Teppichgleiter, sowie Hitze und Durchfeuchtung können zu Schäden am Teppich führen.

Prüfen Sie zudem vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung auf den Teppich an einer unauffälligen Stelle mit kleinster Dampfmenge.

Beachten Sie die Reinigungshinweise des Teppichherstellers.

Stellen Sie sicher, dass der Teppich vor Anwendung des Teppichgleiters abgesaugt und Flecken entfernt wurden.

Entfernen Sie vor der Anwendung und nach Betriebspausen durch Abdampfen in einen Abfluss (ohne Bodentuch / mit Zubehör) mögliche Wasseransammlungen (Kondensat) im Gerät.

Verwenden Sie den Teppichgleiter nur mit Bodentuch an der Bodendüse.

Dampfreinigen Sie bei der Verwendung des Teppichgleiters mit schwacher Dampfstufe.

Richten Sie den Dampf nicht kontinuierlich auf eine Stelle (maximal 5 Sekunden), um eine starke Befeuchtung und das Risiko von Beschädigungen durch Temperatureinwirkung zu vermeiden.
Verwenden Sie den Teppichgleiter nicht auf hochflorigen Teppichen.

Teppichgleiter an Bodendüse befestigen

1. Bodentuch an Bodendüse befestigen, siehe Kapitel **Bodendüse**.
Abbildung L
2. Bodendüse mit leichtem Druck in den Teppichgleiter hineingleiten und einrasten lassen.
Abbildung M
3. Mit der Teppichreinigung beginnen.

Teppichgleiter von Bodendüse abnehmen

⚠ VORSICHT

Verbrennungen am Fuß

Der Teppichgleiter kann sich beim Bedampfen erhitzen. Den Teppichgleiter nicht barfuß oder mit offenen Sandalen betreiben und abnehmen.

Den Teppichgleiter nur mit geeignetem Schuhwerk betreiben und abnehmen.

1. Die Lasche des Teppichglitters mit der Schuhspitze nach unten drücken.
2. Die Bodendüse nach oben heben.

Abbildung M

Dampfdruck-Bügeleisen

Hinweis

Wir empfehlen den KÄRCHER Bügeltisch mit Aktiv-Dampfabsaugung zu verwenden. Dieser Bügeltisch ist optimal auf das erworbene Gerät abgestimmt. Er erleichtert und beschleunigt den Bügelvorgang. Der verwendete Bügeltisch sollte auf jeden Fall über einen dampfdurchlässigen, gitterartigen Bügeluntergrund verfügen.

Hinweis

Zu beachten ist, dass bei einem Bügeltisch ohne Dampfabsaugung eine Durchnässung des Bügeltischbezuges möglich ist, wenn sich Kondensat ansammelt.

Inbetriebnahme Dampfdruck-Bügeleisen

ACHTUNG

Sachschaden durch Kondensat / Feuchtigkeit

Beim Bügeln besteht die Möglichkeit, dass Kondenswasser auf den Boden tropft und empfindlichen Bodenbelag beschädigt.

Wenn möglich, Bügelarbeiten auf einem Bodenbelag ausführen, der unempfindlich gegenüber Kondenswasser (z. B. Fliesen / Stein) ist.

Bei empfindlichem Bodenbelag sicherstellen, dass der Bereich auf den das Kondenswasser tropfen kann, ausreichend geschützt ist (z. B. wasserundurchlässige Fußmatte).

Hinweis

Die Bügeleisensohle muss heiß sein, damit der Dampf nicht an der Sohle kondensiert und auf die Bügelwäsche tropft.

Hinweis

Stellen Sie bei eingestecktem Dampfdruck-Bügeleisen nicht die Dampfstufe für VapoHydro-Funktion ein, da sonst die Bügelwäsche nass wird.

Empfohlene Dampfstufen

Stufe	Kleidungsstoffe
1	Wenig zerknitterte Kleidungsstücke

Stufe	Kleidungsstoffe
2 - 4	Baumwollstoffe
3 - 4	Jeans

1. Sicherstellen, dass sich Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und max. 50 % destilliertem Wasser im Dampfkessel des Dampfreinigers befindet.
2. Den Dampfstecker des Bügeleisens in die Gerätesteckdose stecken, bis er hörbar einrastet.
3. Den Dampfreiniger in Betrieb nehmen, siehe Kapitel **Gerät einschalten**.
4. Warten bis der Dampfreiniger einsatzbereit ist.
5. Das Bügeleisen ist einsatzbereit, sobald die Kontrollleuchte (orange) erloschen ist.
6. Während der Anwendung leuchtet die Kontrollleuchte auf, wenn das Bügeleisen nachheizt. Die Anwendung muss beim Nachheizen nicht unterbrochen werden.

Dampfbügeln

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

Hinweis

Mit der fixen, optimalen Temperatureinstellung lassen sich alle bügelechten Textilien ohne zusätzliche Temperatureinstellung bügeln.

Empfindliche Stoffe und Aufdrucke rückseitig mittels Dampf glätten, ohne direkten Kontakt mit dem Bügeleisen. Durch die Bedampfung mit einem Abstand von 2 - 3 cm zum Stoff werden die Fasern schonend aufgerichtet.

Hinweis

Das Bügeleisen ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, die das Gerät ausschaltet, wenn es mehr als 5 Minuten nicht bewegt wurde. Diese Abschaltautomatik erhöht die Sicherheit und spart Energie, da das Bügeleisen nicht kontinuierlich aufheizt. Das Bügeleisen schaltet sich wieder ein, sobald es bewegt wird und beginnt mit der Aufheizung.

Hinweis

Für die vertikale Bedampfung von Gardinen und Kleidern etc. kann das Bügeleisen senkrecht gehalten werden.

1. Sobald die Kontrolllampe (orange) - Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.
2. Den Schalter Dampf am Griff unten betätigen. Dampf stößt aus, solange der Schalter gedrückt wird.
3. Vor Bügelbeginn und nach Bügelpausen den Dampfstoß auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

Trockenbügeln

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Wassermangel im Dampfkessel führt zu Schäden am Gerät

Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Dampfkessel befindet.

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

Hinweis

Mit der fixen, optimalen Temperatureinstellung lassen sich alle bügelechten Textilien ohne zusätzliche Temperatureinstellung bügeln.

Empfindliche Stoffe und Aufdrucke sollten nicht trocken gebügelt werden.

- Warten bis die Kontrolllampe (orange) -Heizung des Bügeleisens erlischt.
Das Bügeleisen ist bügelbereit.

Pflege und Wartung

Dampfkessel entkalken

Hinweis

Da sich Kalk im Gerät festsetzt, empfehlen wir, das Gerät nach der in der Tabelle genannten Anzahl von Füllungen des Wassertanks (TF=Tankfüllungen) zu entkalken.

Härtebereich		°dH	mmol/l	TF
I	weich	0-7	0-1,3	100
II	mittel	7-14	1,3-2,5	90
III	hart	14-21	2,5-3,8	75
IV	sehr hart	>21	>3,8	50

Hinweis

Das Wasserwirtschaftsamt oder die Stadtwerke geben Auskunft über die Härte des Leitungswassers.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.

Befüllen und entleeren Sie das Gerät vorsichtig.

1. Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät einschalten*.
2. Das Gerät abkühlen lassen.
3. Den Wassertank leeren.
4. Das Zubehör aus den Zubehöraltern nehmen.
5. Die Verschlussklappe des Zubehörfachs öffnen.
6. Das Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
7. Den Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohres auf den Wartungsverschluss setzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

Abbildung R

8. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.

Abbildung S

ACHTUNG

Geräteschaden durch Entkalkungsmittel

Ein ungeeignetes Entkalkungsmittels sowie die Fehldosierung des Entkalkungsmittels können das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie ausschließlich das KÄRCHER Entkalkungsmittel.

Verwenden Sie 1 Dosiereinheit des Entkalkungsmittels für 0,5 l Wasser.

9. Entkalkungsmittellösung gemäß Angaben auf dem Entkalkungsmittel ansetzen.
10. Entkalkungsmittellösung in den Dampfkessel füllen. Den Dampfkessel nicht verschließen.

11. Entkalkungsmittellösung ca. 8 Stunden einwirken lassen.
 12. Entkalkungsmittellösung vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
 13. Den Entkalkungsvorgang gegebenenfalls wiederholen.
 14. Den Dampfkessel 2-3 mal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Rückstände der Entkalkungsmittellösung zu entfernen.
 15. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
- ### Abbildung S
16. Die Aufbewahrung für die Netzanschlussleitung trocknen.
 17. Den Wartungsverschluss mit einem Verlängerungsrohr zuschrauben.

Pflege des Zubehörs

(Zubehör - je nach Lieferumfang)

Hinweis

Die Mikrofasertücher sind nicht für den Trockner geeignet.

Hinweis

Für eine optimale Reinigungsleistung empfehlen wir die Tücher vor Erstgebrauch einmal maschinell zu waschen.

Zum Waschen die Hinweise auf dem Waschtücher beachten. Keinen Weichspüler verwenden, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können.

1. Bodentücher und Überzüge bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschen.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

⚠️ WARNUNG

Stromschlag- und Verbrennungsgefahr

Solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen oder noch nicht abgekühlt ist, ist die Störungsbehebung gefährlich.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Die Kontrolllampe-Wassermangel blinkt rot und Signalton ertönt

Kein Wasser im Tank.

- Wassertank bis zur Markierung "MAX" füllen.

Die Kontrolllampe-Wassermangel leuchtet rot

Kein Wasser im Dampfkessel. Der Überhitzungsschutz der Pumpe hat ausgelöst.

1. Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
2. Wassertank füllen.
3. Gerät einschalten, siehe Kapitel *Gerät einschalten*. Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt oder verkalkt.

1. Wassertank abnehmen.

2. Wassertank spülen.

3. Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Dampfhebel lässt sich nicht drücken

Der Dampfhebel ist mit der Kindersicherung gesichert.

- Kindersicherung (Wahlschalter für Dampfmenge) nach vorne stellen.
Dampfhebel ist entsperrt.

Lange Aufheizzeit

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

Hoher Wasseraustrag

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

Dampfdruck-Bügeleisen "spuckt" Wasser

- Dampfkessel des Dampfreinigers ausspülen oder entkalken, siehe Kapitel *Dampfkessel entkalken*

Nach Bügelpausen kommen Wassertropfen aus dem Dampfdruck-Bügeleisen

Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren.

- Nach Bügelpausen den Dampfstoß auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung	V	220-240
Phase	~	1
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IPX4
Schutzklasse		I

Leistungsdaten

Heizleistung	W	2250
Heizleistung Bügeleisen	W	700
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,42
Aufheizzeit	Minuten	3
Dauerdampfen	g/min	60
Maximaler Dampfstoß	g/min	150
Dampfmenge Vapohydro	g/min	250

Füllmenge

Wassertank	l	1,5
Dampfkessel	l	0,5

Maße und Gewichte

Gewicht (ohne Zubehör)	kg	6,0
Länge	mm	439
Breite	mm	301
Höhe	mm	304

Technische Änderungen vorbehalten.

Contents

General notes	12
Intended use	12
Environmental protection	12
Accessories and spare parts	12
Scope of delivery	12
Warranty	12
Safety devices	12
Device description	13
Installation	14
Operation	14
Important application instructions	15
How to use the Accessories	15
Care and service	18
Troubleshooting guide	18
Technical data	19

General notes



Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Proceed accordingly.

Keep both books for future reference or for future owners.

Intended use

Only use the appliance in private households. The appliance is intended for cleaning with steam and can be used with appropriate accessories as described in these operating instructions. Detergents are not required. Observe the safety instructions.

Note for Switzerland:

The device may only be operated indoors.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local Kärcher website under "Downloads".

Safety devices

⚠ CAUTION




Risk of injury due to missing or modified safety devices!

Safety devices are provided for your own protection.

Do not bypass, remove or render ineffective any safety devices.

Symbols on the device

(according to type of appliance)

	Risk of burns, surface of appliance becomes hot during operation
	Risk of scalding from steam
	Read the operating instructions
USE WATER ONLY	Only fill water without additives into the water reservoir

Pressure controller

The pressure controller keeps the pressure in the steam boiler as constant as possible during operation. The heating is switched off when the maximum operating pressure is reached in the steam boiler and is activated if there is a pressure drop in the steam boiler as a result of a steam removal.

Safety thermostat

The safety thermostat prevents the device from overheating. If the pressure regulator and the boiler thermostat fail and the unit overheats, the safety thermostat switches the unit off. Before resetting of the safety thermostat, contact the responsible KÄRCHER Customer Service.

Boiler thermostat

The boiler thermostat switches off the heating in the event of a fault; for example, if there is no water in the steam boiler and the temperature in the steam boiler rises. As soon as you refill the water, the device is ready for use again.

Maintenance lock

The maintenance lock seals the steam boiler from the steam pressure present. The maintenance cap is also a pressure relief valve. If the pressure regulator is defective and the steam pressure in the steam boiler rises, the pressure relief valve opens and steam escapes through the lock. Prior to restarting the device, contact the responsible KÄRCHER Customer Service.

Device description

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

For the illustrations, refer to the graphics page.

Illustration A

- ① Device socket with cover
- ② Water reservoir
- ③ Carrying handle for water reservoir
- ④ Selector switch
- ⑤ Control panel
- ⑥ Display - OFF position
- ⑦ Display - water shortage (red)
- ⑧ Display - heating (green)
- ⑨ Steam stage 1

- ⑩ Steam stage 2
- ⑪ Steam stage 3
- ⑫ Steam stage 4
- ⑬ VapoHydro function steam stage
- ⑭ Display - iron detection
- ⑮ Display - steam gun detection
- ⑯ Cap for accessory compartment
- ⑰ Maintenance lock
- ⑱ Carrying handle
- ⑲ Holder for accessories
- ⑳ Accessory storage compartment
- ㉑ Mains connection cable storage compartment
- ㉒ Park bracket for floor nozzle
- ㉓ Mains connection cable with mains plug
- ㉔ Non-driven wheels (2 x)
- ㉕ Steering roller
- ㉖ Steam gun
- ㉗ Steam lever
- ㉘ Unlocking button
- ㉙ Child lock
- ㉚ Steam hose
- ㉛ Steam connector
- ㉜ Extension tubes (2 x)
- ㉝ Unlocking button
- ㉞ Floor nozzle
- ㉟ Hook and loop fastener
- ㊱ Floor cleaning cloth
- ㊲ ** Carpet glider
- ㊳ ** XXL crevice brush
- ㊴ Hand nozzle
- ㊵ Microfiber cover for hand nozzle
- ㊶ Spot jet nozzle
- ㊷ Round brush (small, black)
- ㊸ ** Round brush (small, yellow)
- ㊹ ** Power nozzle
- ㊺ ** Round brush (large)
- ㊻ ** Comfort window nozzle
- ㊼ Descaler
- ㊽ ** Steam pressure iron
- ㊾ Indicator light (orange) - heating
- ㊿ Steam switch (bottom)
- ① Steam connector

** optional

Installation

Installing accessories

1. Open the cover on the device socket.
Illustration B
2. Connect the steam connector to the device socket so that the steam connector audibly engages.
Illustration B
3. Push the open end of the accessory onto the steam gun so that the unlocking button on the steam gun engages.
Illustration H
4. Push the open end of the accessory onto the spot-light nozzle.
Illustration I
5. Connect the extension tubes with the steam gun.
 - a Push the 1st Push the first extension tube onto the steam gun so that the unlocking button on the steam gun engages.
The connection pipe is connected.
 - b Push the 2nd extension tube onto the 1st extension tube.
The connection pipes are connected.**Illustration J**
6. Push the accessory and / or the floor nozzle onto the free end of the extension tube.
Illustration K
The accessory is connected.

Disconnecting accessories

1. Set the child lock to the rear.
The steam lever is locked.
2. Push the cover on the device socket down and disconnect the steam connector from the device socket.
3. Push the unlocking button and pull the parts apart.
Illustration O

Operation

Filling water

The water reservoir can be removed at any time for filling or be filled directly at the device.

ATTENTION

Damage to the device

Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator.

Do not fill in pure distilled water. Use a maximum of 50% distilled water mixed with tap water.

Do not use condensation from the clothes dryer for filling.

Do not use collected rain water for filling.

Do not use cleaning agents or other additives (e.g. scents) for filling.

Remove the water reservoir for filling

1. Pull the water reservoir vertically upwards.
Illustration C
2. Fill the water tank vertically with tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water up to the "MAX" mark.
3. Insert the water reservoir and press downwards until it locks into place.

Filling the water reservoir directly on the device

1. Fill tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water from a vessel into the filling hole of the water reservoir up to the "MAX" mark.
Illustration D

Switching on the device

Note

If there is no or too little water in the steam boiler, the water pump starts to run and pumps water from the water reservoir into the steam boiler. The filling process can take several minutes.

Note

The device briefly closes the valve every 60 seconds causing an audible soft click. Closing prevents the valve from clogging. This does not affect the steam output.

1. Place the device on a firm surface.
2. Insert the mains plug into a socket.

Illustration E

3. Turn the selector switch from the OFF position to the steam stages.

Illustration F

The steam gun display lights up green.

The steam stage display lights up white and/or the VapoHydro stage lights up red.

The green heating indicator light flashes.

4. Wait until the green heating indicator stays on.

Illustration G

5. Press the steam lever.

Illustration H

Steam leaks out.

Regulating the steam volume

The expelled steam volume is regulated using the selector switch for steam volume. The selector switch has 5 steam stages for varying types of soiling.

- Steam stage 1
 - For light soiling, e.g. dust
 - For objects and surfaces, e.g. plants, sensitive, painted or coated surfaces
 - Steam stage 2
 - For light to moderate soiling, e.g. finger marks, dust, food remnants, raindrops, toothpaste splashes
 - For objects and surfaces, e.g. closed heaters, mirrors, windows, plastic/metal surfaces
 - Steam stage 3
 - For moderate to heavy soiling, e.g. light grease residues, finger marks, fly droppings, food or toothpaste splashes
 - For objects and surfaces, e.g. kitchen and bathroom surfaces, windows, ceramic hobs, wall tiles, tiled floors, PVC, linoleum
 - Steam stage 4
 - For heavy soiling, e.g. older food encrustations, detergent residues, superficial lime residue, stubborn grease residues, dried on water marks, soap residue
 - For objects and surfaces, e.g. tiled floors, PVC, linoleum, wall tiles, tile grout, sinks, shower trays, bath tubs, bathroom fittings
 - Steam stage 5 - VapoHydro function
 - For areas with an irregular surface, areas with nooks and crannies that can be sprayed with water, e.g. stubborn encrustations, dirt that has collected in the corners and gaps, soap residue, superficial lime residue
 - For objects and surfaces, e.g. bathroom fittings, inner window frames (not wooden frames), bathroom shelves, cooker hobs, shower cubicles, drains
1. Set the selector switch for the steam volume to required steam volume.
 2. Press the steam lever.

3. Before starting cleaning, point the steam gun at a cloth until steam is expelled evenly.

Refilling water

If there is not enough water, the water shortage indicator lamp flashes red and a signal tone sounds.

Note

The water pump fills the steam boiler at intervals. If the filling is successful, the red water shortage indicator lamp goes out.

Note

If there is no or too little water in the steam boiler, the water pump starts to run and pumps water from the water reservoir into the steam boiler. The filling process can take several minutes.

ATTENTION

Damage to the device

Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator.

Do not fill in pure distilled water. Use a maximum of 50% distilled water mixed with tap water.

Do not use condensation from the clothes dryer for filling.

Do not use collected rain water for filling.

Do not use cleaning agents or other additives (e.g. scents) for filling.

1. Fill the water tank with tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water up to the "MAX" mark.
The device is ready for use.

Switching off the device

1. Turn the trigger to "OFF" position.

Illustration N

The device is switched off.

2. Set the child lock to the rear.
The steam lever is locked.
3. Push the cap on the device socket down and disconnect the steam connector from the device socket.
4. Pull the mains plug out of the socket.
5. Drain the water reservoir.

Rinsing out the steam boiler

Rinse the device's steam boiler out after every eighth filling of the tank.

1. Switch the device off; see Chapter *Switching off the device*.
2. Allow the device to cool down.
3. Drain the water reservoir.
4. Remove the accessory/accessories from the accessory holders.
5. Open the cap of the accessory compartment.
6. Remove the accessory/accessories from the accessory compartment.
7. Open the maintenance lock. To do this place the open end of an extension tube on the maintenance lock, insert this into the guide so it engages and open it.

Illustration R

8. Fill the steam boiler with water and swing it around vigorously. Lime residue which has been deposited on the bottom of the steam boiler will be released as a result.
9. Drain the water completely out of the steam boiler.

Illustration S

Storing the device

1. Store the power nozzle and round brush in the accessory compartment.
2. Connect a hand nozzle to one extension tube.
3. Connect the extension tubes to the accessory holders.
4. First insert the extension tube and then the spotlight nozzle in the accessory storage compartment
5. Hang the floor nozzle in the park bracket.
Illustration P
6. Wind the steam hose around the extension tube and connect the steam gun to the floor nozzle.
Illustration Q
7. Store the mains cable in the storage for the mains cable.
8. Store the device in a dry location that is protected from frost.

Important application instructions

Cleaning the floor areas

We recommend sweeping the floor or vacuum cleaning it before using the appliance. In this way the floor will be cleared of dirt and loose particles before the wet cleaning.

Freshening up textiles

Prior to using the appliance, always check the compatibility of the textiles at a concealed point: Steam down the textile, allow it to dry and then check it for any change in colour or shape.

Cleaning coated or painted surfaces

ATTENTION

Damaged surfaces

Steam can loosen wax, furniture polish, plastic coatings or paint and edge band from edges.

Do not direct the steam at glued laminated edges as the edge band may loosen.

Do not use the appliance for cleaning unsealed wood or parquet floors.

Do not use the appliance for cleaning painted or plastic coated surfaces such as kitchen or living room furniture, doors or parquet.

1. To clean these surfaces, steam a cloth briefly and use it to wipe over the surfaces.

Glass cleaner

ATTENTION

Glass breakages and damaged surfaces

Steam can damage sealed points of the window frame and, at low outside temperatures, lead to tension on the surface of window panes and hence to glass breakages. Do not direct the steam at sealed points on the window frame.

At low outside temperatures, heat up the window panes by gently steaming the full surface of the glass.

- Clean the window area with a hand nozzle and cover. To remove the water, use a squeegee or wipe the surfaces dry.

How to use the Accessories

Steam gun

The steam gun can be used for the following applications without accessories:

- For removing slight creases from the hanging clothing items: Steam the clothing item from a distance of 10-20 cm.
- For wiping damp dust: Steam a cloth briefly and use it to wipe over the furniture.

Spotlight nozzle

The spotlight nozzle is suitable for cleaning areas, joins, fittings, drains, sinks, WCs, blinds or radiators that are difficult to access. The closer the spotlight nozzle is to the soiled area, the greater the cleaning efficiency will be as the temperature and steam volume are at their highest at the nozzle opening. Larger lime deposits can be treated before steam cleaning with a suitable detergent. Allow the detergent to soak in for approx. 5 minutes and then steam it off.

1. Slide the spotlight nozzle onto the steam gun.

Illustration H

Round brush (small)

The small round brush is used for cleaning stubborn dirt. Stubborn dirt can be removed more easily by brushing.

ATTENTION

Damaged surfaces

The brush may scratch sensitive surfaces.

It is not suitable for cleaning sensitive surfaces.

1. Fit the round brush to the spotlight nozzle.

Illustration I

Round brush (large)

The large round brush is suitable for cleaning large rounded surfaces, e.g. wash basin, shower tray, bath tub, kitchen sink.

ATTENTION

Damaged surfaces

The brush may scratch sensitive surfaces.

It is not suitable for cleaning sensitive surfaces.

1. Fit the large round brush to the spotlight nozzle.

Illustration I

Power nozzle

The power nozzle is used for cleaning stubborn dirt, blowing down corners, joins etc.

1. Install the power nozzle onto the spotlight nozzle according to the round brush.

Illustration I

Hand nozzle

The hand nozzle is used for cleaning small areas that can be washed down, shower cubicles and mirrors.

1. Push the hand nozzle onto the steam gun according to the spotlight nozzle.

Illustration H

2. Pull the cover over the hand nozzle.

Window nozzle

For cleaning glass, windows or mirrors easily and thoroughly.

The steam output opening evenly steams glass.

1. Push the window nozzle onto the steam gun according to the spotlight nozzle.

Illustration H

2. Working in strips from top to bottom, drag the squeegee nozzle along the glass surface.

3. After every strip, dry the squeegee and the bottom windowsill with a cloth.

XXL crevice brush

The XXL crevice brush is suitable for cleaning cement tile joints. Do not use on silicone joints. Thanks to the flexible joint, the arrangement of the bristles in a row and the option of attaching the brush to the extension tubes, the joints of floor or wall tiles can be cleaned quickly and conveniently (even while standing). The brush strip can be easily replaced when the bristles are worn.

1. Depending on requirements, attach the XXL crevice brush to the steam gun or extension tubes in accordance with the detail nozzle / floor nozzle.

Illustration H

Illustration K

Floor nozzle

The floor nozzle is used for cleaning washable wall and floor coverings e.g. stone floors, tiles and PVC floors.

ATTENTION

Damage due to build-up of steam

Heat and moisture can lead to damage.

Check the heat resistance and steam effect on an inconspicuous area using a minimal volume of steam prior to use.

Note

Detergent residue or care emulsions on the surface to be cleaned can lead to streaks during steam cleaning, which will disappear however once these have been used several times.

We recommend sweeping the floor or vacuum cleaning it before using the device. In this way the floor will be cleared of dirt and loose particles before the wet cleaning commences. Work slowly on surfaces that are heavily soiled so that the steam has longer to take effect.

1. Connect the extension tubes with the steam gun.

Illustration J

2. Push the floor nozzle onto the extension tube.

Illustration K

3. Fasten the floor cleaning cloth to the floor nozzle.
 - a Place the floor cleaning cloth with the hook and loop fastener strips pointing upwards on the floor.
 - b Place the floor nozzle onto the floor cleaning cloth, applying slight pressure.

Illustration L

The floor cleaning cloth will stick to the floor nozzle of its own accord due to the hook and loop fastener.

Removing the floor cleaning cloth

1. Place one foot on the bottom corner of the floor cleaning cloth and lift the floor nozzle up.

Illustration L

Note

Initially, the floor cleaning cloth's hook and loop fastener strip is very strong and cannot be removed from the floor nozzle easily. After the floor cleaning cloth has been used several times and washed, it is easier to remove from the floor nozzle and it has reached the optimum adhesion.

Parking the floor nozzle

1. Hang the floor nozzle in the park bracket during breaks in work.

Illustration P

Carpet glider

The carpet glider is used for freshening up carpets.

ATTENTION

Beware of damaging the carpet glider and carpet
Contamination on the carpet glider, as well as heat and moisture penetration, can result in the carpet being damaged.

Prior to the application, also check the heat resistance and impact of steam on the carpet at an insignificant spot using as small an amount of steam as possible. Observe the cleaning instructions from the carpet manufacturer.

Prior to using the carpet glider, make sure that the carpet has been vacuumed and that stains have been removed.

Prior to application and following operating pauses, remove any possible water accumulation (condensate) in the appliance by means of evaporating the condensate into a drain (without floor cleaning cloth / with accessories).

Only use the carpet glider with a floor cleaning cloth on the floor nozzle.

Steam clean with a weak steam stage when using the carpet glider.

In order to prevent too much moistening and to avoid the risk of damage due to temperature effects, do not direct the steam continuously onto one spot (maximum 5 seconds).

Do not use the carpet glider on deep-pile carpets.

Fastening the carpet glider to the floor nozzle

1. For fastening the floor cleaning cloth to the floor nozzle, please refer to chapter *Floor nozzle*.

Illustration L

2. Using a little force, allow the floor nozzle to slide into the carpet glider and engage there.

Illustration M

3. Start cleaning the carpet.

Removing the carpet glider from the floor nozzle

⚠ CAUTION

Beware of burns to your feet

The carpet glider can heat up during the steaming process.

Do not operate or remove the carpet glider bare-footed or using open sandals.

Only operate or remove the carpet glider using suitable footwear.

1. Press the strap on the carpet glider downwards using your toe cap.
2. Lift the floor nozzle upwards.

Illustration M

Iron steam pressure

Note

We recommend using the KÄRCHER ironing board with active steam suctioning. This ironing board is optimally matched to the device you have acquired. It facilitates and speeds up the ironing process. In any case, the ironing board used should have a steam-permeable, grid-like ironing base surface.

Note

It should be noted that in the case of an ironing board without steam extraction, it is possible for an ironing board cover to become wet if condensate accumulates.

Initial startup of steam pressure iron

ATTENTION

Material damage due to condensate/moisture

Ironing may cause condensation to drip on the floor and damage sensitive floor coverings.

If possible, perform ironing tasks on a floor covering which is insensitive to condensation (e.g. tiles/stone).

For sensitive floor covering, ensure that the area on which condensation can drip is adequately protected (e.g. water-impermeable floor mat).

Note

The iron plate must be hot to prevent steam from condensing on the sole plate and dripping onto the ironing laundry.

Note

Do not turn on the steam stage for the VapoHydro function when the steam pressure iron is plugged in, since otherwise the ironing laundry will get wet.

Recommended steam stages

level	Clothing fabrics
1	Garments with few wrinkles
2 - 4	Cotton fabrics
3 - 4	Jeans

1. Ensure that tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water is in the steam boiler of the steam cleaner.
2. Insert the steam plug of the iron into the unit plug until it clicks into place.
3. Putting the steam cleaner into operation, see chapter *Switching on the device*.
4. Wait until the steam cleaner is ready for use.
5. The iron is ready for use as soon as the indicator light (orange) has gone out.
6. The warning light comes on during use, when the iron is reheating. The application must not be interrupted during reheating.

Steam ironing

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

Note

With the fixed, optimal temperature setting, all ironable textiles can be ironed without additional temperature setting.

Smooth delicate fabrics and imprints on the back with steam without direct contact with the iron. Steaming the fabrics at a distance of 2 to 3 cm will gently straighten the fibres.

Note

The iron is fitted with an automatic switch-off which switches off the device if it has not been moved for more than 5 minutes. This automatic shut-off increases safety and saves energy as the iron does not heat up continuously. The iron will switch back on as soon as it is moved and start heating up.

Note

The iron can be held vertically for steaming curtains, dresses, etc.

1. As soon as the heating indicator light (orange) of the iron goes out, ironing can be started.

- Press the steam switch on the handle below. Steam emits as long as the switch is pressed.
- Before ironing and after pauses in the ironing process, direct the blast of steam onto a cloth until the steam flows evenly.

Dry ironing

ATTENTION

Damage to the device

Water shortage in the steam boiler leads to damage to the device

Make sure that there is water in the steam boiler.

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

Note

With the fixed, optimal temperature setting, all ironable textiles can be ironed without additional temperature setting.

Delicate fabrics and prints should not be dry ironed.

- Wait until the heating indicator light (orange) of the iron goes out.

The iron is ready for ironing.

Care and service

Descaling the steam boiler

Note

Since the lime clogs the appliance, we recommend descaling the appliance based on the number of times the water reservoir is filled as specified in the table (TF=tank fillings).

Hardness range	°dH	mmol/l	TF
I soft	0-7	0-1.3	100
II Medium	7-14	1.3-2.5	90
III Hard	14-21	2.5-3.8	75
IV Very hard	>21	>3.8	50

Note

Your water board or municipal utilities authority can provide information on hardness of tap water.

ATTENTION

Damaged surfaces

The descaler may corrode sensitive surfaces.

Fill and empty the appliance carefully.

- Switching off the device, see chapter *Switching on the device*.
- Allow the device to cool down.
- Drain the water reservoir.
- Remove the accessory/accessories from the accessory holders.
- Open the cap of the accessory compartment.
- Remove the accessory from the accessory compartment.
- Open the maintenance lock. To do this place the open end of an extension tube on the maintenance lock, insert this into the guide so it engages and open it.

Illustration R

- Drain the water completely out of the steam boiler.

Illustration S

ATTENTION

Appliance damage due to descaler

An unsuitable descaler or incorrect dosing of the descaler may damage the appliance.

Only use KÄRCHER descaler.

Use 1 dosing unit of the descaler for 0.5 l water.

- Apply descaler solution to the descaler according to the details.
- Fill the descaler solution into the steam boiler. Do not seal the steam boiler.
- Allow the descaler solution to take effect for approx. 8 hours.
- Drain descaler solution completely out of the steam boiler.
- Repeat the descaling process if necessary.
- Rinse the steam boiler 2-3 times with cold water in order to drain all the descaler solution residue.
- Drain the water completely out of the steam boiler.

Illustration S

- Dry the mounting for the grid connection cable.
- Close the maintenance lock with an extension tube.

Care of accessories

(Accessories - depending on scope of delivery)

Note

The micro fibre cloths are not suitable for dryer.

Note

For optimum cleaning performance, we recommend

machine washing the cloths once before first use.

When washing, observe the notes on the washing tag.

Do not use any liquid softeners as this will affect the ability of the cloths to pick up dirt.

- Wash the floor cleaning cloths and covers at a max. temperature of 60 °C in the washing machine.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

⚠ WARNING

Risk of electric shock and burns

Trying to eliminate faults while the appliance is connected to the mains or has not yet cooled down is always dangerous.

Remove the mains plug.

Allow the appliance to cool down.

The water shortage indicator light flashes red and a signal tone sounds

No water in the tank.

- Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.

The water shortage indicator light is lit in red

No water in the steam boiler. The pump's overheat protection has triggered.

- Switch the device off; see Chapter *Switching off the device*.
- Fill the water reservoir.
- Switch on the device; see Chapter *Switching on the device*.

The water tank is not inserted correctly or is calcified.

- Remove the water reservoir.
- Rinse the water reservoir.
- Insert the water reservoir and press downwards until it locks into place.

The steam lever cannot be pressed

The steam lever is locked with the child lock.

- Set the child lock (selector switch for steam volume) to the front.
The steam lever is released.

Long heating-up time

The steam boiler is scaled.

- Descale the steam boiler.

High water output

The steam boiler is scaled.

- Descale the steam boiler.

The steam pressure iron "spits" water

- Rinse or descale the steam boiler of the steam cleaner; see Chapter *Descaling the steam boiler*

After ironing breaks, water droplets come out of the steam pressure iron

During longer ironing breaks, steam can condense in the steam line.

- After pauses in the ironing process, direct the blast of steam onto a cloth until the steam flows evenly.

Technical data

Electrical connection

Voltage	V	220-240
Phase	~	1
Frequency	Hz	50
Degree of protection		IPX4
Protection class		I

Performance data

Heating capacity	W	2250
Heating capacity of iron	W	700
Maximum operating pressure	MPa	0.42
Heating-up time	Minutes	3
Continuous steaming	g/min	60
Maximum steam blast	g/min	150
VapoHydro steam volume	g/min	250

Filling quantity

Water reservoir	l	1.5
Steam boiler	l	0.5

Dimensions and weights

Weight (without accessories)	kg	6.0
Length	mm	439
Width	mm	301
Height	mm	304

Subject to technical modifications.

Contenu

Remarques générales	19
Utilisation conforme	19
Protection de l'environnement	19
Accessoires et pièces de rechange.....	19
Etendue de livraison	19
Garantie.....	19
Dispositifs de sécurité	20
Description de l'appareil	20
Montage	21
Utilisation.....	21
Consignes d'utilisation importantes	22
Utilisation des accessoires	23

Entretien et maintenance	25
Dépannage en cas de pannes	26
Caractéristiques techniques	26

Remarques générales



Veillez lire le présent le manuel d'instructions original et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil est conçu pour le nettoyage à la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés, tel qu'il est décrit dans cette notice d'utilisation. Les détergents ne sont pas nécessaires. Respectez les consignes de sécurité.

Remarque pour la Suisse :

L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériel ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».

Dispositifs de sécurité

⚠ PRÉCAUTION




Risque de blessures en raison dispositifs de sécurité manquants ou modifiés !

Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger.

Ne pas contourner, enlever ou rendre inopérants les dispositifs de sécurité

Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)

	Risque de brûlures, la surface de l'appareil devient très chaude pendant l'exploitation.
	Risque de brûlures avec la vapeur
	Lire le manuel d'utilisation
USE WATER ONLY	Remplir uniquement de l'eau sans additifs dans le réservoir d'eau

Régulateur de pression

Le régulateur de pression maintient la pression la plus constante possible dans la chaudière à vapeur pendant le fonctionnement. Le chauffage est éteint lorsque la pression de service maximale est atteinte dans la chaudière à vapeur et est de nouveau allumé en cas de chute de pression dans la chaudière à vapeur suite à un prélèvement de vapeur.

Thermostat de sécurité

Le thermostat de sécurité permet d'éviter une surchauffe de l'appareil. Si le régulateur de pression et le thermostat de chaudière tombent en panne en cas de défaut et si l'appareil surchauffe, le thermostat de sécurité éteint l'appareil. Pour réinitialiser le thermostat de sécurité, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

Thermostat de chaudière

En cas de défaut, le thermostat de chaudière éteint le chauffage, p. ex. s'il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur et si la température augmente dans la chaudière à vapeur.

Dès que vous remplissez de l'eau, l'appareil est à nouveau opérationnel.

Fermeture de maintenance

La fermeture de maintenance obture la chaudière à vapeur contre la pression en attente. La fermeture de maintenance est en même temps une soupape de sûreté. Si le régulateur de pression est défectueux et si la pression de la vapeur augmente dans la chaudière à vapeur, la soupape de sûreté s'ouvre et la vapeur est évacuée vers l'extérieur par la fermeture de maintenance. Avant de remettre l'appareil en service, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage).

Pour les figures, voir la page des graphiques.

Illustration A

- ① Fiche de l'appareil avec cache
- ② Réservoir d'eau
- ③ Poignée de transport pour réservoir d'eau
- ④ Sélecteur
- ⑤ Tableau de commande
- ⑥ Affichage - Position OFF
- ⑦ Affichage - Manque d'eau (rouge)
- ⑧ Affichage - Chauffage (vert)
- ⑨ Mode vapeur 1
- ⑩ Mode vapeur 2
- ⑪ Mode vapeur 3
- ⑫ Mode vapeur 4
- ⑬ Mode vapeur fonction Vapohydro
- ⑭ Affichage - Identification fer à repasser
- ⑮ Affichage - Identification poignée vapeur
- ⑯ Capuchon de fermeture du compartiment accessoires
- ⑰ Fermeture de maintenance
- ⑱ Poignée de transport
- ⑲ Support pour accessoires
- ⑳ Rangement des accessoires
- ㉑ Rangement pour le câble d'alimentation électrique
- ㉒ Emplacement de rangement pour buse pour sol
- ㉓ Câble d'alimentation électrique avec fiche secteur
- ㉔ Roues (2 pièces)
- ㉕ Roue directionnelle
- ㉖ Poignée vapeur
- ㉗ Manette vapeur
- ㉘ Touche de déverrouillage
- ㉙ Sécurité enfants
- ㉚ Flexible vapeur
- ㉛ Connecteur vapeur
- ㉜ Tubes de rallonge (2 pièces)
- ㉝ Touche de déverrouillage
- ㉞ Buse pour sol
- ㉟ Liaison auto-agrippante
- ㊱ Serpillière
- ㊲ ** Patin à moquette
- ㊳ ** Brosse à joints XXL

- ③9 Suceur à main
- ④0 Revêtement microfibre pour suceur à main
- ④1 Buse à jet crayon
- ④2 Brosse ronde (petite, noire)
- ④3 ** Brosse ronde (petite, jaune)
- ④4 ** Buse « Power »
- ④5 ** Brosse ronde (grande)
- ④6 ** Buse pour vitre Confort
- ④7 Agent détartrant
- ④8 ** Fer à pression de vapeur
- ④9 Témoin lumineux (orange) - Chauffage
- ⑤0 Interrupteur vapeur (bas)
- ⑤1 Connecteur vapeur

** Option

Montage

Montage des accessoires

1. Ouvrir le cache de la fiche de l'appareil.
Illustration B
2. Brancher le connecteur vapeur dans la fiche de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
Illustration B
3. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche.
Illustration H
4. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la buse à jet crayon.
Illustration I
5. Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.
 - a Pousser le 1er tube de rallonge sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche. Le tube de raccordement est raccordé.
 - b Pousser le 2e tube de rallonge sur le 1er tube de rallonge. Les tubes de raccordement sont raccordés.
6. Faire glisser l'accessoire et/ou la buse pour sol sur l'extrémité libre du tube de rallonge.
Illustration K
L'accessoire est raccordé.

Démontage des accessoires

1. Pousser la sécurité enfants vers l'arrière. La manette vapeur est verrouillée.
2. Pousser le cache de la fiche de l'appareil vers le bas et débrancher la fiche de l'appareil de la prise.
3. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer les pièces.
Illustration O

Utilisation

Remplissage d'eau

Le réservoir d'eau peut être démonté à tout moment pour remplissage ou rempli directement sur l'appareil.

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

*Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.
Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.
Ne pas remplir d'eau de condensation du sècheur à linge.
Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.
Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).*

Démonter le réservoir d'eau pour le remplir

1. Tirer le réservoir d'eau vers le haut à la verticale.
Illustration C
2. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum) jusqu'au repère « MAX ».
3. Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplissage du réservoir d'eau directement sur l'appareil

1. Utiliser un récipient rempli d'eau potable ou d'un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum) pour remplir le réservoir d'eau par l'orifice de remplissage jusqu'au repère « MAX ».
Illustration D

Démarrer l'appareil

Remarque

S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur. L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.

Remarque

L'appareil ferme brièvement la soupape toutes les 60 secondes, on entend alors un léger clic. La fermeture empêche que la soupape se sédimente. La sortie de vapeur n'est pas perturbée.

1. Placer l'appareil sur une base solide.
2. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
Illustration E
3. Tourner le sélecteur de la position OFF sur l'un des modes vapeur.
Illustration F
La lampe Poignée vapeur s'allume en vert. La lampe Mode vapeur s'allume en blanc et/ou le mode VapoHydro s'allume en rouge. Le témoin lumineux vert du chauffage clignote.
4. Attendre que le témoin lumineux vert du chauffage reste constant.
Illustration G
5. Actionner la manette vapeur.
Illustration H
De la vapeur s'échappe.

Régulation du débit de vapeur

Le sélecteur du débit de vapeur permet de réguler le débit de vapeur qui s'écoule. Le sélecteur offre 5 modes vapeur pour différents types d'encrassement.

- Mode vapeur 1
 - Pour les salissures légères, p. ex. poussière
 - Pour les objets et surfaces, p. ex. plantes, surfaces fragiles, laquées ou revêtues
- Mode vapeur 2

- Pour les salissures légères à moyennes, p. ex. empreintes de doigts, poussière, restes d'aliments, gouttes de pluie, traces de dentifrice
- Pour les objets et surfaces, p. ex. radiateurs fermés, miroirs, fenêtres, surfaces en matière synthétique ou métalliques

- Mode vapeur 3

- Pour les salissures moyennes à fortes, p. ex. films de graisse légers, empreintes de doigts, crottes de mouches, éclaboussures d'aliments ou de dentifrice
- Pour objets et surfaces, p. ex. surfaces dans la cuisine et la salle de bains, fenêtres, plaques de cuisson vitrocéramiques, carreaux de faïence, carrelage, PVC, linoléum

- Mode vapeur 4

- Pour les forts encrassements, p. ex. incrustations de produits alimentaires, résidus de détergent, légers résidus de tartre, films de graisse épais, taches d'eau desséchées, résidus de savon
- Pour objets et surfaces, p. ex. carrelage, PVC, linoléum, carreaux de faïence, joints de carrelage, lavabos, bacs de douche, baignoires, robinetterie

- Mode vapeur 5 - fonction VapoHydro

- pour les zones accidentées et tortueuses pouvant être nettoyées au jet d'eau, p. ex. incrustations dures, salissures qui se fixent dans les joints et les coins, résidus de savon, légers résidus de tartre
- Pour objets et surfaces, p. ex. robinetterie de salle de bain, cadres intérieurs des fenêtres (pas de cadres en bois), étagères de salle de bain, plaques de cuisson, cabines de douche, écoulements

1. Régler le sélecteur de débit de vapeur sur le débit de vapeur nécessaire.
2. Actionner la manette vapeur.
3. Avant de commencer à nettoyer, diriger la poignée vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'écoule régulièrement.

Rajouter de l'eau

En cas de manque d'eau, le témoin lumineux rouge clignote et un signal sonore retentit.

Remarque

La pompe à eau remplit la chaudière à vapeur par intervalles. Lorsque le remplissage est terminé, le témoin lumineux rouge Manque d'eau s'éteint.

Remarque

S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur. L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.

ATTENTION

Domages sur l'appareil

Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.

Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.

Ne pas remplir d'eau de condensation du sècheur à linge.

Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.

Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).

1. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « MAX » avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum).

L'appareil est prêt à l'emploi.

Mise hors tension de l'appareil

1. Tourner l'interrupteur sur la position OFF.

Illustration N

L'appareil est hors tension.

2. Pousser la sécurité enfants vers l'arrière. La manette vapeur est verrouillée.
3. Pousser le cache de la fiche de l'appareil vers le bas et débrancher la fiche de l'appareil de la prise.
4. Débrancher la fiche secteur de la prise de courant.
5. Vider le réservoir d'eau.

Rincer la chaudière à vapeur

Rincer la chaudière à vapeur de l'appareil au plus tard tous les 8 Rincer le réservoir.

1. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise hors tension de l'appareil*.
2. Laisser refroidir l'appareil.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Sortir l'accessoire du porte-accessoires.
5. Ouvrir le capuchon de fermeture du compartiment accessoires.
6. Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.
7. Ouvrir la fermeture de maintenance. Pour cela, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la dévisser.

Illustration R

8. Remplir la chaudière à vapeur d'eau et la secouer énergiquement. Les résidus de tartre qui se sont déposés dans le fond de la chaudière à vapeur peuvent alors se détacher.
9. Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

Illustration S

Rangement de l'appareil

1. Ranger la buse « Power » et la brosse ronde dans le compartiment accessoires.
2. Insérer le suceur à main sur un tube de rallonge.
3. Placer les tubes de rallonge dans les supports d'accessoires.
4. Placer d'abord le tube de rallonge puis la buse à jet crayon dans le rangement des accessoires.
5. Suspending la buse pour sol dans le gardiennage de parking.

Illustration P

6. Enrouler le flexible vapeur sur les tubes de rallonge et enficher la poignée vapeur dans la buse pour sol.

Illustration Q

7. Ranger le câble secteur dans son rangement.
8. Stocker l'appareil dans un endroit sec et protégé du gel.

Consignes d'utilisation importantes

Nettoyer les surfaces au sol

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide.

Rafraîchissement des textiles

Avant un traitement avec l'appareil, toujours vérifier la compatibilité des textiles sur un emplacement caché : Imprégner le textile de vapeur, le laisser sécher et vérifier ensuite s'il y a modification de la couleur ou de la forme.

Nettoyage des surfaces revêtues ou peintes

ATTENTION

Surfaces endommagées

La vapeur peut décoller la cire, le lustrant pour meubles, les revêtements synthétiques ou la couleur et la baguette de lisière des bords.

Ne dirigez pas la vapeur sur les bords collés, au risque de détacher la baguette de lisière.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les sols en bois ou les parquets non vitrifiés.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les surfaces peintes ou à revêtement synthétique tel que p. ex. les meubles de cuisine ou de maison, portes ou parquets.

1. Pour nettoyer ces surfaces, imprégner légèrement de vapeur un chiffon et essuyer les surfaces.

Nettoyage du verre

ATTENTION

Bris de verre et surfaces endommagées

La vapeur peut endommager les emplacement scellés du cadre de fenêtre et entraîner, à basse température extérieure, des tensions sur la surface des vitres et par conséquent un bris de verre.

Ne dirigez pas le jet de vapeur sur les emplacement scellés du cadre de fenêtre.

À basse température extérieure, réchauffez les vitres de la fenêtre en évaporant légèrement toute la surface du verre.

- Nettoyer la surface de fenêtre avec le suceur à main et le revêtement. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitres ou essuyer les surfaces à sec.

Utilisation des accessoires

Poignée vapeur

La poignée vapeur peut être utilisée sans accessoire pour les domaines d'application suivants :

- Pour enlever les plis légers sur les vêtements suspendus : vaporiser le vêtement à une distance de 10 à 20 cm.
- Pour essuyer la poussière humide : imprégner légèrement de vapeur un chiffon et le passer sur les meubles.

Buse à jet crayon

La buse à jet crayon convient pour le nettoyage des emplacements difficilement accessibles, joints, robinetterie, déversoirs, lavabos, WC, stores à lamelles ou radiateurs. Plus la buse à jet crayon est près de l'emplacement encrassé, plus grand est l'effet de nettoyage, car la température et le débit de vapeur sur la sortie de buse sont au maximum. Les dépôts calcaires tenaces peuvent être traités avec un détergent approprié avant le nettoyage vapeur. Laisser agir le détergent env. 5 minutes et vaporiser ensuite.

1. Pousser la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

Illustration H

Brosse ronde (petite)

La petite brosse ronde convient pour le nettoyage des taches tenaces. Le brossage permet d'éliminer plus facilement les taches tenaces.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.

Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.

1. Monter la petite brosse ronde sur la buse à jet crayon.

Illustration I

Brosse ronde (grosse)

La grosse Brosse ronde convient pour nettoyer de grandes surfaces arrondies, p. ex. des lavabos, des bacs de douche, des baignoires, des éviers.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.

Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.

1. Monter la grosse brosse ronde sur la buse à jet crayon.

Illustration I

Buse « Power »

La buse « Power » convient pour le nettoyage des taches tenaces, le soufflage des coins, joints, etc.

1. Monter la buse « Power » sur la buse à jet crayon comme pour la brosse ronde.

Illustration I

Suceur à main

Le suceur à main convient pour nettoyer les petites surfaces lavables, cabines de douche et miroirs.

1. Pousser le suceur à main de la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

Illustration H

2. Enfiler le revêtement sur le suceur à main.

Buse pour vitres

Nettoyage simple et appliqué de verre, vitres ou miroirs. La sortie de vapeur permet une vaporisation uniforme des carreaux.

1. Pousser la buse pour vitres comme la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

Illustration H

2. Passer la buse de haut en bas avec la lèvre en caoutchouc contre les surfaces en verre. Procéder bande par bande.
3. Essuyer à l'aide d'un chiffon la lèvre en caoutchouc et le bord inférieur de la surface après avoir terminé une bande.

Brosse à joints XXL

La brosse à joints XXL convient pour le nettoyage des joints de carrelage en ciment. Ne pas utiliser sur des joints en silicone. Grâce à son articulation flexible, à la disposition des poils sur une rangée et à la possibilité d'enfiler la brosse sur les tubes d'extension, les joints des carreaux de sol ou de mur peuvent être nettoyés rapidement et confortablement (même en position debout). Lorsque les poils sont usés, la barre de brossage peut être facilement remplacée.

1. Selon les besoins, placer la brosse à joints XXL correspondant à la buse à jet crayon / buse pour sol sur le pistolet à vapeur ou les tubes de rallonge.

Illustration H

Illustration K

Buse pour sol

La buse pour sol convient pour nettoyer les revêtements de mur et de sol lavables, p. ex. les sols en pierre, carreaux et sols en PVC.

ATTENTION

Dégâts causés par l'imprégnation de vapeur

La chaleur et l'humidification peuvent causer des dégâts.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et à l'imprégnation de vapeur à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Remarque

Les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent entraîner des salissures lors du nettoyage vapeur, lesquelles disparaissent néanmoins après plusieurs applications.

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide. Travailler lentement sur les surfaces encrassées pour que la valeur puisse agir plus longtemps.

1. Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.

Illustration J

2. Pousser la buse pour sol sur le tube de rallonge.

Illustration K

3. Fixer la serpillière sur la buse pour sol.
 - a Placer la serpillière sur le sol avec les bandes agrippantes vers le haut.
 - b Placer la buse pour sol sur la serpillière avec une légère pression.

Illustration L

La serpillière adhère d'elle-même sur la buse pour sol grâce à la fixation agrippante.

Retirer la serpillière

1. Mettre un pied sur la languette de la serpillière et lever la buse pour sol vers le haut.

Illustration L

Remarque

Au début, la bande agrippante de la serpillière est très raide et il est possible qu'elle se laisse difficilement retirer de la buse pour sol. Après plusieurs utilisations et lavages de la serpillière, celle-ci se retire aisément de la buse pour sol et a atteint l'adhérence optimale.

Garer la buse pour sol

1. Lorsque le travail est interrompu, suspendre la buse pour sol dans le gardiennage de parking.

Illustration P

Patin à moquette

Les tapis peuvent être rafraîchis par le patin à moquette.

ATTENTION

Dommages sur le patin à moquette et le tapis

Les encrassements sur le patin à moquette ainsi que la chaleur et l'accumulation d'humidité peuvent entraîner des dommages sur le tapis.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et l'imprégnation de vapeur sur le tapis, à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Respecter les consignes de nettoyage du fabricant du tapis.

S'assurer que le tapis puisse être aspiré et que les tâches ont été enlevées avant l'utilisation du patin à moquette.

Retirer les éventuelles accumulations d'eau (condensat) dans l'appareil, avant l'utilisation et après les pauses de fonctionnement, en vaporisant dans un écoulement (sans serpillière / avec accessoires).

Utiliser le patin à moquette exclusivement avec une serpillière sur la buse pour sol.

Réaliser le nettoyage vapeur en utilisant le patin à moquette et le mode vapeur bas.

Ne pas orienter la vapeur en continu sur le même endroit (maximum 5 secondes) pour éviter une forte im-

prégnation et le risque de dommages dus à l'effet de la température.

Ne pas utiliser le patin à moquette sur des tapis épais.

Fixer le patin à moquette à la buse pour sol

1. Fixer la serpillière à la buse pour sol, voir le chapitre *Buse pour sol*.

Illustration L

2. Faire glisser et enclencher la buse pour sol dans le patin à moquette avec une légère pression.

Illustration M

3. Commencer le nettoyage de tapis.

Retirer le patin à moquette de la buse pour sol

⚠ PRÉCAUTION

Brûlures au pied

Le patin à moquette peut s'échauffer lors de la vaporisation.

Ne pas utiliser, ni retirer, le patin à moquette pieds nus ou avec des sandalettes.

Utiliser et retirer le patin à moquette uniquement avec des chaussures adaptées.

1. Appuyer la languette du patin à moquette vers le bas avec la pointe de la chaussure.
2. Lever la buse pour sol vers le haut.

Illustration M

Fer à repasser vapeur

Remarque

Nous recommandons d'utiliser la table à repasser KÄRCHER avec aspiration de vapeur active. Cette table à repasser est adaptée de manière optimale à l'appareil que vous avez acheté. Elle facilite et accélère le repassage. La table à repasser utilisée devrait en tout cas disposer d'une surface de repassage à grille, perméable à la vapeur.

Remarque

Il convient de noter que, dans le cas d'une table à repasser sans aspiration de vapeur, il est possible de mouiller la housse à repasser en cas d'accumulation de condensation.

Mise en service du fer à repasser à pression de vapeur

ATTENTION

Dommages matériels dus au condensat / à l'humidité

Le repassage peut provoquer de l'eau de condensation sur le sol et endommager les revêtements de sol délicats.

Si possible, repasser sur un revêtement de sol insensible à l'eau de condensation (par exemple, carrelage / pierre).

Pour les revêtements de sol sensibles, s'assurer que la zone sur laquelle l'eau de condensation peut s'égoutter est bien protégée (par exemple, un tapis de sol imperméable à l'eau).

Remarque

La semelle de fer à repasser doit être très chaude pour que la vapeur ne se condense pas sur la semelle et ne s'égoutte pas sur le linge à repasser.

Remarque

Ne réglez pas le mode vapeur pour la fonction VapoHydro alors que le fer à repasser vapeur est encastré, sinon le linge à repasser sera mouillé.

Modes vapeur recommandés

Mode	Étoffes de vêtements
1	Vêtements peu froissés

Mode	Étoffes de vêtements
2 - 4	Étoffes en coton
3 - 4	Jeans

1. S'assurer que la chaudière à vapeur du nettoyeur vapeur contient de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % max.).
2. Brancher le connecteur vapeur du fer à repasser dans la fiche de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
3. Mettre en service le nettoyeur vapeur, voir chapitre *Démarrer l'appareil*.
4. Attendre que le nettoyeur vapeur soit prêt à l'emploi.
5. Le fer à repasser est prêt à être utilisé dès que le témoin lumineux (orange) est éteint.
6. Pendant l'utilisation, le témoin lumineux s'allume lorsque le fer à repasser est en train de réchauffer. L'utilisation n'a pas besoin d'être interrompue pendant le réchauffage.

Repassage à la vapeur

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

Remarque

Avec le réglage de la température optimal et fixe, tous les textiles sans fer peuvent être repassés sans réglage de la température supplémentaire.

Lisser les tissus délicats et imprimés à la vapeur sans contact direct avec le fer à repasser. La vaporisation s'effectue à une distance de 2 - 3 cm du tissu et permet de rendre les fibres tout en préservant le textile.

Remarque

Le fer à repasser est équipé d'un dispositif de coupure automatique qui coupe l'appareil s'il n'a pas été déplacé pendant plus de 5 minutes. Ce dispositif de coupure automatique augmente la sécurité et permet d'économiser de l'énergie, car le fer à repasser ne chauffe pas en permanence. Le fer à repasser se rallume dès qu'il est déplacé et commence à chauffer.

Remarque

Pour la vaporisation verticale de rideaux et de vêtements, etc. le fer à repasser peut être tenu droit.

1. Dès que le témoin lumineux (orange) du chauffage du fer à repasser s'éteint, on peut commencer le repassage.
2. Appuyer sur l'interrupteur de vapeur sur la poignée ci-dessous. La vapeur s'échappe tant que l'interrupteur est maintenu enfoncé.
3. Avant de commencer le repassage et après les pauses, diriger le pic de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Repassage à sec

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

Le manque d'eau dans la chaudière à vapeur peut endommager l'appareil.

Vérifiez que la chaudière à vapeur contient de l'eau.

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

Remarque

Avec le réglage de la température optimal et fixe, tous les textiles sans fer peuvent être repassés sans réglage de la température supplémentaire.

Les tissus délicats et imprimés ne doivent pas être repassés à sec.

- Attendre que le témoin lumineux (orange) du chauffage du fer à repasser s'éteigne.
Le fer à repasser est prêt à repasser.

Entretien et maintenance

Détartrage de la chaudière à vapeur

Remarque

Sachant que du calcaire se dépose dans l'appareil, nous recommandons de détartre l'appareil après le nombre de remplissages du réservoir d'eau (TF = remplissages du réservoir) indiqué sur le tableau.

Plage de dureté	°dH	mmol/l	TF	
I	douce	0-7	0-1.3	100
II	moyenne	7-14	1,3-2.5	90
III	dure	14-21	2,5-3.8	75
IV	très dure	>21	>3,8	50

Remarque

L'administration des eaux ou les services publics municipaux donnent des renseignements sur la dureté de l'eau potable.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La solution détartre peut attaquer les surfaces délicates.

Remplissez et videz l'appareil avec précaution.

1. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Démarrer l'appareil*.
2. Laisser refroidir l'appareil.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Sortir l'accessoire du porte-accessoires.
5. Ouvrir le capuchon de fermeture du compartiment accessoires.
6. Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.
7. Ouvrir la fermeture de maintenance. Ensuite, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la visser.

Illustration R

8. Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

Illustration S

ATTENTION

Endommagement de l'appareil par l'agent détartre

Un agent détartre non approprié ainsi que le mauvais dosage de l'agent détartre peuvent endommager l'appareil.

Utiliser uniquement l'agent détartre KÄRCHER.

Utilisez 1 unité de dosage de l'agent détartre pour 0,5 l d'eau.

9. Préparer la solution d'agent détartre selon les indications sur l'agent détartre.
10. Remplir la solution d'agent détartre dans la chaudière à vapeur. Ne pas fermer la chaudière à vapeur.
11. Laisser agir la solution d'agent détartre env. 8 heures.

12. Vider entièrement la solution d'agent détartrant de la chaudière à vapeur.
 13. Le cas échéant, réitérer le processus de détartrage.
 14. Rincer 2 à 3 fois la chaudière à vapeur avec de l'eau froide pour enlever tous les résidus de solution d'agent détartrant.
 15. Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.
- Illustration S**
16. Sécher le rangement pour le câble d'alimentation électrique.
 17. Revisser la fermeture de maintenance avec un tube de rallonge.

Entretien des accessoires

(accessoire - en fonction de l'étendue de livraison)

Remarque

Les chiffons microfibre ne sont pas adaptés pour le séchoir.

Remarque

Pour une efficacité de nettoyage optimale, nous recommandons de laver les chiffons une fois en machine avant leur première utilisation.

Pour laver, tenir compte des indications sur la notice de lavage. Ne pas utiliser d'adoucissant textile afin que les chiffons puissent bien absorber les saletés.

1. Laver les serpillières et revêtements à 60 ° max. en machine à laver.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des pannes, veuillez vous adresser au service client autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et de brûlures

Tant que l'appareil est raccordé au réseau ou qu'il n'est pas encore refroidi, le dépannage est dangereux.

Débrancher la fiche secteur.

Laissez l'appareil refroidir.

Le témoin lumineux de manque d'eau clignote en rouge et un signal sonore retentit.

Le réservoir d'eau est vide.

- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « MAX ».

Le témoin lumineux de manque d'eau est allumé en rouge.

La chaudière à vapeur est vide. La protection contre les surchauffes de la pompe s'est déclenchée.

1. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise hors tension de l'appareil*.

2. Remplir le réservoir d'eau.

3. Allumer l'appareil, voir chapitre *Démarrer l'appareil*.

Le réservoir d'eau n'est pas correctement encastré ou entartré.

1. Retirer le réservoir d'eau.

2. Rincer le réservoir d'eau.

3. Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Impossible d'appuyer sur la manette vapeur

La manette vapeur est protégée par la sécurité enfants.

- Pousser la sécurité enfants (sélecteur de débit de vapeur) vers l'avant.

La manette vapeur est déverrouillée.

Longue durée de chauffage

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

Prélèvement d'eau élevé

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

Le fer à repasser vapeur « crache » de l'eau

- Rincer la chaudière à vapeur du nettoyeur vapeur ou la détartrer, voir chapitre *Détartrage de la chaudière à vapeur*

Après les pauses, des gouttes d'eau s'échappent du fer à repasser vapeur

Après des pauses prolongées, de la vapeur peut condenser dans la conduite de vapeur.

- Après les pauses, diriger le pic de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique

Tension	V	220-240
Phase	~	1
Fréquence	Hz	50
Type de protection		IPX4
Classe de protection		I

Caractéristiques de puissance

Puissance de chauffe	W	2250
Puissance de chauffe, fer à repasser	W	700

Pression de service maximale	MPa	0,42
Durée de chauffage	Minutes	3
Vaporisation permanente	g/min	60
Pic de vapeur maximal	g/min	150
Débit de vapeur Vapohydro	g/min	250

Volume de remplissage

Réservoir d'eau	l	1,5
Chaudière à vapeur	l	0,5

Dimensions et poids

Poids (sans accessoires)	kg	6,0
Longueur	mm	439
Largeur	mm	301
Hauteur	mm	304

Sous réserve de modifications techniques.

Indice

Avvertenze generali	27
Impiego conforme alla destinazione	27
Tutela dell'ambiente	27
Accessori e ricambi	27
Volume di fornitura	27
Garanzia	27
Dispositivi di sicurezza	27
Descrizione dell'apparecchio	27
Montaggio	28
Messa in funzione	28
Istruzioni d'uso importanti	30
Uso degli accessori	30
Cura e manutenzione	32
Aiuto in caso di guasti	33
Dati tecnici	34

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni.

conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio è per la pulizia a vapore e può essere utilizzato con accessori adeguati, come descritto nel presente manuale. Non sono necessari detergenti. Osservare le avvertenze di sicurezza.

Nota per la Svizzera:

Il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

Dispositivi di sicurezza

⚠ PRUDENZA

Pericolo di lesioni per dispositivi di sicurezza mancanti o alterati!

I dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere l'utilizzatore.

Non bypassare, rimuovere o rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza.

Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)

	Pericolo di ustione, la superficie dell'apparecchio si riscalda molto durante l'utilizzo
	Pericolo di ustione attraverso il vapore
	Leggere le istruzioni per l'uso
USE WATER ONLY	Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua senza additivi

Regolatore di pressione

Il regolatore di pressione mantiene la pressione nella caldaia a vapore il più costante possibile durante l'esercizio. Al raggiungimento della pressione d'esercizio massima nella caldaia a vapore, il riscaldamento viene spento e viene riacceso in caso di calo di pressione nella caldaia a vapore dovuto a prelievo di vapore.

Termostato di sicurezza

Il termostato di sicurezza impedisce all'apparecchio di surriscaldarsi. In caso di guasto del regolatore di pressione e del termostato caldaia, e di conseguente surriscaldamento dell'apparecchio, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

Termostato caldaia

In caso di errore, ad es. quando non c'è acqua nella caldaia a vapore e la temperatura nella caldaia sale, il termostato della caldaia disattiva il riscaldamento.

Non appena si aggiunge dell'acqua l'apparecchio è di nuovo pronto all'uso.

Tappo di chiusura di manutenzione

Il tappo di chiusura di manutenzione chiude la caldaia a vapore per ripararla dalla pressione di vapore esistente. Il tappo di chiusura di manutenzione è allo stesso tempo una valvola di sovrappressione. Se il regolatore di pressione dovesse essere difettoso e la pressione del vapore nella caldaia dovesse aumentare, si apre la valvola di sovrappressione ed il vapore fuoriesce dal tappo di manutenzione.

Prima della rimessa in funzione dell'apparecchio, rivolgersi al Servizio Assistenza KÄRCHER.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagina dei grafici.

Figura A

① Spina dell'apparecchio con coperchio

- ② Serbatoio dell'acqua
- ③ Maniglia del serbatoio dell'acqua
- ④ Selettore
- ⑤ Campo di comando
- ⑥ Indicatore - Posizione OFF
- ⑦ Indicatore - Mancanza acqua (rosso)
- ⑧ Indicatore - Riscaldamento (verde)
- ⑨ Livello vapore 1
- ⑩ Livello vapore 2
- ⑪ Livello vapore 3
- ⑫ Livello vapore 4
- ⑬ Livello vapore funzione Vapohydro
- ⑭ Indicatore - Riconoscimento ferro da stiro
- ⑮ Indicatore - Riconoscimento pistola a vapore
- ⑯ Coperchio del vano accessori
- ⑰ Tappo di chiusura di manutenzione
- ⑱ Maniglia di trasporto
- ⑲ Supporto per accessori
- ⑳ Vano di alloggiamento accessori
- ㉑ Alloggiamento del cavo elettrico
- ㉒ Supporto porta accessori per la bocchetta per pavimenti
- ㉓ Cavo di collegamento alla rete con spina
- ㉔ Ruote (2 pezzi)
- ㉕ Ruota pivotante
- ㉖ Pistola a vapore
- ㉗ Leva vapore
- ㉘ Tasto di sblocco
- ㉙ Sicura per bambini
- ㉚ Tubo flessibile vapore
- ㉛ Spina del tubo flessibile vapore
- ㉜ Tubi di prolunga (2 pezzi)
- ㉝ Tasto di sblocco
- ㉞ Bocchetta per pavimenti
- ㉟ Attacco a strappo
- ⓫ Panno per pavimenti
- ⓬ ** Piastra
- ⓭ ** Spazzola per fughe XXL
- ⓮ Ugello manuale
- ⓯ Rivestimento in microfibra per l'ugello manuale
- ⓰ Ugello a getto puntiforme
- ⓱ Spazzola rotonda (piccola, nera)
- ⓲ ** Spazzola rotonda (piccola, gialla)
- ⓳ ** Ugello Power

- ④⑤ ** Spazzola rotonda (grande)
- ④⑥ ** Bocchetta per finestre Comfort
- ④⑦ Decalcificante
- ④⑧ ** Ferro da stiro a vapore
- ④⑨ Spia di controllo (arancione) - Riscaldamento
- ⑤⑩ Tasto vapore (inferiore)
- ⑤⑪ Spina del tubo flessibile vapore

** opzionale

Montaggio

Montaggio accessori

1. Aprire lo sportello di chiusura della spina dell'apparecchio.
Figura B
2. Inserire il connettore del vapore nella spina dell'apparecchio, fino a quando non si sente lo scatto dell'aggancio.
Figura B
3. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sulla pistola a vapore, fino a che il tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore non scatta.
Figura H
4. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sull'ugello a getto puntiforme.
Figura I
5. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a vapore.
 - a Spingere il 1° Spingere il tubo di prolunga sulla pistola a vapore, fino allo scatto del tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore.
Il tubo di collegamento è collegato.
 - b Spingere il 2° tubo prolunga sul 1° tubo prolunga. I tubi di collegamento sono collegati.
6. Spingere l'accessorio e/o la bocchetta per pavimenti sull'estremità libera del tubo di prolunga.
Figura K
L'accessorio è collegato.

Smontaggio accessori

1. Posizionare indietro la sicurezza bambini.
La leva vapore è bloccata.
2. Premere verso il basso lo sportello di chiusura della spina dell'apparecchio e togliere il connettore del vapore.
3. Premere il tasto di sblocco e smontare le parti.
Figura O

Messa in funzione

Introdurre acqua

Il serbatoio dell'acqua può essere estratto in qualunque momento per riempirlo oppure può essere riempito montato all'apparecchio.

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.

Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.

Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.

Non usare l'acqua piovana raccolta.

Non aggiungere detersivi o altri additivi (ad es. profumi).

Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo

1. Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua.
Figura C
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino al segno "MAX", tenendolo in posizione verticale.
3. Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata da un recipiente fino al segno "MAX".

Figura D

Accensione dell'apparecchio

Nota

In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.

Nota

Ogni 60 secondi l'apparecchio chiude brevemente la valvola. Si sente un piccolo clic. La chiusura impedisce che la valvola possa bloccarsi. L'estrazione del vapore non viene pregiudicata.

1. Mettere l'apparecchio su un fondo stabile.
2. Inserire la spina nella presa.

Figura E

3. Ruotare il selettore dalla posizione OFF su uno dei livelli di vapore.

Figura F

Display - la pistola vapore è accesa verde.

Display - il livello vapore è acceso bianco e/o il livello VapoHydro è acceso rosso.

La spia di controllo verde del riscaldamento lampeggia.

4. Attendere fino a quando la spia di controllo verde del riscaldamento è accesa fissa.

Figura G

5. Premere la leva vapore.

Figura H

Fuoriesce vapore.

Regolazione della quantità di vapore

Con il selettore della quantità di vapore si regola la quantità di vapore che fuoriesce. Il selettore consente di impostare 5 livelli di vapore per gradi di sporco differenti.

- Livello vapore 1
 - Per sporco leggero, ad es. polvere
 - Per oggetti e superfici, ad es. piante, superfici delicate, verniciate o rivestite
- Livello vapore 2
 - Per sporco da leggero a medio, ad es. impronte di dita, polvere, residui di cibo, gocce di pioggia, schizzi di dentifricio
 - Per oggetti e superfici, ad es. radiatori a piastra, specchi, finestre, superfici verniciate o rivestite
- Livello vapore 3

- Per sporco da medio a ostinato, ad es. strato sottile di grasso, impronte di dita, escrementi d'insetti, schizzi di alimenti o dentifricio
- Per oggetti e superfici, ad es. superfici in cucina e bagno, finestre, piani di cottura in vetroceramica, piastrelle per pareti, pavimenti piastrellati, PVC, linoleum

- Livello vapore 4

- Per sporco ostinato, ad es. vecchie incrostazioni alimentari, residui di detergente, residui leggeri di calcare, strati spessi di grasso, macchie d'acqua, residui di sapone
- Per oggetti e superfici, ad es. pavimenti piastrellati, PVC, linoleum, piastrelle per pareti, fughe delle piastrelle, lavandini, piatti della doccia, vassche, rubinetti del bagno

- Livello vapore 5 - funzione Vapohydro

- Per zone con sporgenze e rientranze, angolate che sono raggiungibili da spruzzi d'acqua, ad es. incrostazioni ostinate, sporco depositatosi in fessure ed angoli, residui di sapone, residui leggeri di calcare
 - Per oggetti e superfici, ad es. rubinetti del bagno, telai interni di finestre (non in legno), scaffali da bagno, piastre di cucine elettriche, cabine della doccia, scoli
1. Regolare il selettore della quantità di vapore sulla quantità necessaria.
 2. Premere la leva vapore.
 3. Prima di iniziare la pulizia, puntare la pistola a vapore su un panno finché il getto di vapore non diventa uniforme.

Aggiungere acqua

In caso di carenza di acqua la spia di controllo - carenza acqua lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.

Nota

La pompa dell'acqua riempie la caldaia vapore a intervalli. A termine del riempimento la spia di controllo rossa - carenza acqua si spegne.

Nota

In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.

Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.

Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.

Non usare l'acqua piovana raccolta.

Non aggiungere detersivi o altri additivi (ad es. profumi).

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino al segno "MAX". L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Ruotare l'interruttore in posizione OFF.

Figura N

L'apparecchio è spento.

2. Posizionare indietro la sicurezza bambini. La leva vapore è bloccata.
3. Premere verso il basso il coperchio della spina dell'apparecchio e togliere il connettore del vapore.
4. Staccare la spina dalla presa.
5. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Lavaggio della caldaia a vapore

Sciacquare la caldaia a vapore dell'apparecchio al più tardi ogni 8 riempimenti del serbatoio.

1. Spegner l'apparecchio, vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
2. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Togliere gli accessori dal supporto.
5. Aprire lo sportello del vano accessori.
6. Togliere gli accessori dal vano accessori.
7. Aprire il tappo di chiusura di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul tappo di chiusura di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.

Figura R

8. Riempire la caldaia vapore con acqua e scuoterla energicamente. In questo modo, si staccano i residui di calcare depositati sul fondo della caldaia.
9. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.

Figura S

Deposito dell'apparecchio

1. Sistemare l'ugello Power e la spazzola rotonda nel vano accessori.
2. Inserire l'ugello manuale su 1 tubo di prolunga.
3. Inserire i tubi prolunga nel supporto per accessori.
4. Infilare prima il tubo prolunga e solo dopo l'ugello a getto puntiforme nel vano di alloggiamento accessorio.
5. Agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.

Figura P

6. Avvolgere il tubo flessibile vapore attorno al tubo di prolunga ed inserire la pistola vapore nella bocchetta per pavimenti.

Figura Q

7. Riporre il cavo elettrico nell'apposito alloggiamento.
8. Conservare l'apparecchio in un posto asciutto e protetto dal gelo.

Istruzioni d'uso importanti

Pulire il pavimento

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido.

Rinfrescare i tessuti

Prima di un trattamento con l'apparecchio, controllare sempre la compatibilità dei tessuti in punti nascosti: Vaporizzare sul tessuto e lasciar asciugare e poi verificare che non si siano alterati colore e forma.

Pulire le superfici verniciate o laccate

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Il vapore può staccare cera, lucido per mobili, rivestimenti in plastica o colore e i frontali dai bordi. Non orientare il vapore su angoli incollati, perché potrebbe staccarsi il frontale.

Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o parquet non sigillati.

Non utilizzare l'apparecchio per pulire superfici laccate o rivestite in plastica, come ad es. mobili per cucina o per la casa, porte o parquet.

1. Per pulire tali superfici, vaporizzare brevemente su un panno e passarvelo sopra.

Pulizia del vetro

ATTENZIONE

Rottura vetro e superfici danneggiate

Il vapore può danneggiare i punti sigillati del telaio della finestra e, in caso di basse temperature esterne, provocare tensioni sulla superficie dei vetri della finestra e di conseguenza rompere il vetro.

Non dirigere il getto di vapore verso punti sigillati del telaio finestra.

Riscaldare i vetri delle finestre in caso di basse temperature esterne, vaporizzando leggermente l'intera superficie in vetro.

- Pulire la superficie della finestra con l'ugello manuale e pulire il rivestimento. Per rimuovere l'acqua, utilizzare un tergivetri o passare un panno sulle superfici.

Uso degli accessori

Pistola a vapore

La pistola a vapore può essere utilizzata per i seguenti campi di impiego senza accessori:

- per eliminare piccole pieghe da indumenti appesi: stirare l'indumento da una distanza di 10-20 cm;
- per rimuovere la polvere umida: vaporizzare rapidamente su un panno e passarlo sui mobili.

Ugello a getto puntiforme

L'ugello a getto puntiforme è adatto per la pulizia di punti poco accessibili, fughe, rubinetti, scarichi, lavandini, WC, veneziane o corpi riscaldanti. Più vicino è l'ugello a getto puntiforme al punto sporco, maggiore è il potere pulente, perché temperatura e quantità di vapore sull'uscita ugello sono ai massimi livelli. Forti depositi di calcare possono essere trattati, prima della pulizia a vapore, con un detergente adeguato. Lasciare agire il detergente per ca. 5 minuti e poi vaporizzare.

1. Spingere l'ugello a getto puntiforme sulla pistola a vapore.

Figura H

Spazzola rotonda (piccola)

La spazzola rotonda piccola è adatta alla pulizia dello sporco ostinato. Con le spazzole, è più facile rimuovere lo sporco ostinato.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili. Non adatte per la pulizia di superfici delicate.

1. Montare la spazzola rotonda piccola sull'ugello a getto puntiforme.

Figura I

Spazzola rotonda (grande)

La spazzola rotonda grande è adatta alla pulizia di grandi superfici arrotondate, ad es. lavabo, piatto doccia, vasca da bagno, lavandino da cucina.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili. Non adatte per la pulizia di superfici delicate.

1. Montare la spazzola rotonda grande sull'ugello a getto puntiforme.

Figura I

Ugello Power

L'ugello Power è adatto per la pulizia dello sporco ostinato, per il soffiaggio di angoli, fughe, etc.

1. Montare l'ugello Power sull'ugello a getto puntiforme in modo corrispondente alla spazzola rotonda.

Figura I

Ugello manuale

L'ugello manuale è adatto alla pulizia di piccole superfici lavabili, box doccia e specchi.

1. Spingere l'ugello manuale sulla pistola a vapore in modo corrispondente all'ugello a getto puntiforme.

Figura H

2. Tirare la foderina sull'ugello manuale.

Bocchetta per vetri

Per una pulizia facile e accurata di vetri, finestre o specchi.

Attraverso l'apertura per la fuoriuscita di vapore avviene una vaporizzazione uniforme delle lastre di vetro.

1. Spingere la bocchetta per vetri sulla pistola a vapore in modo corrispondente all'ugello a getto puntiforme.

Figura H

2. Usare il labbro di gomma della bocchetta per accostare le superfici di vetro a strisce dall'alto verso il basso.

3. Asciugare il labbro di gomma e il bordo inferiore del vetro con un panno dopo ogni striscia.

Spazzola per fughe XXL

La spazzola per fughe XXL è adatta alla pulizia delle fughe delle piastrelle in cemento. Non utilizzare su fughe in silicone. Grazie allo snodo flessibile, alla disposizione delle setole in fila e alla possibilità di collegare la spazzola ai tubi prolunga, è possibile pulire le fughe di pavimenti o piastrelle per pareti in modo rapido e pratico (anche in piedi). La striscia di spazzole può essere facilmente sostituita quando le setole sono usurate.

1. A seconda delle esigenze, collegare la spazzola per fughe XXL alla pistola a vapore o ai tubi di prolunga in base all'ugello a getto puntiforme / alla bocchetta per pavimenti.

Figura H

Figura K

Bocchetta per pavimenti

La bocchetta per pavimenti è adatta alla pulizia di rivestimenti lavabili per pareti e pavimenti, ad es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC.

ATTENZIONE

Danni provocati dal vapore

Calore e umidità possono provocare danni.

Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, controllare la stabilità al calore e l'effetto dell'umidità.

Nota

Residui di pulizia o emulsioni di cura sulla superficie da pulire possono comportare strisce durante la pulizia a vapore, che però scompaiono in caso di applicazioni ripetute.

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido. Lavorare

lentamente sulle superfici molto sporche, perché il vapore possa agire più a lungo.

1. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a vapore.

Figura J

2. Spingere la bocchetta per pavimenti sul tubo di prolunga.

Figura K

3. Fissaggio del panno per pavimenti alla bocchetta per pavimenti.
 - a Posizionare il panno per pavimenti con le strisce a strappo verso l'alto sul pavimento.
 - b Posizionare la bocchetta per pavimenti con una leggera pressione sul panno per pavimenti.

Figura L

Il panno per pavimenti aderisce autonomamente alla bocchetta per pavimenti attraverso il fissaggio a strappo.

Rimozione del panno per pavimenti

1. Posizionare un piede sulla linguetta del panno per pavimenti e sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

Figura L

Nota

Inizialmente il nastro a strappo del panno per pavimenti è molto duro e si rimuove con difficoltà dalla bocchetta per pavimenti. Dopo vari utilizzi e dopo aver lavato il panno, si riesce a togliere dalla bocchetta per pavimenti senza difficoltà garantendo l'aderenza ottimale.

Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

1. In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.

Figura P

Piastra

I tappeti possono essere rinfrescati con la piastra.

ATTENZIONE

Danni al panno e al tappeto

Eventuale sporco sul panno, così come calore e umidità possono danneggiare il tappeto.

Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, accertarsi della stabilità del calore e dell'effetto del vapore sul tappeto.

Osservare le indicazioni di pulizia del produttore del tappeto.

Prima di utilizzare la piastra, assicurarsi che il tappeto sia pulito e senza macchie.

Prima dell'uso e dopo le pause rimuovere il possibile accumulo d'acqua (condensa) nell'apparecchio facendolo evaporare in uno scolo (senza panno per pavimenti / con accessori).

Impiegare la piastra solo con il panno per i pavimenti sull'apposita bocchetta.

Quando si utilizza la piastra, eseguire la pulizia a vapore con livello di vapore minimo.

Non rivolgere il vapore in un'unica direzione in modo continuo (max. 5 secondi) al fine di evitare un'eccessiva umidificazione e il rischio di danni per effetto delle temperature.

Non impiegare la piastra sui tappeti a pelo lungo.

Fissaggio della piastra alla bocchetta per pavimenti

1. Fissare il panno per i pavimenti alla bocchetta per pavimenti, vedere capitolo *Bocchetta per pavimenti*.

Figura L

2. Con leggera pressione far scivolare la bocchetta per pavimenti nella piastra e inserirla.

Figura M

3. Iniziare la pulizia del tappeto.

Rimozione della piastra dalla bocchetta per pavimenti

⚠ PRUDENZA

Ustioni al piede

La piastra può prendere fuoco con la vaporizzazione. Non utilizzare o rimuovere la piastra a piedi scalzi o con sandali.

Utilizzare e rimuovere la piastra solo con scarpe adeguate.

1. Con la punta della scarpa spingere la linguetta della piastra verso il basso.
2. Sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

Figura M

Ferro da stiro a vapore

Nota

Si consiglia di utilizzare l'asse da stiro KÄRCHER con aspirazione attiva del vapore. Quest'asse da stiro si adatta in modo ottimale all'apparecchio acquistato, in quanto agevola ed accelera la stiratura. L'asse da stiro utilizzato deve in ogni caso disporre di un piano con fondo di stiratura grigliato, permeabile al vapore.

Nota

Notare che nel caso di un asse da stiro senza aspirazione vapore, è possibile bagnare il rivestimento dell'asse da stiro se si accumula condensa.

Messa in funzione del ferro da stiro a vapore

ATTENZIONE

Danni materiali dovuti a condensa/umidità

La stiratura può causare la formazione di condensa sul pavimento e danneggiare i pavimenti delicati.

Se possibile, eseguire la stiratura su un pavimento non sensibile alla condensa (ad es. piastrelle/pietra).

Per i pavimenti sensibili, assicurarsi che l'area su cui può gocciolare la condensa sia adeguatamente protetta (ad es. tappetino impermeabile all'acqua).

Nota

La piastra del ferro da stiro deve essere calda. Altrimenti il vapore può formare condense sulla piastra e gocciolare sulla biancheria da stirare.

Nota

Con ferro da stiro inserito a vapore non impostare il livello vapore alla funzione VapoHydro, altrimenti la biancheria da stirare viene bagnata.

Livelli di vapore raccomandati

Livello	Tessuti di vestiti
1	Indumenti poco sguaiati
2 - 4	Tessuti di cotone
3 - 4	Jeans

1. Accertarsi che nella caldaia vapore del pulitore a vapore vi sia acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata.
2. Infilare la spina vapore del ferro nella presa dell'apparecchio fino a quando si sente lo scatto.
3. Per la messa in funzione del pulitore a vapore, vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio*.
4. Attendere che il pulitore a vapore sia pronto all'uso.
5. Il ferro da stiro è pronto per l'uso non appena la spia (arancione) si spegne.
6. Durante l'uso, la spia si illumina quando il ferro da stiro si riscalda. Non è necessario interrompere l'utilizzo durante il riscaldamento.

Stiratura a vapore

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

Nota

Con l'impostazione della temperatura fissa e ottimale, tutti i tessuti resistenti alla stiratura possono essere stirati senza ulteriore impostazione della temperatura. Stirare i tessuti delicati e le stampe a rovescio utilizzando il vapore, senza contatto diretto con il ferro da stiro. Vaporizzando a una distanza di 2-3 cm dal tessuto, le fibre vengono delicatamente raddrizzate.

Nota

Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo automatico di spegnimento che spegne l'apparecchio se non viene spostato per più di 5 minuti. Questo dispositivo automatico di spegnimento aumenta la sicurezza e consente di risparmiare energia, poiché il ferro da stiro non si riscalda continuamente. Il ferro da stiro si riaccenderà non appena viene spostato e inizierà a riscaldarsi.

Nota

Per la vaporizzazione verticale di tende, indumenti ecc. il ferro da stiro può essere tenuto in verticale.

1. Non appena la spia di controllo (arancione) del riscaldamento del ferro da stiro si spegne, è possibile iniziare a stirare.
2. Premere il tasto del vapore sulla parte inferiore della maniglia. Il vapore fuoriesce finché si tiene premuto il tasto.
3. Prima di iniziare a stirare e dopo le pause, puntare il getto di vapore verso un panno, fino a ottenere un vapore uniforme.

Stiratura a secco

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'assenza di acqua nella caldaia vapore danneggia l'apparecchio

Accertarsi che nella caldaia vapore sia presente dell'acqua.

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

Nota

Con l'impostazione della temperatura fissa e ottimale, tutti i tessuti resistenti alla stiratura possono essere stirati senza ulteriore impostazione della temperatura. I tessuti e le stampe sensibili non devono essere stirati a secco.

- Attendere fino a che la spia di controllo (arancione) del riscaldamento del ferro da stiro non si spegne. Il ferro è pronto per l'uso.

Cura e manutenzione

Decalcificare la caldaia a vapore

Nota

Poiché il calcare si attacca all'apparecchio, consigliamo di rimuovere il calcare dall'apparecchio dopo il numero di riempimenti del serbatoio acqua indicato nella tabella (KF=riempimenti serbatoio).

Campo di durezza		°dH	mmol/l	TF
I	dolce	0-7	0-1.3	100
II	media	7-14	1,3-2.5	90
III	dura	14-21	2,5-3.8	75
IV	molto dura	>21	>3,8	50

Nota

L'ufficio per le acque demaniali o le aziende municipalizzate fornisce informazioni sulla durezza dell'acqua di rubinetto.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

La soluzione anticalcare potrebbe aggredire le superfici sensibili.

Riempire e svuotare l'apparecchio con attenzione.

1. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio*.
2. Far raffreddare l'apparecchio.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Togliere gli accessori dal supporto.
5. Aprire lo sportello di chiusura del vano accessori.
6. Togliere gli accessori dal vano accessori.
7. Aprire la chiusura di manutenzione. A tale scopo, collocare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sulla chiusura di manutenzione, incastrarla nella guida e aprire.

Figura R

8. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.

Figura S

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio provocati dal decalcificante

Un decalcificante inadatto, nonché un dosaggio errato del decalcificante possono danneggiare l'apparecchio. Utilizzare esclusivamente il decalcificante KÄRCHER. Utilizzare 1 unità di dosaggio del decalcificante per 0,5 l di acqua.

9. Calcolare la soluzione decalcificante conformemente ai dati sul decalcificante.
 10. Introdurre la soluzione decalcificante nella caldaia a vapore. Non chiudere la caldaia a vapore.
 11. Lasciare agire la soluzione decalcificante per ca. 8 ore.
 12. Svuotare completamente la caldaia a vapore dalla soluzione decalcificante.
 13. Eventualmente ripetere la procedura di rimozione del calcare.
 14. Sciacquare la caldaia a vapore 2-3 volte con acqua fredda per rimuovere tutti i residui di soluzione decalcificante.
 15. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.
- Figura S**
16. Asciugare la custodia del cavo di allacciamento alla rete.
 17. Avvitare la chiusura di manutenzione con un tubo di prolunga.

Cura degli accessori

(Accessori - forniti in dotazione)

Nota

I panni in microfibra non sono adatti all'asciugatrice.

Nota

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, si consiglia di lavare i panni in lavatrice una volta prima del primo utilizzo.

Per lavare i panni, seguire le istruzioni sul risvolto. Affinché i panni possano assorbire bene lo sporco, non utilizzare ammorbidenti.

1. Lavare panni per pavimenti e rivestimenti a max. 60 °C in lavatrice.

Aiuto in caso di guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di scossa elettrica e ustione!

Fino a che l'apparecchio è collegato alla rete o non si è ancora raffreddato, è pericoloso riparare i guasti.

Staccare la spina.

Lasci raffreddare l'apparecchio.

La spia di controllo carenza acqua lampeggia in rosso e si sente un segnale acustico

Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- Riempire il serbatoio dell'acqua fino al segno "MAX".

La spia di controllo di mancanza acqua è accesa ed è rossa

Assenza di acqua nella caldaia a vapore. È scattata la protezione della pompa contro il surriscaldamento.

1. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua.
3. Accendere l'apparecchio, vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio*.

Serbatoio dell'acqua non posizionato correttamente o presenza di calcare.

1. Staccare il serbatoio dell'acqua.
2. Sciacquare il serbatoio dell'acqua.
3. Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

Impossibile premere la leva a vapore

La leva a vapore è fissata con la sicura bambini.

- Posizionare verso l'avanti la sicurezza bambini (selettore della quantità di vapore).

La leva a vapore è sbloccata.

Tempo di riscaldamento lungo

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

Elevata fuoriuscita d'acqua

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

Il ferro da stiro a vapore "sputa" acqua

- Per sciacquare o decalcificare la caldaia del pulitore a vapore, vedi capitolo *Decalcificare la caldaia a vapore*

Dopo pause di stiro dall'apparecchio gocciola acqua

In caso di lunghe pause di stiro, il vapore può condensare nella tubazione.

- Dopo le pause di stiratura, puntare il getto di vapore verso un panno, fino a ottenere un vapore uniforme.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	V	220-240
Fase	~	1
Frequenza	Hz	50
Grado di protezione		IPX4
Classe di protezione		I

Dati sulle prestazioni

Potenza calorifica	W	2250
Potenza calorifica del ferro da stiro	W	700

Massima pressione di esercizio	MPa	0,42
Tempo di riscaldamento	Minuti	3
Vapore continuo	g/min	60
Getto di vapore massimo	g/min	150
Quantità di vapore Vapohydro	g/min	250

Quantità di riempimento

Serbatoio dell'acqua	l	1,5
Caldia a vapore	l	0,5

Dimensioni e pesi

Peso (senza accessori)	kg	6,0
Lunghezza	mm	439
Larghezza	mm	301
Altezza	mm	304

Con riserva di modifiche tecniche.

Indice de contenidos

Avisos generales	34
Uso previsto	34
Protección del medioambiente	34
Accesorios y repuestos	34
Volumen de suministro	34
Garantía	34
Dispositivos de seguridad	34
Descripción del equipo	35
Montaje	35
Servicio	36
Información importante para el usuario	37
Empleo de los accesorios	38
Cuidado y mantenimiento	40
Ayuda en caso de avería	41
Datos técnicos	41

Avisos generales



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El equipo está diseñado para la limpieza con vapor y puede utilizarse con los accesorios adecuados, como se describe en este manual de instrucciones. No se necesitan detergentes. Respete las instrucciones de seguridad.

Protección del medioambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada.

Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y repuestos

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y repuestos en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Substanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de Kärcher en "Downloads".

Dispositivos de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por dispositivos de seguridad faltantes o modificados

Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. No anule, retire o deje sin efecto ningún dispositivo de seguridad.

Símbolos en el equipo

(En función del tipo de equipo)

Peligro de combustión, la superficie del equipo se calienta durante el funcionamiento
Riesgo de escaldadura debido al vapor
Leer el manual de instrucciones
USE WATER ONLY Llenar el depósito de agua con agua limpia sin aditivos.

Regulador de presión

El regulador de presión hace que la presión de la caldera de vapor se mantenga constante durante el servicio. La calefacción se desconecta al alcanzar la presión máxima de servicio en la caldera de vapor y se conecta al producirse una caída de presión en la caldera de vapor debido a la toma de vapor.

Termostato de seguridad

El termostato de seguridad impide el sobrecalentamiento del equipo. Si el regulador de presión y el termostato de la caldera sufren una avería y fallan y el equipo se sobrecalienta, el termostato de seguridad apaga el equipo. Para restablecer el termostato de seguridad, diríjase al servicio de postventa competente de KÄRCHER.

Termostato de la caldera

El termostato de la caldera apaga el calentador en caso de fallo, p. ej., si no hay agua en la caldera de vapor y la temperatura de esta aumenta.

En cuanto rellene agua, el equipo vuelve a estar listo para funcionar.

Cierre de mantenimiento

El cierre de mantenimiento cierra la caldera frente a la inminente presión. El cierre de mantenimiento funciona, al mismo tiempo, como válvula de sobrepresión. Si el regulador de presión está defectuoso y aumenta la presión de vapor en la caldera de vapor, se abre la válvula de sobrepresión y sale vapor a través del cierre de mantenimiento.

Antes de volver a poner en marcha el equipo, diríjase al servicio de postventa competente de KÄRCHER.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje).

Véanse las figuras en la página de gráficos.

Figura A

- ① Conector del equipo con cubierta
- ② Depósito de agua
- ③ Asa de transporte para depósito de agua
- ④ Interruptor de selección
- ⑤ Campo de control
- ⑥ Indicación: posición OFF
- ⑦ Indicación: falta de agua (rojo)
- ⑧ Indicación: calefacción (verde)
- ⑨ Etapa de vapor 1
- ⑩ Etapa de vapor 2
- ⑪ Etapa de vapor 3
- ⑫ Etapa de vapor 4
- ⑬ Etapa de vapor de la función Vapohydro
- ⑭ Indicación: detección de la plancha de vapor
- ⑮ Indicación: detección de las pistolas de vapor
- ⑯ Tapa de cierre para compartimento para accesorios
- ⑰ Cierre de mantenimiento

- ⑱ Asa de transporte
- ⑲ Soporte para los accesorios
- ⑳ Almacenaje de los accesorios
- ㉑ Almacenaje para el cable de conexión de red
- ㉒ Sujeción de estacionamiento para la boquilla para suelos
- ㉓ Cable de conexión de red con conector de red
- ㉔ Rodillos (2 unidades)
- ㉕ Rodillo de dirección
- ㉖ Pistola de vapor
- ㉗ Palanca de vapor
- ㉘ Tecla de desbloqueo
- ㉙ Seguro para niños
- ㉚ Manguera de vapor
- ㉛ Conector de vapor
- ㉜ Tubo de prolongación (2 unidades)
- ㉝ Tecla de desbloqueo
- ㉞ Boquilla para suelos
- ㉟ Cierre de gancho y bucle
- ⓫ Paño para suelos
- ⓬ ** Deslizador para alfombras
- ⓭ ** Cepillo para ranuras XXL
- ⓮ Boquilla manual
- ⓯ Cubierta de microfibras para boquilla manual
- ⓰ Boquilla de chorro
- ⓱ Cepillo redondo (pequeño, negro)
- ⓲ ** Cepillo redondo (pequeño, amarillo)
- ⓳ ** Boquilla de alto rendimiento
- ⓴ ** Cepillo redondo (grande)
- ⓵ ** Boquilla para limpieza de ventanas Confort
- ⓶ Descalcificador
- ⓷ ** Plancha de presión de vapor
- ⓸ Lámpara de control (naranja): calefacción
- ⓹ Interruptor de vapor (abajo)
- ⓺ Conector de vapor

** opcional

Montaje

Montaje de los accesorios

1. Abra la cubierta del enchufe del equipo.
Figura B
2. Inserte el conector de vapor en el enchufe del equipo hasta que encaje de manera audible.
Figura B
3. Coloque el extremo abierto del accesorio en la pistola de vapor hasta que la tecla de desbloqueo de la pistola de vapor encaje.
Figura H

- Coloque el extremo abierto del accesorio en la boquilla de chorro.

Figura I

- Conecte los tubos de prolongación con la pistola de vapor.
 - Coloque el primer tubo de prolongación en la pistola de vapor hasta que la tecla de desbloqueo de la pistola de vapor encaje. El tubo de conexión está conectado.
 - Coloque el segundo tubo de prolongación en el primer tubo de prolongación. Los tubos de conexión están conectados.

Figura J

- Introduzca el accesorio y/o la boquilla para suelos en el extremo abierto del tubo de prolongación.

Figura K

El accesorio está conectado.

Retirar los accesorios

- Coloque el seguro para niños hacia atrás. La palanca de vapor está bloqueada.
- Presione la cubierta del enchufe del equipo hacia abajo y extraiga el conector de vapor del enchufe del equipo.
- Presionar la tecla de desbloqueo y separar las piezas.

Figura O

Servicio

Llenado de agua

El depósito de agua puede retirarse para rellenarlo o puede llenarse directamente en el aparato.

CUIDADO

Daños en el equipo

El uso de un agua inadecuada puede provocar la obstrucción de las boquillas o dañar el indicador de nivel de agua.

No utilice agua destilada pura. En su lugar, utilice como máximo un 50 % de agua destilada mezclada con agua del grifo.

No llene con condensación del secador.

No llene con agua de lluvia.

No llene con detergente u otros aditivos (p. ej. fragancias).

Retirada del depósito de agua para el llenado

- Tirar el depósito de agua hacia arriba verticalmente. **Figura C**
- Llenar el depósito de agua en vertical con agua del grifo, o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada, hasta la marca «MAX».
- Colocar el depósito de agua y presionar hacia abajo hasta que encaje.

Llenado del depósito de agua directamente en el equipo

- Llenar un recipiente con agua del grifo, o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada, y llenar el depósito de agua mediante la boca de llenado hasta la marca «MAX».

Figura D

Conexión del equipo

Nota

En caso de que la caldera de vapor contenga poca agua o esté vacía, la bomba de agua se activa e impul-

sa agua del depósito de agua a la caldera de vapor. El proceso de llenado puede durar varios minutos.

Nota

El equipo cierra brevemente la válvula cada 60 segundos, por lo que se escuchará un clic suave. Este cierre repetido evita que la válvula se bloquee. Esto no afecta a la aplicación de vapor.

- Coloque el equipo sobre una base firme.
- Enchufe el conector de red en una caja de enchufe. **Figura E**
- Gire el interruptor de selección de la posición OFF a una de las etapas de vapor.

Figura F

El indicador de la pistola de vapor se ilumina en verde.

El indicador de etapa de vapor se ilumina en blanco y/o el nivel de VapoHydro se ilumina en rojo.

La lámpara verde de control de calefacción parpadea.

- Espera hasta que la lámpara verde de control de calefacción se ilumine constantemente.

Figura G

- Pulsar la palanca de vapor.

Figura H

Salte vapor.

Regular el volumen de vapor

Con el interruptor de selección para el volumen de vapor se regula el volumen de vapor saliente. El interruptor de selección ofrece 5 etapas de vapor para diferentes tipos de suciedad.

- Etapa de vapor 1
 - Para suciedad ligera, por ejemplo, polvo
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, plantas, superficies delicadas, barnizadas o revestidas
- Etapa de vapor 2
 - Para suciedad de ligera a media, por ejemplo, huellas de dedos, polvo, restos de comida, gotas de lluvia, salpicadura de pasta de dientes
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, radiadores cerrados, espejos, ventanas, superficies de plástico o metal
- Etapa de vapor 3
 - Para suciedad de media a incrustada, por ejemplo, adhesiones de grasa ligeras, huellas de dedos, excrementos de moscas, salpicaduras de alimentos o pasta de dientes
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, superficies de la cocina y baño, ventanas, vitrocerámicas, paredes alicatadas, suelos enlosados, PVC, linóleo
- Etapa de vapor 4
 - Para suciedad incrustada, por ejemplo, incrustaciones antiguas de alimentos, residuos de detergente, residuos ligeros de cal, adhesiones profundas de grasa, manchas secas de agua, residuos de jabón
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, suelos enlosados, PVC, linóleo, paredes alicatadas, juntas de azulejos, lavabos, platos de ducha, bañeras, accesorios de baños
- Etapa de vapor 5: función Vapohydro
 - para zonas accidentadas, sinuosas que puedan regarse con agua, por ejemplo, incrustaciones difíciles, suciedad fijada en juntas y esquinas, residuos de jabón, residuos ligeros de cal
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, accesorios de baño, marco interior de la ventana (sin

marcos de madera), estanterías de baño, placas de cocción, cabinas de ducha, desagües

1. Colocar el interruptor de selección para el volumen de vapor en el volumen de vapor necesario.
2. Pulsar la palanca de vapor.
3. Antes de iniciar la limpieza, dirigir la pistola de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga de manera uniforme.

Adición de agua

Si existe falta de agua, la lámpara de control de falta de agua roja parpadea y suena una señal acústica.

Nota

La bomba de agua llena la caldera de vapor por intervalos. Si el llenado se realiza satisfactoriamente, la lámpara de control de falta de agua roja se apaga.

Nota

En caso de que la caldera de vapor contenga poca agua o esté vacía, la bomba de agua se activa e impulsa agua del depósito de agua a la caldera de vapor. El proceso de llenado puede durar varios minutos.

CUIDADO

Daños en el equipo

El uso de un agua inadecuada puede provocar la obstrucción de las boquillas o dañar el indicador de nivel de agua.

No utilice agua destilada pura. En su lugar, utilice como máximo un 50 % de agua destilada mezclada con agua del grifo.

No llene con condensación del secador.

No llene con agua de lluvia.

No llene con detergente u otros aditivos (p. ej. fragancias).

1. Llenar el depósito de agua hasta la marca «MAX» con agua del grifo o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada. El equipo está listo para el funcionamiento.

Desconexión del equipo

1. Gire el interruptor a la posición OFF.

Figura N

El equipo está desconectado.

2. Coloque el seguro para niños hacia atrás. La palanca de vapor está bloqueada.
3. Presione la tapa del enchufe del equipo hacia abajo y extraiga el conector de vapor del enchufe del equipo.
4. Retire el conector de red de la caja de enchufe.
5. Vacíe el depósito de agua.

Enjuagar la caldera de vapor

Enjuagar la caldera de vapor del equipo como máximo después de 8. Enjuagar el llenado del depósito.

1. Para desconectar el equipo, véase el capítulo *Desconexión del equipo*.
2. Dejar enfriar el equipo.
3. Vaciar el depósito de agua.
4. Extraer el accesorio de los portaaccesorios.
5. Abrir la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
6. Extraer el accesorio del compartimento para accesorios.
7. Abrir el cierre de mantenimiento. Para ello, colocar el extremo abierto del tubo de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, enclavar en la guía y desenroscar.

Figura R

8. Llenar de agua la caldera de vapor y girar con fuerza. Así se despegan los residuos de cal que se han acumulado en el fondo de la caldera de vapor.

9. Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.

Figura S

Almacenar el equipo

1. Guardar la boquilla de alto rendimiento y el cepillo redondo en el compartimento para accesorios.
2. Introducir la boquilla manual en 1 tubo de prolongación.
3. Introducir los tubos de prolongación en el soporte para accesorios.
4. Primero, introducir el tubo de prolongación, después la boquilla de chorro en el almacenaje de los accesorios.
5. Enganchar la boquilla para suelos en la sujeción de estacionamiento.

Figura P

6. Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e introducir la pistola de vapor en la boquilla para suelos.

Figura Q

7. Guardar el cable de red en el almacenaje para cable de red.
8. Almacenar el equipo en un lugar fresco y protegido de heladas.

Información importante para el usuario

Limpiar las superficies de suelo

Recomendamos fregar o aspirar el suelo antes de utilizar el equipo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda.

Limpeza de tejidos

Antes de tratar tejidos con el equipo, comprobar si son aptos en una zona oculta: Aplicar vapor en el tejido, dejar secar y comprobar si se dan modificaciones en el color o la forma.

Limpeza de superficies con revestimiento o barnizado

CUIDADO

Superficies dañadas

El vapor puede provocar que se desprenda la cera, el limpiamuebles, los recubrimientos de plástico o los colores y los listones de rebordes.

No dirija el vapor hacia los bordes encolados, ya que pueden desprenderse los listones.

No utilice el equipo para limpiar suelos de madera o parquet sin sellar.

No utilice el equipo para limpiar superficies recubiertas de plástico o barnizadas, como mobiliario de cocina o de sala de estar, puertas o parquet.

1. Para limpiar estas superficies, aplique vapor brevemente sobre un paño y friegue con él las superficies.

Limpeza de cristales

CUIDADO

Rotura de cristales y superficies dañadas

El vapor puede dañar las zonas selladas del marco de las ventanas y, a bajas temperaturas exteriores, puede provocar tensiones en la superficie del cristal y romperlo.

No dirija el vapor hacia las zonas selladas del marco de la puerta.

A bajas temperaturas exteriores, caliente el cristal de la ventana aplicando vapor sobre toda su superficie ligeramente.

- Limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y su cubierta. Utilizar un limpiaventanas para retirar el agua o secar las superficies con un trapo.

Empleo de los accesorios

Pistola de vapor

La pistola de vapor puede utilizarse sin accesorios en los siguientes campos de aplicación:

- Para eliminar arrugas leves de prendas de ropa tendidas: Aplicar vapor en la prenda desde una distancia de 10-20 cm.
- Para limpiar polvo húmedo: Aplicar vapor brevemente sobre un paño y fregar con él el mobiliario.

Boquilla de chorro

La boquilla de chorro sirve para limpiar zonas de difícil acceso, ranuras, fijaciones, desagües, lavabos, WCs, persianas o radiadores. Cuanto más cerca esté la boquilla de chorro de la zona sucia, más efectiva será la limpieza, ya que la temperatura y el volumen del vapor en la salida de la boquilla están en su máximo nivel. Las incrustaciones calcáreas resistentes pueden tratarse con un detergente adecuado antes de la limpieza a vapor. Dejar que el detergente haga efecto durante 5 minutos y, a continuación, aplicar vapor.

1. Coloque la boquilla de chorro en la pistola de vapor.

Figura H

Cepillo redondo (pequeño)

El cepillo redondo pequeño sirve para limpiar la suciedad difícil de eliminar. Gracias a estos cepillos, la suciedad difícil puede eliminarse fácilmente.

CUIDADO

Superficies dañadas

El cepillo puede dañar las superficies delicadas.

No es apto para la limpieza de superficies delicadas.

1. Montar el cepillo redondo pequeño en la boquilla de chorro.

Figura I

Cepillo redondo (grande)

El cepillo redondo grande sirve para limpiar grandes superficies redondeadas, como p. ej. lavabos, platos de ducha, bañeras y fregaderos.

CUIDADO

Superficies dañadas

El cepillo puede dañar las superficies delicadas.

No es apto para la limpieza de superficies delicadas.

1. Montar el cepillo redondo grande en la boquilla de chorro.

Figura I

Boquilla de alto rendimiento

La boquilla de alto rendimiento sirve para limpiar la suciedad difícil de eliminar, para limpiar esquinas o ranuras mediante soplado, etc.

1. Montar las boquillas de alto rendimiento correspondientes a los cepillos redondos en la boquilla de chorro.

Figura I

Boquilla manual

La boquilla manual sirve para limpiar superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

1. Colocar la boquilla manual en la pistola de vapor de la misma manera que la boquilla de chorro.

Figura H

2. Colocar la cubierta sobre la boquilla manual.

Boquilla para limpieza de ventanas

Para una limpieza sencilla y minuciosa de cristales, ventanas o espejos.

A través de la salida de vapor se produce la aplicación de vapor uniforme de los cristales.

1. Colocar la boquilla para limpieza de ventanas según la boquilla de chorro sobre la pistola de vapor.

Figura H

2. Con el labio de goma de la boquilla, desplazarse por las superficies de cristal de arriba hacia abajo.
3. Después de cada pasada, secar el labio de goma y el borde inferior de la ventana con un paño.

Cepillo para ranuras XXL

El cepillo para ranuras XXL es adecuado para limpiar juntas de azulejos de cemento. No utilizar en juntas de silicona. Gracias a la articulación flexible, la disposición de las cerdas en fila y la posibilidad de acoplar el cepillo a los tubos de prolongación, las juntas de los azulejos del suelo o la pared pueden limpiarse rápida y cómodamente (incluso de pie). El listón del cepillo puede sustituirse fácilmente cuando las cerdas estén desgastadas.

1. En función de las necesidades, acoplar el cepillo para ranuras XXL a la pistola de vapor o a los tubos de prolongación poniendo la boquilla de chorro/boquilla para suelos.

Figura H

Figura K

Boquilla para suelos

La boquilla para suelos sirve para la limpieza de recubrimientos de suelo o pared lavables, como suelos de piedra, baldosas o PVC.

CUIDADO

Daños por aplicación de vapor

El calor y la humedad pueden causar desperfectos.

Antes de la aplicación, compruebe la resistencia al calor y las consecuencias del vapor en una zona discreta con un pequeño volumen de vapor.

Nota

Los residuos de detergente o las emulsiones sobre superficies que van a limpiarse pueden provocar marcas durante la limpieza a vapor que desaparecen tras repetidas aplicaciones.

Recomendamos fregar o aspirar el suelo antes de utilizar el equipo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda. Trabajar despacio sobre superficies muy sucias para que el vapor pueda hacer efecto más tiempo.

1. Conectar los tubos de prolongación con la pistola de vapor.

Figura J

2. Colocar la boquilla para suelos en el tubo de prolongación.

Figura K

3. Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.
 - a Colocar el paño para suelos sobre el suelo con las cintas adhesivas hacia arriba.
 - b Colocar la boquilla para suelos sobre el paño para suelos presionando ligeramente.

Figura L

El paño para suelos se adhiere por sí mismo a la boquilla para suelos mediante la fijación adhesiva.

Retirar el paño para suelos

1. Colocar un pie sobre la lengüeta del paño para suelos y elevar la boquilla para suelos.

Figura L

Nota

Al inicio, la cintas adhesiva del paño para suelos agarra con fuerza y puede resultar difícil retirarlo de la boquilla para suelos. Tras un uso continuado y después de lavar el paño para suelos, este se retira con facilidad de la boquilla para suelos y habrá alcanzado la adherencia ideal.

Apoyo de la boquilla para suelos

1. En caso de interrupción del trabajo, colgar la boquilla para suelo en el soporte de apoyo.

Figura P

Deslizador para alfombras

Con el deslizador para alfombras se refrescan las alfombras.

CUIDADO

Deterioros en el deslizador para alfombras y en la alfombra

La suciedad del deslizador para alfombras, así como el calor y la humedad pueden causar desperfectos en la alfombra.

Antes de la aplicación, compruebe la resistencia al calor y las consecuencias del vapor de forma discreta en una parte de la alfombra con un pequeño volumen de vapor.

Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza del fabricante de la alfombra.

Antes de aplicar el deslizador para alfombras, asegúrese de que la alfombra se ha aspirado y de que las manchas se han quitado.

Antes de la aplicación y después de las pausas de funcionamiento por evaporación en un desagüe (sin paño para suelos / con accesorios), retire la posible agua acumulada (condensado) en el equipo.

Utilice el deslizador para alfombras únicamente con paño para suelos en la boquilla para suelos.

Realice la limpieza a vapor utilizando el deslizador para alfombras con una etapa de vapor suave.

No dirija el vapor de forma continuada hacia el mismo lugar (máximo durante 5 segundos) para evitar una humedad elevada, así como el riesgo de causar daños por la temperatura.

No utilice el deslizador para alfombras sobre alfombras de pelo largo.

Fijar el deslizador para alfombras a la boquilla para suelos

1. Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos, véase el capítulo *Boquilla para suelos*.

Figura L

2. Deslizar la boquilla para suelos con una ligera presión hasta que encaje en el deslizador para alfombras.

Figura M

3. Comenzar la limpieza de alfombras.

Retirar el deslizador para alfombras de la boquilla para suelos

⚠ PRECAUCIÓN

Quemaduras en el pie

El deslizador para alfombras puede calentarse al vaporizar.

No utilizar el deslizador para alfombras descalzo ni con sandalias o calzado abierto.

Utilizar el deslizador para alfombras únicamente con el calzado adecuado.

1. Presionar la brida del deslizador para alfombras hacia abajo con la punta del zapato.
2. Elevar la boquilla para suelos.

Figura M

Plancha de presión de vapor

Nota

Recomendamos utilizar la tabla de planchado de KÄRCHER con aspiración de vapor activa. Esta tabla de planchado se adapta de manera óptima al equipo adquirido. Facilita y acelera el planchado. La tabla de planchado utilizada debe disponer de una superficie de planchado permeable al vapor y con forma de rejilla.

Nota

Cabe señalar que en el caso de una tabla de planchado sin aspiración de vapor, es posible que se humedezca la funda para la mesa de planchar si se acumula condensado.

Puesta en funcionamiento de la plancha de presión de vapor

CUIDADO

Daños materiales por condensados/humedad

Durante el planchado puede que el agua de condensación gotee y dañe el recubrimiento del suelo si este es delicado.

Cuando sea posible, planche sobre un recubrimiento del suelo que sea resistente al agua de condensación (p. ej., baldosas/piedra).

Si el recubrimiento del suelo es delicado, asegúrese de que la zona sobre la que puede gotear el agua de condensación esté adecuadamente protegida (p. ej., con alfombras impermeables).

Nota

La suela de plancha debe estar caliente para que el vapor no se condense en la suela y moje las prendas que se están planchando.

Nota

Cuando la plancha de presión de vapor esté conectada, no configure la etapa de vapor para la función VapoHydro, ya que podría mojarse la ropa para planchar.

Etapas de vapor recomendadas

Etapas	Tejido de la prenda
1	Prendas poco arrugadas
2 - 4	Tejidos de algodón
3 - 4	Vaqueros

1. Asegúrese de que en la caldera de vapor del limpiador a vapor hay agua del grifo o una mezcla de agua del grifo con un 50 % como máximo de agua destilada.
2. Inserte, hasta que se oiga un ruido al encajar, el conector de vapor de la plancha de vapor en el conector del equipo.
3. Ponga en servicio la limpieza a vapor, véase el capítulo *Conexión del equipo*.

- Espera hasta que el limpiador a vapor esté listo para usarse.
- La plancha de vapor está lista para usarse cuando se apaga el piloto de control (naranja).
- Durante el uso, el piloto de control se ilumina cuando la plancha de vapor se recalienta. No es necesario dejar de utilizar el equipo si se recalienta.

Planchado de vapor

CUIDADO

Daños en las prendas

No observar las indicaciones de planchado de la prenda puede provocar daños en la misma.

Tenga en cuenta las indicaciones de planchado incluidas en la prenda.

Nota

Con el ajuste de temperatura óptimo y fijo se pueden planchar todos los tejidos resistentes al hierro sin un ajuste de temperatura adicional.

Plancha del revés y con vapor los tejidos delicados y los estampados sin que entren en contacto directo con la plancha de vapor. Al vaporizar a una distancia de 2-3 cm del tejido, las fibras se enderezan cuidadosamente.

Nota

La plancha de vapor dispone de desconexión automática. Si no se mueve el equipo durante más de 5 minutos, este se desconectará. La desconexión automática aumenta la seguridad y ahorra energía, ya que evita que la plancha de vapor se caliente continuamente. La plancha de vapor se vuelve a encender en cuanto se mueve y comienza a calentarse.

Nota

Para la vaporización vertical de cortinas o vestidos, entre otros, la plancha de vapor se puede sostener verticalmente.

- Cuando la lámpara de control (naranja) del calentamiento de la plancha de vapor se apaga, se puede comenzar a planchar.
- Presione el interruptor de vapor de la parte inferior de la empuñadura. Saldrá vapor mientras se esté presionando el interruptor.
- Antes de comenzar a planchar, y después de cada pausa, dirija el impulso de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

Planchado en seco

CUIDADO

Daños en el equipo

La falta de agua en la caldera de vapor provoca daños en el equipo.

Asegúrese de que haya agua en la caldera de vapor.

CUIDADO

Daños en las prendas

No observar las indicaciones de planchado de la prenda puede provocar daños en la misma.

Tenga en cuenta las indicaciones de planchado incluidas en la prenda.

Nota

Con el ajuste de temperatura óptimo y fijo se pueden planchar todos los tejidos resistentes al hierro sin un ajuste de temperatura adicional.

Los tejidos delicados y estampados no deben plancharse en seco.

- Espera hasta que se apague la lámpara de control (naranja) del calentamiento de la plancha de vapor. La plancha de vapor está lista para planchar.

Cuidado y mantenimiento

Descalcificación de la caldera de vapor

Nota

Ya que el equipo acumula cal, recomendamos descalcificarlo tras el número de llenados del depósito de agua especificado en la tabla (TF=llenados de depósito).

Rango de resistencia		°dH	mmol/l	TF
I	débil	0-7	0-1.3	100
II	medio	7-14	1,3-2.5	90
III	duro	14-21	2,5-3.8	75
IV	muy duro	>21	>3,8	50

Nota

El organismo encargado de la gestión del agua o los servicios municipales proporcionan información sobre la dureza del agua del grifo.

CUIDADO

Superficies dañadas

La solución descalcificadora puede atacar las superficies delicadas.

Llenar y vaciar el equipo con cuidado.

- Desconecte el equipo, véase el capítulo *Conexión del equipo*.
- Deje enfriar el equipo.
- Vacíe el depósito de agua.
- Extraer el accesorio de los portaaccesorios.
- Abrir la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
- Extraer el accesorio del compartimento para accesorios.
- Abrir el cierre de mantenimiento. Para ello, coloque el extremo abierto de un tubo de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, enclávelo en la guía y desenrózuelo.

Figura R

- Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.

Figura S

CUIDADO

Daños en el equipo por el descalcificador

Un descalcificador no adecuado o una dosis errónea pueden provocar daños en el equipo.

Utilizar exclusivamente el descalcificador de KÄR-CHER.

Utilice una dosis de descalcificador para 0,5 l de agua.

- Aplicar la solución de descalcificación según se indica en las instrucciones.
- Llenar con la solución la caldera de vapor. No cerrar la caldera de vapor.
- Dejar que la solución de descalcificación haga efecto durante 8 horas.
- Vaciar la caldera por completo de la solución.
- En caso necesario, repetir el proceso de descalcificación.
- Enjuagar la caldera de vapor 2 o 3 veces con agua fría para retirar todos los residuos de la solución.
- Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.

Figura S

- Secar el compartimento para el cable de conexión de red.
- Atornillar el cierre de mantenimiento con un tubo de prolongación.

Conservación de los accesorios

(Accesorios: según el alcance del suministro)

Nota

Los paños de microfibras no son aptos para la secadora.

Nota

Para un rendimiento de limpieza óptimo, recomendamos lavar los paños a máquina una vez antes del primer uso.

Para limpiar los paños, prestar atención a los avisos incluidos en las indicaciones de lavado. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no se debe usar suavizante.

1. Lavar los paños para suelos y las cubiertas a 60 °C como máximo en la lavadora.

Ayuda en caso de avería

A menudo, las causas de las averías son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o en el caso de averías no mencionadas aquí, póngase en contacto con el servicio de postventa.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choques eléctricos y de combustión

Si el dispositivo está conectado a la corriente eléctrica o si todavía no se ha enfriado, es peligroso tratar de resolver averías.

Desconecte el conector de red.

Deje enfriar el equipo.

La lámpara de control de falta de agua parpadea en rojo y suena una señal acústica

No hay agua en el depósito.

- Llenar el depósito de agua hasta la marca «MAX».

La lámpara de control de falta de agua está iluminada en rojo

No hay agua en la caldera de vapor. La protección contra sobrecalentamiento de la bomba se ha activado.

1. Para desconectar el equipo, ver el capítulo *Desconexión del equipo*.
2. Llenar depósito de agua.
3. Para conectar el equipo, ver el capítulo *Conexión del equipo*.

El depósito de agua no está colocado correctamente o calcificado.

1. Retirar el depósito de agua.
2. Enjuagar el depósito de agua.
3. Colocar el depósito de agua y presionar hacia abajo hasta que encaje.

No se puede presionar la palanca de vapor

La palanca de vapor está asegurada con el seguro para niños.

- Coloque el seguro para niños hacia delante (interruptor de selección para el volumen de vapor). La palanca de vapor está desbloqueada.

Tiempo de calentamiento prolongado

La caldera de vapor tiene cal.

- Descalcificar la caldera de vapor.

Descarga de agua elevada

La caldera tiene cal.

- Descalcificar la caldera de vapor.

La plancha de presión de vapor «escape» agua

- Enjuague o descalcifique la caldera del limpiador a vapor, véase el capítulo *Descalcificación de la caldera de vapor*

Al realizar pausas durante el planchado, salen gotas de agua de la plancha de presión de vapor

Al realizar pausas largas durante el planchado, es posible que el vapor se condense en la tubería de vapor.

- Al realizar pausas durante el planchado, dirigir la pistola de vapor a un paño hasta que el vapor salga de manera uniforme.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión	V	220-240
Fase	~	1
Frecuencia	Hz	50

Tipo de protección	IPX4	
Clase de protección	I	

Datos de potencia

Potencia calorífica	W	2250
Potencia calorífica plancha de vapor	W	700
Presión máxima de servicio	MPa	0,42
Tiempo de calentamiento	Minutos	3
Vaporización continua	g/min.	60
Impulso de vapor máximo	g/min.	150
Volumen de vapor Vapohydro	g/min.	250

Volumen de llenado

Depósito de agua	l	1,5
Caldera de vapor	l	0,5

Peso y dimensiones

Peso (sin accesorios)	kg	6,0
Longitud	mm	439
Anchura	mm	301
Altura	mm	304

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Índice

Indicações gerais	41
Utilização para os fins previstos.....	42
Proteção do meio ambiente	42
Acessórios e peças sobressalentes.....	42
Volume do fornecimento	42
Garantia	42
Unidades de segurança	42
Descrição do aparelho	42
Montagem	43
Operação	43
Instruções de utilização importantes.....	45
Aplicação dos acessórios.....	45
Conservação e manutenção	48
Ajuda com avarias.....	48
Dados técnicos.....	49

Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda em conformidade.

ConsERVE as duas folhas para referência ou utilização futura.

Utilização para os fins previstos

Utilize o aparelho em exclusivo na habitação privada. O aparelho destina-se à limpeza a vapor e pode ser utilizado com o acessório adequado, conforme descrito neste manual de instruções. Não são necessários produtos de limpeza. Observe os avisos de segurança.

Proteção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso falem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu vendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da Kärcher.

Unidades de segurança

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a unidades de segurança alteradas ou em falta!

As unidades de segurança servem para a sua proteção. Não contornar, remover ou tornar ineficazes quaisquer unidades de segurança.

Símbolos no aparelho

(segundo tipo de aparelho)



Perigo de combustão: a superfície do aparelho aquece significativamente durante a operação

	Perigo de combustão por acção do vapor
	Ler o manual de instruções
USE WATER ONLY	Encher o depósito de água apenas com água sem aditivos

Regulador de pressão

O regulador de pressão mantém a pressão da caldeira constante durante a operação. O aquecimento é desligado quando é atingida a pressão de trabalho máxima na caldeira e volta a ser ligado quando há uma queda da pressão na caldeira na sequência de uma descarga de vapor.

Termóstato de segurança

O termóstato de segurança impede o sobreaquecimento do aparelho. Caso o regulador de pressão e o termóstato da caldeira falhem e o aparelho entre em sobreaquecimento, o termóstato de segurança desliga o aparelho. Entre em contacto com o serviço de assistência técnica KÄRCHER competente para repor o termóstato de segurança.

Termóstato da caldeira

Em caso de falha, o termóstato da caldeira desliga o aquecimento, p. ex., quando não se encontra água na caldeira e a temperatura na caldeira aumenta.

O aparelho volta a ficar operacional assim que reabastecer com água.

Fecho de manutenção

O fecho de manutenção tapa a caldeira, protegendo-a da pressão existente. O fecho de manutenção é, simultaneamente, uma válvula de sobrepressão. Caso o regulador de pressão apresente defeitos e se verifique um aumento da pressão do vapor na caldeira, abre-se uma válvula de sobrepressão e o vapor sai pelo fecho de manutenção.

Antes da recolocação em funcionamento do aparelho, entre em contacto com o serviço de assistência técnica KÄRCHER competente.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver página de gráficos.

Figura A

- 1) Ficha do aparelho com cobertura
- 2) Depósito de água
- 3) Pega de transporte para depósito de água
- 4) Interruptor de selecção
- 5) Painel de comando
- 6) Indicador - Posição OFF
- 7) Indicador - Falta de água (vermelho)
- 8) Indicador - Aquecimento (verde)
- 9) Nível de vapor 1
- 10) Nível de vapor 2
- 11) Nível de vapor 3

- 12 Nível de vapor 4
- 13 Nível de vapor da função Vapohydro
- 14 Indicador - Reconhecimento do ferro de engomar
- 15 Indicador - Reconhecimento das pistolas de vapor
- 16 Capa de fecho para compartimento acessórios
- 17 Fecho de manutenção
- 18 Pega de transporte
- 19 Suporte para acessórios
- 20 Armazenamento de acessórios
- 21 Armazenamento para cabo de ligação à rede
- 22 Suporte de estacionamento para bocal para pavimentos
- 23 Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- 24 Rodas (2 unidades)
- 25 Roletos de direcção
- 26 Pistola de vapor
- 27 Alavanca de vapor
- 28 Tecla de desbloqueio
- 29 Segurança infantil
- 30 Mangueira de vapor
- 31 Ligador de vapor
- 32 Tubos de extensão (2 unidades)
- 33 Tecla de desbloqueio
- 34 Bocal para pavimentos
- 35 Fita aderente
- 36 Pano de chão
- 37 ** Deslizador para tapetes
- 38 ** Escova para juntas XXL
- 39 Bocal manual
- 40 Revestimento de microfibras para bocal manual
- 41 Bico de jacto pontual
- 42 Escova circular (pequena, preta)
- 43 ** Escova circular (pequena, amarela)
- 44 ** Bico de alta potência
- 45 ** Escova circular (grande)
- 46 ** Bocal para a limpeza de janelas Comfort
- 47 Agente descalcificante
- 48 ** Ferro de engomar com pressão do vapor
- 49 Lâmpada avisadora (laranja) - Aquecimento
- 50 Interruptor de vapor (em baixo)
- 51 Ligador de vapor

** opcional

Montagem

Montar o acessório

1. Abrir a cobertura da tomada do aparelho.
Figura B
2. Inserir o ligador de vapor na ficha do aparelho até ouvir o ligador de vapor encaixar de modo audível.
Figura B
3. Deslocar a extremidade aberta do acessório no na pistola de vapor até a tecla de desbloqueio da pistola de vapor encaixar.
Figura H
4. Deslocar a extremidade aberta do acessório no bico de jacto pontual.
Figura I
5. Ligar os tubos de extensão à pistola de vapor.
 - a Deslocar o primeiro tubo de extensão na pistola de vapor até a tecla de desbloqueio da pistola de vapor encaixar.
O tubo de união está ligado.
 - b Deslocar o segundo tubo de extensão no primeiro tubo de extensão.
Os tubos de união estão ligados.**Figura J**
6. Deslocar o acessório e/ou o bocal para pavimentos na extremidade livre do tubo de extensão.
Figura K
O acessório está ligado.

Separar acessórios

1. Posicionar para trás a segurança infantil.
A alavanca de vapor está bloqueada.
2. Pressionar a cobertura da ficha do aparelho para trás e retirar o ligador de vapor da tomada do aparelho.
3. Pressionar a tecla de desbloqueio e afastar as partes.
Figura O

Operação

Encher com água

O depósito de água pode ser removido a qualquer momento para que se possa enchê-lo ou pode ser enchido directamente no aparelho.

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.

Não encha com água destilada pura. Utilize, no máximo, 50% de água destilada misturada com água da rede.

Não encha com a água de condensação da máquina de secar.

Não encha com água pluvial acumulada.

Não encha com produtos de limpeza ou outros aditivos (p. ex., perfumes).

Remover o depósito de água para encher

1. Puxar o depósito de água para cima, na vertical.
Figura C
2. Encher o depósito de água na vertical com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada até à marcação "MÁX."
3. Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar.

Encher o depósito de água directamente no aparelho

1. Encher com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada utilizando um recipiente até à marcação "MÁX.", na abertura de enchimento do depósito de água.

Figura D

Ligar o aparelho

Aviso

Caso não se encontre água na caldeira ou caso a mesma seja em quantidade insuficiente, a bomba de água arranca e bombeia água do depósito de água para a caldeira. O processo de enchimento pode durar vários minutos.

Aviso

O aparelho fecha a válvula brevemente a cada 60 segundos, ouvindo-se um clique baixo. O fecho evita que a válvula se fixe. Desta forma, a descarga do vapor não é afectada.

1. Colocar o aparelho numa base fixa.
2. Ligar a ficha de rede a uma tomada.

Figura E

3. Rodar o interruptor de selecção a partir da posição OFF para um dos níveis de vapor.

Figura F

O indicador da pistola de vapor acende a verde.

- O indicador do nível de vapor acende a branco e/ou o nível de vapor de VapoHydro acende a vermelho. A lâmpada avisadora de aquecimento verde pisca.
4. Aguarde até que a lâmpada avisadora de aquecimento verde fique acesa continuamente.

Figura G

5. Premir a alavanca de vapor.

Figura H

O vapor é expelido.

Regular a quantidade de vapor

O interruptor de selecção da quantidade de vapor regula a quantidade de vapor expelida. O interruptor de selecção oferece 5 níveis de vapor para diferentes tipos de sujidade.

- Nível de vapor 1
 - Para sujidade ligeira, p.ex. pó
 - Para objectos e superfícies, p.ex., plantas, superfícies delicadas, pintadas ou revestidas
- Nível de vapor 2
 - Para sujidade ligeira a média, p.ex., impressões digitais, pó, resíduos de comida, pingos de chuva, salpicos de pasta de dentes
 - Para objectos e superfícies, p.ex., radiadores fechados, espelhos, janelas, superfícies em plástico / metal
- Nível de vapor 3
 - Para sujidade média a intensa, p.ex., película lubrificante ligeira, impressões digitais, sujidade de moscas, salpicos de alimentos ou de pasta de dentes
 - Para objectos e superfícies, p.ex., superfícies de cozinha e casa de banho, janelas, vitrocerâmica, ladrilhos de parede, pavimento de ladrilhos, PVC, linóleo
- Nível de vapor 4
 - Para sujidade intensa, p.ex., incrustações antigas de detergente, resíduos de detergente, resíduos de calcário ligeiros, película lubrificante

intensa, manchas de água ressequidas, resíduos de sabão

- Para objectos e superfícies, p.ex., pavimento de ladrilhos, PVC, linóleo, ladrilhos de parede, juntas de ladrilhos, lavatórios, bases de duche, banheiras, torneiras
 - Nível de vapor 5 - Função Vapohydro
 - Para zonas rugosas, angulares, que possam estar sujeitas a salpicos de água, p.ex., incrustações intensas, sujidade entranhada em juntas e cantos, resíduos de sabão, resíduos de calcário ligeiros
 - Para objectos e superfícies, p.ex., torneiras, molduras de janelas (sem moldura em madeira), prateleiras de casa-de-banho, placas eléctricas, cabinas de duche, escoamentos de esgotos
1. Posicionar o interruptor de selecção da quantidade de vapor na quantidade de vapor necessária.
 2. Premir a alavanca de vapor.
 3. Antes do início da limpeza direccionar a pistola de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Reabastecer com água

Em caso de falta de água, a lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho e é emitido um sinal sonoro.

Aviso

A bomba de água enche a caldeira em intervalos. Caso o enchimento seja bem-sucedido, a lâmpada avisadora de falta de água vermelha apaga.

Aviso

Caso não se encontre água na caldeira ou caso a mesma seja em quantidade insuficiente, a bomba de água arranca e bombeia água do depósito de água para a caldeira. O processo de enchimento pode durar vários minutos.

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.

Não encha com água destilada pura. Utilize, no máximo, 50% de água destilada misturada com água da rede.

Não encha com a água de condensação da máquina de secar.

Não encha com água pluvial acumulada.

Não encha com produtos de limpeza ou outros aditivos (p. ex., perfumes).

1. Encher o depósito de água até à marcação "MÁX." com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada. O aparelho está operacional.

Desligar o aparelho

1. Rodar o interruptor para a posição OFF.

Figura N

O aparelho está desligado.

2. Posicionar para trás a segurança infantil. A alavanca de vapor está bloqueada.
3. Pressionar a tampa da tomada do aparelho para trás e retirar o ligador de vapor da tomada do aparelho.
4. Retirar a ficha de rede da tomada.
5. Esvaziar o depósito de água.

Lavar a caldeira

Lavar a caldeira do aparelho o mais tardar a cada 8 enchimentos do depósito.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
2. Deixar arrefecer o aparelho.
3. Esvaziar o depósito de água.
4. Retirar o acessório do suporte do mesmo.
5. Abrir a capa de fecho do compartimento acessórios.
6. Retirar o acessório do compartimento acessórios.
7. Abrir o fecho de manutenção. Para este efeito, colocar a extremidade aberta de um tubo de extensão no fecho de manutenção, encaixar na guia e desenroscar.

Figura R

8. Encher a caldeira com água e agitar energeticamente. Tal permite que os resíduos de calcário acumulados na base da caldeira se soltem.
9. Retirar toda a água da caldeira.

Figura S

Armazenar o aparelho

1. Guardar o bico de alta potência e a escova circular no compartimento acessórios.
2. Inserir bocal manual num tubo de extensão.
3. Colocar os tubos de extensão no suporte para acessórios.
4. Começar por inserir o tubo de extensão e depois o bico de jacto pontual no armazenamento de acessórios.
5. Pendurar o bocal para pavimentos no suporte de estacionamento.

Figura P

6. Enrolar a mangueira de vapor à volta dos tubos de extensão e inserir a pistola de vapor no bocal para pavimentos.

Figura Q

7. Guardar o cabo de rede no armazenamento dos cabos de rede.
8. Guardar o aparelho num local seco e sem risco de congelamento.

Instruções de utilização importantes

Limpar as superfícies pavimentadas

É recomendável varrer ou aspirar o chão antes de utilizar o aparelho. Desta forma, assegura-se que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida.

Renovar tecidos

Verificar sempre a compatibilidade dos tecidos numa zona escondida antes de utilizar o aparelho: Humedecer o tecido, deixar secar e verificar se sofreu alterações na forma ou na cor.

Limpar superfícies revestidas ou pintadas

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

O vapor pode soltar cera, produtos restauradores de móveis, revestimentos de plástico ou cores e rebordos de cantos.

Não direcione o vapor para cantos colados, já que o rebordo poderá soltar-se.

Não utilize o aparelho para limpar pisos de madeira ou pavimentos em parquet.

Não utilize o aparelho para limpar superfícies pintadas ou revestimentos de plástico, como, por ex., mobiliário doméstico e de cozinha, portas ou parquet.

1. Para limpar estas superfícies, humedecer ligeiramente um pano e passe-o nas superfícies.

Limpeza de vidros

ADVERTÊNCIA

Quebra de vidros e superfícies danificadas

O vapor pode danificar pontos vedados do caixilho da janela e, em caso de baixas temperaturas exteriores, provocar tensões na superfície da janela e, consequentemente, quebrar o vidro.

Não direcione o vapor para pontos vedados do caixilho da janela.

Com baixas temperaturas exteriores, aqueça a janela, humedecendo ligeiramente toda a superfície em vidro.

- Limpar a área da janela com o bocal manual e a cobertura. Para retirar a água, utilizar um rodo ou secar a área.

Aplicação dos acessórios

Pistola de vapor

A pistola de vapor pode ser utilizada sem acessórios nas seguintes áreas de utilização:

- Para eliminar pequenos vincos em peças de vestuário penduradas: vaporizar a peça de vestuário a uma distância de 10 a 20 cm.
- Para limpar pó húmido: humedecer ligeiramente um pano e passá-lo nos móveis.

Bico de jacto pontual

O bico de jacto pontual destina-se à limpeza de zonas de difícil acesso, juntas, comandos, torneiras, tubagem de drenagem, lavatórios, sanitas, persianas ou radiadores. Quanto mais perto o bico de jacto pontual estiver do local com sujidade, mais eficaz será a limpeza, já que a temperatura e a quantidade de vapor atingem o seu valor máximo na saída do bico. As quantidades significativas de depósitos de calcário podem ser eliminadas com um produto de limpeza adequado antes da limpeza a vapor. Deixar o produto de limpeza actuar durante aprox. 5 minutos e, em seguida, vaporizar.

1. Deslocar o bico de jacto pontual na pistola de vapor.

Figura H

Escova circular (pequena)

A escova circular pequena é apropriada para limpar a sujidade persistente. As escovas permitem remover facilmente a sujidade persistente.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A escova pode riscar áreas sensíveis.

Não adequada para a limpeza de áreas sensíveis.

1. Montar a escova circular pequena no bico de jacto pontual.

Figura I

Escova circular (grande)

A escova circular grande é apropriada para a limpeza de grandes superfícies arredondadas, p. ex. lavatórios, chuveiros, banheiras, lava-louça.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A escova pode riscar áreas sensíveis.

Não adequada para a limpeza de áreas sensíveis.

1. Montar a escova circular grande no bico de jacto pontual.

Figura I

Bico de alta potência

O bico de alta potência permite limpar a sujidade difícil, soprar em cantos, juntas, etc.

1. Montar o bico de alta potência como a escova circular no bico de jacto pontual.

Figura I

Bocal manual

O bocal manual destina-se à limpeza de pequenas áreas laváveis, cabines de duche e espelhos.

1. Deslocar o bocal manual na pistola de vapor de acordo com o bico de jacto pontual.

Figura H

2. Retirar a cobertura através do bocal manual.

Bocal para a limpeza de janelas

Para uma limpeza fácil e completa de vidros, janelas ou espelhos.

A abertura da saída de vapor humedece os vidros de forma uniforme.

1. Deslocar o bocal para a limpeza de janelas na pistola de vapor, de acordo com o bico de jacto pontual.

Figura H

2. Utilizar o lábio de borracha do bocal para percorrer as superfícies em vidro, de cima para baixo, em faixas.
3. Depois de cada faixa, passar um pano seco no lábio de borracha e na borda inferior da janela.

Escova para juntas XXL

A escova para juntas XXL é adequada para a limpeza de juntas de ladrilhos de cimento. Não utilizar em juntas de silicone. Graças à articulação flexível, à disposição das cerdas em fila e à possibilidade de fixar a escova aos tubos de extensão, as juntas dos ladrilhos do chão ou de parede podem ser limpas de forma rápida e cómoda (mesmo de pé). A barra da escova pode ser facilmente substituída quando as cerdas estiverem gastas.

1. Consoante as necessidades, fixar a escova para fendas XXL na pistola de vapor ou nos tubos de extensão de acordo com o bico de jacto pontual / bocal para pavimentos.

Figura H

Figura K

Bocal para pavimentos

O bocal para pavimentos destina-se à limpeza de revestimentos de pavimentos e paredes, por ex., pavimentos em pedra, ladrilhos e pavimentos PVC.

ADVERTÊNCIA

Danos devido à actuação de vapor

O calor ou a humidade pode causar danos.

Teste a resistência ao calor e a actuação de vapor numa zona mais escondida e com pouca quantidade de vapor antes da aplicação.

Aviso

Na limpeza a vapor, os resíduos de detergente ou emulsões de conservação podem provocar estrias nas áreas sujeitas a limpeza, que desaparecem após várias aplicações.

É recomendável varrer ou aspirar o chão antes de utilizar o aparelho. Desta forma, assegura-se de que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida. Em áreas com elevado grau de sujida-

de, proceder de forma lenta para que o vapor possa actuar durante mais tempo.

1. Ligar os tubos de extensão à pistola de vapor.

Figura J

2. Deslocar o bocal para pavimentos no tubo de extensão.

Figura K

3. Fixar o pano de chão no bocal para pavimentos.
 - a Colocar o pano de chão no chão, com as tiras aderentes viradas para cima.
 - b Posicionar o bocal para pavimentos no pano de chão com ligeira pressão.

Figura L

O pano de chão adere automaticamente ao bocal para pavimentos através das tiras aderentes.

Remover o pano de chão

1. Colocar um pé na aba para o pé do pano de chão e levantar o bocal para pavimentos.

Figura L

Aviso

No início, a fita aderente do pano de chão ainda é muito forte e, caso necessário, pode ser difícil de remover do bocal para pavimentos. Após a utilização contínua e a lavagem do pano de chão, pode ser facilmente removida do bocal para pavimentos, tendo atingido uma aderência ideal.

Estacionar o bocal para pavimentos

1. Em caso de interrupção do trabalho, encaixar o bocal para pavimentos no suporte de estacionamento.

Figura P

Deslizador para tapetes

Com o deslizador para tapetes, os tapetes podem ser renovados.

ADVERTÊNCIA

Danos no deslizador para tapetes e no tapete

A existência de sujidade, calor ou humidade no deslizador para tapetes pode causar danos no tapete.

Teste a resistência ao calor e a actuação de vapor no tapete numa zona mais escondida e com pouca quantidade de vapor.

Respeite as instruções de limpeza dadas pelo fabricante do tapete.

Certifique-se de que o tapete foi aspirado e de que foram removidas as nódoas antes de utilizar o deslizador para tapetes.

Antes da utilização e após pausas de funcionamento, remova a acumulação de água (condensado) que possa existir no aparelho através da evaporação para um ralo (sem pano de chão/com acessórios).

Utilize o deslizador de tapetes apenas com o pano de chão no bocal para pavimentos.

Na utilização do deslizador de tapetes, efectue a limpeza a vapor com um nível de vapor baixo.

Não direcione o vapor para um local de forma contínua (no máximo 5 segundos), de forma a evitar iluminação demasiado forte e riscos de danos resultantes da temperatura.

Não utilize o deslizador para tapetes em tapetes de pêlo comprido.

Fixar o deslizador para tapetes no bocal para pavimentos

1. Fixar pano de chão no bocal para pavimentos, ver capítulo *Bocal para pavimentos*.

Figura L

- Deslizar o bocal para pavimentos para o deslizador para tapetes exercendo uma leve pressão e deixar que o mesmo engate.

Figura M

- Iniciar a limpeza de tapetes.

Remover o deslizador para tapetes do bocal para pavimentos

⚠ CUIDADO

Queimaduras no pé

Com a vaporização, o deslizador para tapetes pode aquecer.

Não operar ou remover o deslizador para tapetes descalço ou com sandálias abertas.

Operar e remover o deslizador para tapetes apenas utilizando calçado adequado.

- Pressionar as patilhas do deslizador para tapetes para baixo com a ponta do pé.
- Levantar o bocal para pavimentos para cima.

Figura M

Ferro de engomar com pressão do vapor

Aviso

Recomendamos a utilização da tábua de engomar KÄRCHER com aspiração de vapor activa. Esta tábua de engomar combina na perfeição com o aparelho adquirido. Facilita e acelera o processo de engomar. Em todo o caso, a tábua de engomar utilizada deve dispor de uma superfície de engomar permeável ao vapor e em forma de grelha.

Aviso

Deve-se notar que, no caso de uma tábua de engomar sem aspiração de vapor, é possível que a capa da tábua de engomar fique encharcada, se o condensado se acumular.

Arranque do ferro de engomar de pressão do vapor

ADVERTÊNCIA

Danos materiais devido a condensado/humidade

Ao engomar, existe a possibilidade da água de condensação pingar no piso e danificar o pavimento sensível. Se possível, engomar num pavimento insensível à água de condensação (por exemplo, azulejo/pedra). Para pavimentos sensíveis, garantir que a zona onde a água de condensação pode pingar está adequadamente protegida (por exemplo, com um tapete impermeável à água).

Aviso

A base do ferro de engomar deve estar quente, para que o vapor não condense na base e não pingue para a roupa para engomar.

Aviso

Não ajuste o nível de vapor para a função VapoHydro com o ferro de engomar com pressão do vapor ligado, caso contrário a roupa para engomar ficará molhada.

Níveis de vapor recomendados

Nível	Tecido da roupa
1	Peças de roupa com poucos vincos
2 - 4	Tecido de algodão
3 - 4	Calças de ganga

- Certifique-se de que se encontra água da rede ou uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada na caldeira da máquina de limpeza a vapor.

- Ligar o ligador de vapor do ferro de engomar à tomada do aparelho, até que engate de forma audível.
- Colocar a máquina de limpeza a vapor em operação, consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.
- Aguarde até que a máquina de limpeza a vapor esteja operacional.
- O ferro de engomar está pronto a usar, assim que a luz de controlo (cor-de-laranja) se apagar.
- Durante a utilização, a luz de controlo acende quando o ferro de engomar está a aquecer. Durante o reaquecimento, a utilização não deve ser interrompida.

Engomar a vapor

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

Aviso

Com o ajuste da temperatura ideal e fixo, todos os tecidos fáceis de engomar podem ser engomados sem ajuste da temperatura adicional.

Alisar tecidos delicados e impressões do avesso, com vapor, sem contato directo com o ferro de engomar. Ao vaporizar a uma distância de 2 - 3 cm do tecido, as fibras são alisadas delicadamente.

Aviso

O ferro de engomar está equipado com um sistema de corte automático, que desliga o aparelho, se ele não for movido durante mais de 5 minutos. Esse sistema de corte automático aumenta a segurança e poupa energia, porque o ferro de engomar não aquece continuamente. O ferro de engomar liga novamente assim que é movido e começa a aquecer.

Aviso

Para a vaporização vertical de cortinas e roupa, etc., o ferro de engomar pode ser mantido na vertical.

- Assim que a lâmpada avisadora (cor-de-laranja) - aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.
- Accionar o interruptor de vapor na pega em baixo. O vapor é expelido, enquanto o interruptor é pressionado.
- Antes de começar a engomar e após uma pausa, direccionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Engomar a seco

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

A falta de água na caldeira causa danos no aparelho. Certifique-se de que existe água na caldeira.

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

Aviso

Com o ajuste da temperatura ideal e fixo, todos os tecidos fáceis de engomar podem ser engomados sem ajuste da temperatura adicional.

Os tecidos delicados e as impressões não devem ser engomados a seco.

- Aguardar até que a lâmpada avisadora (cor-de-laranja) - aquecimento do ferro de engomar apague. O ferro de engomar está pronto a ser utilizado.

Conservação e manutenção

Descalcificar a caldeira

Aviso

Dado que o aparelho acumula calcário, recomendamos que este seja descalcificado de acordo com os valores de enchimento do depósito de água indicados na tabela (ED = valores de enchimento do depósito).

Intervalo de dureza	°dH	mmol/l	ED
I mole	0-7	0-1,3	100
II média	7-14	1,3-2,5	90
III dura	14-21	2,5-3,8	75
IV muito dura	>21	>3,8	50

Aviso

O serviço de águas ou os serviços públicos poderão fornecer informações quanto à dureza da água da rede.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A solução descalcificante pode corroer superfícies sensíveis.

Encha e esvazie o aparelho com cuidado.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.
2. Deixar arrefecer o aparelho.
3. Esvaziar o depósito de água.
4. Retirar o acessório do suporte do mesmo.
5. Abrir a capa de fecho do compartimento acessórios.
6. Retirar o acessório do compartimento acessórios.
7. Abrir o fecho de manutenção. Para este efeito, colocar a extremidade aberta de um tubo de extensão no fecho de manutenção, encaixar na guia e desenroscar.

Figura R

8. Retirar toda a água da caldeira.

Figura S

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho devido ao agente descalcificante

A aplicação de um agente descalcificante inadequado ou de uma dosagem incorrecta do agente descalcificante pode danificar o aparelho.

Utilize apenas o agente descalcificante KÄRCHER.

Utilize 1 unidade de doseamento de agente descalcificante para 0,5 l de água.

9. Aplicar a solução descalcificante de acordo com as indicações.
10. Encher a caldeira com a solução descalcificante. Não fechar a caldeira.
11. Deixar a solução descalcificante actuar durante aprox. 8 horas.
12. Retirar toda a solução descalcificante da caldeira.
13. Repetir o procedimento de descalcificação, se necessário.
14. Lavar a caldeira 2 a 3 vezes com água fria para remover todos os resíduos da solução descalcificante.
15. Retirar toda a água da caldeira.

Figura S

16. Secar o armazenamento para o cabo de ligação à rede.
17. Voltar a fechar o fecho de manutenção com um tubo de extensão.

Conservação do acessório

(Acessório - de acordo com o volume do fornecimento)

Aviso

O pano de microfibras não é adequado para o secador.

Aviso

Para um desempenho de limpeza ideal, recomendamos que os panos sejam lavados na máquina uma vez antes da primeira utilização.

Observar as instruções de lavagem na etiqueta. Não utilizar amaciador da roupa para que os panos absorvam melhor a sujidade.

1. Lavar os panos de chão e coberturas na máquina de lavar roupa a 60 °C, no máximo.

Ajuda com avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de choque eléctrico e queimaduras

É perigoso eliminar falhas enquanto o aparelho estiver ligado à corrente ou se ainda não tiver arrefecido.

Retire a ficha de rede.

Deixe o aparelho arrefecer.

A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho e é emitido um sinal sonoro

Sem água no depósito.

- Encher o depósito de água até à marcação "MÁX."

A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho

Sem água na caldeira. A protecção contra sobreaquecimento da bomba disparou.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
2. Encher o depósito de água.
3. Ligar o aparelho, consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.

O depósito de água não está bem colocado ou apresenta calcário.

1. Remover o depósito de água.
2. Lavar o depósito de água.
3. Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar.

É impossível premir a alavanca de vapor

A alavanca de vapor está protegida com a segurança infantil.

- Posicionar para a frente a segurança infantil (interruptor de selecção da quantidade de vapor). A alavanca de vapor está desbloqueada.

Tempo de aquecimento prolongado

A caldeira apresenta calcário.

- Descalcificar a caldeira.

Elevada descarga de água

A caldeira apresenta calcário.

- Descalcificar a caldeira.

O ferro de engomar com pressão do vapor expele água

- Lavar ou descalcificar a caldeira da máquina de limpeza a vapor, ver o capítulo *Descalcificar a caldeira*.

Após uma pausa, saem gotas de água do ferro de engomar com pressão do vapor

No caso de pausas prolongadas, pode haver condensação de vapor na linha de vapor.

- Após uma pausa, direccionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Dados técnicos

Ligação eléctrica

Tensão	V	220-240
Fase	~	1
Frequência	Hz	50
Tipo de protecção		IPX4
Classe de protecção		I

Características

Potência de aquecimento	W	2250
Potência de aquecimento do ferro de engomar	W	700
Pressão de trabalho máxima	MPa	0,42
Tempo de aquecimento	Minutos	3
Vapor contínuo	g/min	60
Saída de vapor máxima	g/min	150
Quantidade de vapor Vapohydro	g/min	250

Quantidade de enchimento

Depósito de água	l	1,5
Caldeira	l	0,5

Medidas e pesos

Peso (sem acessórios)	kg	6,0
Comprimento	mm	439
Largura	mm	301
Altura	mm	304

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Inhoud

Algemene instructies	49
Reglementair gebruik	49
Milieubescherming	49
Toebehoren en reserveonderdelen	49
Leveringsomvang	49
Garantie	49
Veiligheidsinrichtingen	49
Beschrijving apparaat	50
Montage	51
Werking	51
Belangrijke gebruiksinstructies	52
Toepassing van accessoires	53
Onderhoud	55
Hulp bij storingen	56
Technische gegevens	56

Algemene instructies



Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze originele gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te nemen.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgende eigenaars.

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding. Het apparaat is bestemd voor reiniging met stoom en kan worden gebruikt met geschikt toebehoren, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Reinigingsmiddelen zijn niet nodig. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

Milieubescherming



De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op:

www.kaercher.de/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transport schade neemt u contact op met uw distributeur.

Garantie

In elk land gelden de garantievooraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale Kärcher-website onder "Downloads".

Veiligheidsinrichtingen




⚠ VOORZICHTIG

Gevaar van letsels wegens ontbrekende of gewijzigde veiligheidsinrichtingen!

Veiligheidsinrichtingen zijn er om u te beschermen. Veiligheidsinrichtingen mogen niet worden omzeild, verwijderd of buiten werking worden gesteld.

Symbolen op het apparaat

(naargelang apparaattype)

	Gevaar voor verbranding, oppervlak van het apparaat wordt tijdens gebruik heet
	Gevaar voor brandwonden door stoom
	Gebruiksaanwijzing lezen
USE WATER ONLY	De watertank alleen vullen met water zonder toevoegingen.

Drukregelaar

De drukregelaar houdt de druk in het stoomreservoir tijdens het bedrijf zo constant mogelijk. De verwarming wordt uitgeschakeld als de maximale bedrijfsdruk in het stoomreservoir wordt bereikt; bij een drukdaling in het stoomreservoir als gevolg van stoomafname wordt deze weer ingeschakeld.

Veiligheidsthermostaat

De veiligheidsthermostaat voorkomt oververhitting van het apparaat. Als de drukregelaar en de reservoirthermostaat bij een storing uitvallen en het apparaat oververhit raakt, schakelt de veiligheidsthermostaat het apparaat uit. Neem contact op met de verantwoordelijke klantenservice van KÄRCHER om de veiligheidsthermostaat weer terug te zetten.

Reservoirthermostaat

Bij een storing schakelt de reservoirthermostaat de verwarming uit, bijvoorbeeld wanneer er geen water in het stoomreservoir zit en de temperatuur in het stoomreservoir stijgt.

Zodra u water bijvult, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Onderhoudsafsluiting

De onderhoudsafsluiting sluit het stoomreservoir af tegen de aanwezige druk. De onderhoudsafsluiting is tevens een overdrukventiel. Als de drukregelaar defect is en de stoomdruk in het stoomreservoir stijgt, wordt het overdrukventiel geopend en kan via de onderhoudsafsluiting stoom ontsnappen.

Neem contact op met de verantwoordelijke klantenservice van KÄRCHER, voordat u het apparaat weer in bedrijf stelt.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrusting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.

Afbeelding A

- 1 Apparaatstopcontact met afdekking
- 2 Watertank
- 3 Handgreep voor watertank
- 4 Keuzeschakelaar
- 5 Bedieningsveld
- 6 Indicatie - OFF-positie
- 7 Indicatie - watertekort (rood)

- 8 Indicatie - verwarming (groen)
- 9 Stoomtrap 1
- 10 Stoomtrap 2
- 11 Stoomtrap 3
- 12 Stoomtrap 4
- 13 Stoomtrap Vapohydro-functie
- 14 Indicatie - herkenning strijkijzer
- 15 Indicatie - herkenning stoompistool
- 16 Afsluitdop voor opbergvak voor toebehoren
- 17 Onderhoudsafsluiting
- 18 Handgreep
- 19 Houder voor toebehoren
- 20 Opbergvak voor toebehoren
- 21 Opbergvak voor stroomkabel
- 22 Houder voor vloersproeier
- 23 Stroomleiding met netstekker
- 24 Loopwielen (2 stuks)
- 25 Zwenkwiel
- 26 Stoompistool
- 27 Stoomhendel
- 28 Ontgrendelingsknop
- 29 Kinderbeveiliging
- 30 Stoomslang
- 31 Stoomstekker
- 32 Verlengpijp (2 stuks)
- 33 Ontgrendelingsknop
- 34 Vloersproeier
- 35 Klittenband
- 36 Vloerdweil
- 37 ** Tapijtglijder
- 38 ** XXL-voegenborstel
- 39 Handsproeier
- 40 Microvezel-overtrek voor handsproeier
- 41 Puntstraalsproeier
- 42 Ronde borstel (klein, zwart)
- 43 ** Ronde borstel (klein, geel)
- 44 ** Powersproeier
- 45 ** Ronde borstel (groot)
- 46 ** Venstersproeier Comfort
- 47 Ontkalkingsmiddel
- 48 ** Strijkijzer met stoomdruk
- 49 Controlelampje (oranje) - verwarming
- 50 Schakelaar stoom (onder)

⑤1 Stoomstekker

** optioneel

Montage

Toebehoren monteren

1. De afdekking van het apparaatstopcontact openen.
Afbeelding B
2. De stoomstekker in het apparaatstopcontact steken tot de stoomstekker hoorbaar vastklikt.
Afbeelding B
3. Het open einde van het toebehoren op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.
Afbeelding H
4. Het open einde van het toebehoren op de puntstraalsproeier schuiven.
Afbeelding I
5. Verlengpijp met het stoompistool verbinden.
 - a De eerste verlengpijp op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.
De verbindingbuis is verbonden.
 - b De tweede verlengpijp op de eerste verlengpijp schuiven.
De verbindingsbuizen zijn verbonden.**Afbeelding J**
6. Toebehoren en/of vloersproeier op het vrije einde van de verlengpijp schuiven.
Afbeelding K
Het toebehoren is verbonden.

Toebehoren loshalen

1. Kinderbeveiliging naar achter zetten.
Stoomhendel is geblokkeerd.
2. Afdekking van het apparaatstopcontact omlaag drukken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken.
3. Ontgrendelingsknop indrukken en de onderdelen uit elkaar halen.
Afbeelding O

Werking

Water bijvullen

De watertank kan er op elk moment af worden gehaald om bij te vullen of direct op het apparaat worden bijgevuld.

LET OP

Schade aan het apparaat

Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstoofd of de waterpeilindicatie beschadigd raken.

Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en leidingwater.

Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe.

Voeg geen opgevangen regenwater toe.

Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe.

Watertank eraf halen om te vullen

1. Watertank verticaal naar boven trekken.
Afbeelding C
2. Watertank verticaal met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water tot aan de markering "MAX" bijvullen.
3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt.

Watertank direct op het apparaat vullen

1. Leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water uit een beker tot aan de markering "MAX" via de vulopening van de watertank bijvullen.

Afbeelding D

Apparaat inschakelen

Instructie

Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomreservoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren.

Instructie

Om de 60 seconden wordt het ventiel even gesloten door het apparaat; hierbij kunt u het zachtjes horen klikken. Door het sluiten wordt voorkomen dat het ventiel vast komt te zitten. De uittrekkende stoom wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.

1. Het apparaat op een stevige ondergrond zetten.
2. Netstekker in een stopcontact steken.

Afbeelding E

3. De keuzeschakelaar vanuit de OFF-positie op een van de stoomtrappen zetten.

Afbeelding F

Weergave - stoompistool brandt groen.

Weergave - stoomtrap brandt wit en/of VapoHydro-trap brandt rood.

Het groene controlelampje - verwarming knippert.

4. Wachten tot het groene controlelampje - verwarming brandt.

Afbeelding G

5. Stoomhendel indrukken.

Afbeelding H

Er treedt stoom uit.

Stoomhoeveelheid regelen

Met de keuzeschakelaar voor de stoomhoeveelheid wordt de uittrekkende stoomhoeveelheid geregeld. De keuzeschakelaar biedt vijf stoomtrappen voor verschillende soorten verontreiniging.

- Stoomtrap 1
 - Voor lichte verontreiniging, bijv. stof
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. planten of gevoelige, gelakte of beklede oppervlakken
- Stoomtrap 2
 - Voor lichte tot gemiddelde verontreiniging, bijv. vingerafdrukken, stof, etensresten, regendruppels, spetters van tandpasta
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. gesloten radiators, spiegels, ramen, oppervlakken van kunststof of metaal
- Stoomtrap 3
 - Voor gemiddelde tot sterke verontreiniging, bijv. lichte vetlagen, vingerafdrukken, viegenpoep, spetters van levensmiddelen of tandpasta
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. oppervlakken in keuken en badkamer, ramen, Ceran-kookplaten, muurtegels, tegelvloeren, pvc, linoleum
- Stoomtrap 4
 - Voor sterke verontreiniging, bijv. aangekoekte levensmiddelen, reinigingsmiddelresten, lichte kalkresten, sterke vetlagen, opgedroogde water-vlekken, zeepresten
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. tegelvloeren, pvc, linoleum, muurtegels, tegelvoegen,

wastafel, douchebakken, badkuipen, armaturen voor badkamers

- Stoomtrap 5 - Vapohydro-functie
 - Voor spleten en hoeken die met water kunnen worden afgespoten, bijv. harde vuilafzettingen, vuil dat zich in voegen en hoeken afzet, zeepresten, lichte kalkresten
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. armaturen voor badkamers, binnenkant van raamkozijnen (geen houten kozijnen), badkamerkasten, kookplaten, douchecabines, afvoerputjes
1. De keuzeschakelaar voor stoomhoeveelheid op de vereiste stoomhoeveelheid zetten.
 2. De stoomhendel indrukken.
 3. Voor het begin van de reiniging het stoompistool op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt.

Water bijvullen

Bij watertekort knippert het controlelampje - watertekort rood en er weerklinkt een akoestisch signaal.

Instructie

De waterpomp vult het stoomreservoir in intervallen bij. Als het vullen met succes is beëindigd, gaat het rode controlelampje - watertekort uit.

Instructie

Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomreservoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren.

LET OP

Schade aan het apparaat

Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstopt of de waterpeilindicatie beschadigd raken.

Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en leidingwater.

Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe.

Voeg geen opgevangen regenwater toe.

Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe.

1. Watertank tot aan de markering "MAX" met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bijvullen. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Apparaat uitschakelen

1. Schakelaar op de OFF-positie zetten.
Afbeelding N
Het apparaat is uitgeschakeld.
2. Kinderbeveiliging naar achter zetten. De stoomhendel is geblokkeerd.
3. Deksel van het apparaatstopcontact omlaag drukken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken.
4. Netstekker uit het stopcontact trekken.
5. Watertank legen.

Stoomreservoir uitspoelen

Het stoomreservoir van het apparaat uiterlijk na elke achtste tankvulling uitspoelen.

1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
2. Apparaat laten afkoelen.
3. Watertank legen.
4. Toebehoren uit de houders voor het toebehoren halen.
5. Afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren openen.

6. Toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren halen.
7. Onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien.

Afbeelding R

8. Stoomreservoir met water bijvullen en stevig schudden. Hierdoor komen de kalkresten die zich op de bodem van het stoomreservoir hebben afgezet los.
9. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.

Afbeelding S

Apparaat opbergen

1. Powersproeier en ronde borstel in het opbergvak voor toebehoren opbergen.
2. Handsproeier op 1 verlengpijp plaatsen.
3. Verlengpijpen in de houder voor toebehoren plaatsen.
4. Eerst de verlengpijp en dan de puntstraalsproeier in het opbergvak voor toebehoren plaatsen.
5. Voersproeier in de parkeerhouder hangen.

Afbeelding P

6. Stoomslang om de verlengpijp wikkelen en stoompistool in de vloersproeier steken.

Afbeelding Q

7. Netsnoer in het opbergvak voor het netsnoer plaatsen.
8. Apparaat op een droge en vorstvrije plaats opbergen.

Belangrijke gebruiksinstructies

Grondoppervlakken reinigen

Wij raden aan de vloer aan te vegen of te zuigen, voordat het apparaat wordt gebruikt. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd.

Opknappen van textiel

Vóór een behandeling met het apparaat altijd op een onopvallende plek controleren of het textiel bestand is hier tegen: stoom op het textiel laten inwerken, laten drogen en vervolgens controleren op veranderingen in kleur en vorm.

Oppervlakken met bekleding of laklaag reinigen

LET OP

Beschadigde oppervlakken

Stoom kan was, meubelglanslaag, kunststof lagen, verf of het lijstwerk losweken van randen.

Richt de stoom niet op verlijmd randen, omdat het lijstwerk los zou kunnen laten.

Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van houten of parketvloeren die niet geseald zijn.

Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van oppervlakken met een laklaag of kunststof laag, zoals keukens- en woonmeubilair, deuren en parket.

1. Voor de reiniging van deze oppervlakken laat u de stoom kortstondig op een doek inwerken en veegt u hiermee over de oppervlakken.

Reiniging van glas

LET OP

Glasbreuk en beschadigde oppervlakken

Stoom kan gesealde plekken op raamkozijnen beschadigen. Bij lage buitentemperaturen kan dit tot spanningen

gen aan het oppervlak van vensterruiten en glasbreuk leiden.

Richt de stoom niet op gesealde plekken in het raamkozijn.

Maak de vensterruiten bij lage buitentemperaturen warm door het volledige glasoppervlak lichtjes met stoom te bestomen.

- Vensteroppervlak met handsproeier en doek reinigen. Om het water te verwijderen een raamtrekker gebruiken of de oppervlakken droogvegen.

Toepassing van accessoires

Stoompistool

Het stoompistool kan bij de volgende gebruiksmogelijkheden zonder toebehoren worden gebruikt:

- Voor het verwijderen van kleine vouwen in hangende kledingstukken: het kledingstuk vanaf 10-20 cm bestomen.
- Voor het vochtig stof wegvegen: de stoom kortstondig op een doek laten inwerken en hiermee over de meubels vegen.

Puntstraalsproeier

De puntstraalsproeier is geschikt voor de reiniging van moeilijk toegankelijke plekken, voegen, uitrustingen, afvoerputjes, wastafels, wc's, jaloezieën of radiatoren. Hoe dichter de puntstraalsproeier zich bij de verontreinigde plek bevindt, hoe hoger het reinigingseffect is, omdat de temperatuur en stoomhoeveelheid bij de uitstroomopening van de sproeier het hoogste zijn. Hardnekkige kalkafzettingen kunnen vóór de stoomreiniging met een geschikt reinigingsmiddel worden behandeld. Reinigingsmiddel ca. 5 minuten laten inwerken en daarna verdampen.

1. De puntstraalsproeier op het stoompistool schuiven.

Afbeelding H

Ronde borstel (klein)

De kleine ronde borstel is geschikt voor de reiniging van hardnekkige verontreinigingen. Met borstels kunnen hardnekkige verontreinigingen gemakkelijker worden verwijderd.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De borstel kan krassen achterlaten op gevoelige oppervlakken.

Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.

1. De kleine ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding I

Ronde borstel (groot)

De grote ronde borstel is geschikt voor het reinigen van grote afgeronde oppervlakken, zoals wastafels, douchebakken, badkuipen en gootstenen.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De borstel kan krassen achterlaten op gevoelige oppervlakken.

Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.

1. De grote ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding I

Powersproeier

De powersproeier is geschikt voor de reiniging van hardnekkige verontreinigingen, uitblazen van hoeken, voegen enz.

1. De powersproeier net als de ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding J

Handsproeier

De handsproeier is geschikt voor de reiniging van kleine afwasbare oppervlakken, douchecabines en spiegels.

1. De handsproeier overeenkomstig de puntstraalsproeier op het stoompistool schuiven.

Afbeelding H

2. Doek over de handsproeier trekken.

Venstersproeier

Voor een eenvoudige en grondige reiniging van glas, ruiten of spiegels.

Via de stoomuitlaat vindt een gelijkmatige verdamping van de ruiten plaats.

1. De venstersproeier overeenkomstig de puntstraalsproeier op het stoompistool schuiven.

Afbeelding H

2. Trek de rubberstrip van de sproeier in banen van boven naar beneden over de glasoppervlakken.
3. Maak de rubberstrip en de onderste vensterrand na elke baan met een doek droog.

XXL-voegenborstel

De XXL-voegenborstel is geschikt voor het reinigen van cementtegelvoegen. Niet gebruiken op voegen van silicone. Dankzij het flexibele gewricht, de plaatsing van de borstelharen op een rij en de mogelijkheid om de borstel aan de verlengbuizen te bevestigen, kunnen de voegen van vloer- of wandtegels snel en gemakkelijk (zelfs staand) worden gereinigd. De borstelstrip kan eenvoudig worden vervangen als de borstelharen versleten zijn.

1. Bevestig, afhankelijk van de vereisten, de XXL-voegenborstel aan het stoompistool of verlengbuizen in overeenstemming met de puntstraalsproeier / vloersproeier.

Afbeelding H

Afbeelding K

Vloersproeier

De vloersproeier is geschikt voor de reiniging van wasbare wand- en vloerbedekkingen, zoals stenen vloeren, tegels en pvc-vloeren.

LET OP

Schade door stoominwerking

Hitte en doorvochtiging kunnen schade veroorzaken.

Controleer vóór het gebruik de hittebestendigheid en het effect van stoom op een onopvallend plekje met een zo klein mogelijke stoomhoeveelheid.

Instructie

Reinigingsmiddelresten of verzorgende emulsies op het te reinigen oppervlak kunnen bij de stoomreiniging strepen veroorzaken die bij meermalige toepassing echter verdwijnen.

Wij raden aan de vloer aan te vegen of te zuigen, voordat het apparaat wordt gebruikt. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd. Bij sterk verontreinigde oppervlakken langzaam werken, zodat de stoom langer kan inwerken.

1. Verlengpijp met het stoompistool verbinden.

Afbeelding J

- Vloersproeier op verlengpijp schuiven.
- Afbeelding K**
- Vloerdweil aan vloersproeier bevestigen.
 - Vloerdweil met het klittenband naar boven op de vloer neerleggen.
 - Vloersproeier met lichte druk op de vloerdweil plaatsen.

Afbeelding L

De vloerdweil blijft door het klittenband vanzelf aan de vloersproeier zitten.

Vloerdweil verwijderen

- Eén voet op de lus van de vloerdweil zetten en de vloersproeier optillen.

Afbeelding L

Instructie

Aanvankelijk is het klittenband van de vloerdweil nog zeer sterk en kan het eventueel moeilijk van de vloersproeier worden verwijderd. Na meermalig gebruik en na het wassen van de vloerdweil kan het gemakkelijk van de vloersproeier worden verwijderd en is een optimale hechting bereikt.

Vloersproeier parkeren

- Bij werkonderbrekingen de vloersproeier in de parkeerhouder hangen.

Afbeelding P

Tapijtglijder

Met de tapijtglijder kunnen tapijten worden opgeknapt.

LET OP

Schade aan tapijtglijder en tapijt

Verontreinigingen aan de tapijtglijder, hitte en doorvochtiging kunnen schade aan het tapijt veroorzaken.

Controleer vóór het gebruik bovendien de hittebestendigheid en het effect van stoom op het tapijt op een onopvallend plekje met een zo klein mogelijke stoomhoeveelheid.

Neem de aanwijzingen van de tapijtfabrikant voor het reinigen in acht.

Zorg er vóór het gebruik van de tapijtglijder voor dat het tapijt gezogen is en dat vlekken verwijderd zijn.

Verwijder vóór het gebruik en na bedrijfspauzes eventuele waterophopingen (condensaat) in het apparaat door middel van verdamping via een afvoer (zonder vloerdweil/met toebehoren).

Gebruik de tapijtglijder alleen met een vloerdweil aan de vloersproeier.

Voer de stoomreiniging bij gebruik van de tapijtglijder uit met een lage stoomtrap.

Richt de stoom niet steeds op dezelfde plek (maximaal 5 seconden) om sterke bevochtiging en het risico op beschadiging door temperatuurinvloeden te voorkomen. Gebruik de tapijtglijder niet op hoopvolle tapijten.

Tapijtglijder aan vloersproeier bevestigen

- Vloerdweil aan vloersproeier bevestigen, zie hoofdstuk *Vloersproeier*.

Afbeelding L

- Vloersproeier voorzichtig in de tapijtglijder duwen en vastklikken.

Afbeelding M

- Met de tapijtreiniging beginnen.

Tapijtglijder van de vloersproeier loshalen

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingen aan de voet

De tapijtglijder kan bij het verdampen heet worden.

De tapijtglijder niet blootsvoets of met open sandalen gebruiken en eraf halen.

De tapijtglijder niet blootsvoets of met open sandalen gebruiken en eraf halen.

- De lus van de tapijtglijder met de punt van uw schoen naar beneden duwen.
- De vloersproeier naar boven tillen.

Afbeelding M

Strijkijzer met stoomdruk

Instructie

Wij raden aan de KÄRCHER-strijktafel met actieve stoomafzuiging te gebruiken. Deze strijktafel is optimaal afgestemd op het verworven apparaat. Hierdoor is het strijken eenvoudig en sneller. De gebruikte strijktafel dient in ieder geval een stoomdoorlatende, roosterachtige strijkondergrond te hebben.

Instructie

Houd er rekening mee dat het strijktafelovertrek bij een strijktafel zonder stoomafzuiging nat kan worden wanneer het condensaat zich ophoopt.

Inbedrijfstelling stoomdruk-strijkijzer

LET OP

Materiële schade door condensaat/vocht

Tijdens het strijken kan er condenswater op de grond druppelen waardoor gevoelige vloerbedekkingen beschadigd kunnen raken.

Indien mogelijk, de strijkwerkzaamheden op een vloerbedekking uitvoeren die niet gevoelig is voor condenswater (bijv. tegels/steen).

Bij gevoelige vloerbedekkingen ervoor zorgen dat het bereik waarop condenswater kan druppelen, voldoende beschermd is (bijv. met een mat die geen water doorlaat).

Instructie

De strijkijzerzool moet heet zijn, zodat de stoom aan de zool niet condenseert en op het strijkgood druppelt.

Instructie

Als het strijkijzer met stoomdruk is aangesloten, mag de stoomtrap voor de VapoHydro-functie niet zijn ingesteld, omdat het strijkgood anders nat wordt.

Aanbevolen stoomtrappen

Trap	Kledingsstoffen
1	Kledingstukken met weinig kreukels
2 - 4	Katoenen stoffen
3 - 4	Jeans

- Zorg dat zich in het stoomreservoir van de stoomreiniger leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bevindt.
- De stoomstekker van het strijkijzer in het apparaat-stopcontact steken tot deze hoorbaar vastklikt.
- De stoomreiniger in werking stellen, zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.
- Wachten tot de stoomreiniger klaar is voor gebruik.
- Het strijkijzer is klaar voor gebruik, zodra het controlelampje (oranje) uit is.
- Tijdens het gebruik gaat het controlelampje branden als het strijkijzer wordt opgewarmd. U kunt het apparaat tijdens het opwarmen blijven gebruiken.

Stoomstrijken

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

Instructie

Met de vaste, optimale temperatuurinstelling kunnen alle voor het strijken geschikte stoffen zonder extra temperatuurinstelling worden gestreken.

Gevoelige stoffen en opdrukken aan de achterkant met stoom gladmaken zonder direct contact met het strijkijzer. Door de stof op 2-3 cm afstand te bestomen, worden de vezels zachtjes rechtgetrokken.

Instructie

Het strijkijzer is uitgerust met een uitschakelmechanisme dat het apparaat uitschakelt als het langer dan 5 minuten niet is verplaatst. Dit uitschakelmechanisme zorgt voor meer veiligheid en bespaart energie, omdat het strijkijzer niet continu wordt verwarmd. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld en verwarmd, zodra het wordt verplaatst.

Instructie

U kunt het strijkijzer omhoog houden om bijvoorbeeld gordijnen en jurken verticaal te bestomen.

1. Zodra het controlelampje (oranje) - verwarming van het strijkijzer uitgaat, kunt u beginnen met strijken.
2. De schakelaar Stoom onder aan greep indrukken. Zolang de schakelaar wordt ingedrukt, komt er stoom uit.
3. Voor aanvang van het strijken en na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt.

Droogstrijken

LET OP

Schade aan het apparaat

Watertekort in het stoomreservoir veroorzaakt schade aan het apparaat

Zorg dat er water in het stoomreservoir zit.

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

Instructie

Met de vaste, optimale temperatuurinstelling kunnen alle voor het strijken geschikte stoffen zonder extra temperatuurinstelling worden gestreken.

Gevoelige stoffen en opdrukken mogen niet droog worden gestreken.

- Wachten tot het controlelampje (oranje) - verwarming van het strijkijzer uitgaat. Het strijkijzer is gereed voor het strijken.

Onderhoud

Stoomreservoir ontkalken

Instructie

Aangezien zich in het apparaat kalk afzet, raden wij aan het apparaat volgens het in de tabel vermelde aantal bijvullingen van de watertank (TF=tankbijvullingen) te ontkalken.

Waterhardheid	°dH	mmol/l	TF	
I	zacht	0-7	0-1,3	100
II	medium	7-14	1,3-2,5	90
III	hard	14-21	2,5-3,8	75
IV	zeer hard	>21	>3,8	50

Instructie

Het waterbedrijf of de gemeentelijke nutsbedrijven geven inlichtingen over de hardheid van het leidingwater.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De ontkalkingsoplossing kan gevoelige oppervlakken beschadigen.

Het apparaat moet voorzichtig bijgevuld en geleegd worden.

1. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.
2. Het apparaat laten afkoelen.
3. De watertank legen.
4. Het toebehoren uit de houders voor het toebehoren halen.
5. De afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren openen.
6. Het toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren halen.
7. De onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien.

Afbeelding R

8. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.

Afbeelding S

LET OP

Schade aan het apparaat door ontkalkingsmiddel

Een ongeschikt ontkalkingsmiddel of een verkeerde dosering van het ontkalkingsmiddel kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Gebruik uitsluitend het ontkalkingsmiddel van KÄR-CHER.

Gebruik 1 doseereenheid van het ontkalkingsmiddel voor 0,5 l water.

9. Ontkalkend oplosmiddel volgens de gegevens van het ontkalkingsmiddel aanbrengen.
 10. Ontkalkend oplosmiddel in het stoomreservoir vullen. Het stoomreservoir niet dichtdoen.
 11. Ontkalkend oplosmiddel ca. 8 uur laten inwerken.
 12. Ontkalkend oplosmiddel volledig uit het stoomreservoir aftappen.
 13. Indien nodig, de ontkalking herhalen.
 14. Het stoomreservoir 2-3 keer met koud water uitspoelen om alle resten van het ontkalkende oplosmiddel te verwijderen.
 15. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.
- #### Afbeelding S
16. Het opbergvak voor de stroomleiding drogen.
 17. De onderhoudsafsluiting met een verlengpijp dichtschroeven.

Onderhoud van het toebehoren

(toebehoren - afhankelijk van de leveringsomvang)

Instructie

De microvezeldoeken zijn niet geschikt voor de droger.

Instructie

Voor optimale reinigingsprestaties raden we aan de dweilen voor het eerste gebruik één keer in de wasmachine te wassen.

Raadpleeg voor het wassen de instructies op het was-etiket. Geen wasverzachter gebruiken om ervoor te zorgen dat de deuelen het vuil goed kunnen absorberen.

1. Vloerdeuelen en hoezen bij maximaal 60 °C in de wasmachine wassen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en verbranding
Zolang het apparaat op het stroomnet is aangesloten of nog niet is afgekoeld, is het verhelpen van storingen gevaarlijk.

Trek de netstekker eruit.

Laat het apparaat afkoelen.

Het controlelampje - watertekort knippert rood en er weerklinkt een akoestisch signaal

Geen water in de tank.

- Watertank tot aan de markering "MAX" bijvullen.

Het controlelampje - watertekort brandt rood

Geen water in het stoomreservoir. De oververhittingsbeveiliging van de pomp is geactiveerd.

1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
2. Watertank vullen.
3. Apparaat inschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.

De watertank is niet goed geplaatst of verkalkt.

1. Watertank eraf halen.
2. Watertank spoelen.
3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt.

Stoomhendel kan niet worden ingedrukt

De stoomhendel is beveiligd door de kinderbeveiliging.

- Kinderbeveiliging (keuzeschakelaar voor stoomhoeveelheid) naar voor zetten.
Stoomhendel is ontgrendeld.

Lange opwarmtijd

Het stoomreservoir is verkalkt.

- Stoomreservoir ontkalken.

Hoge waterafgifte

Het stoomreservoir is verkalkt.

- Stoomreservoir ontkalken.

Strijkijzer met stoomdruk "spuugt" water uit

- Stoomreservoir van de stoomreiniger uitspoelen of ontkalken, zie hoofdstuk *Stoomreservoir ontkalken*.

Na strijkpauzes komen er waterdruppels uit het strijkijzer met stoomdruk

Bij langere strijkpauzes kan stoom in de stoomleiding condenseren.

- Na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uitreedt.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning	V	220-240
Fase	~	1
Frequentie	Hz	50
Beschermingsgraad		IPX4
Beschermingsklasse		I
Gegevens capaciteit		

Verwarmingscapaciteit	W	2250
Verwarmingscapaciteit strijkijzer	W	700
Maximale bedrijfsdruk	MPa	0,42
Opwarmtijd	Minuten	3
Continu stoom	g/min	60
Maximale stoomstoot	g/min	150
Stoomhoeveelheid Vapohydro	g/min	250

Inhoud

Watertank	l	1,5
Stoomreservoir	l	0,5

Afmetingen en gewichten

Gewicht (zonder toebehoren)	kg	6,0
Lengte	mm	439
Breedte	mm	301
Hoogte	mm	304

Technische wijzigingen voorbehouden.

İçindekiler

Genel uyarılar.....	56
Amaca uygun kullanım.....	56
Çevre koruma.....	56
Aksesuarlar ve yedek parçalar.....	57
Teslimat kapsamı.....	57
Garanti.....	57
Güvenlik düzenekleri.....	57
Cihaz açıklaması.....	57
Montaj.....	58
İşletme.....	58
Önemli kullanım talimatları.....	59
Aksesuarların kullanımı.....	60
Bakım ve koruma.....	62
Arızalarda yardım.....	62
Teknik bilgiler.....	63

Genel uyarılar



Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal işletim kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket

edin.

Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece evinizde kullanın. Cihaz buharlı temizleme için tasarlanmıştır ve bu kılavuzda açıklandığı gibi uygun aksesuarlar ile birlikte kullanılabilir. Temizlik amacı gerekli değildir. Güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parça-

lar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: www.kaercher.de/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.

(Adres için bkz. Arka sayfa)

Daha ayrıntılı garanti bilgilerinizi (varsa) yerel Kärcher web sitenizin servis bölümünde "İndirilen Dokümanlar" altında bulabilirsiniz.

Güvenlik düzenekleri

⚠ **TEDBİR**




Eksik veya kusurlu güvenlik düzenekleri nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Güvenlik düzenekleri sizin emniyetiniz içindir.

Güvenlik düzeneklerini bozmayın, çıkarmayın veya devre dışı bırakmayın.

Cihazdaki simgeler

(Cihaz tipine bağlı olarak)

	Yanma tehlikesi, çalışma sırasında ekipman yüzeyi sıcaktır
	Buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi
	Kullanım kılavuzunu oku
USE WATER ONLY	Su deposunu sadece ilaveler içermeyen su ile doldurun

Basınç regülatörü

Basınç regülatörü, işletme sırasında buhar kazanındaki basıncı mümkün olduğunca sabit tutar. Isıtıcı, buhar kazanı maksimum çalışma basıncına ulaştığında kapanır ve buhar boşaldığında buhar kazanının basıncı düştüğünde yeniden açılır.

Limit termostat

Limit termostat cihazın aşırı ısınmasını önler. Hata durumunda basınç regülatörü ve kazan termostatı devre dışı kaldığında ve cihaz aşırı ısındığında, limit termostat cihazı devre dışı bırakır. Limit termostatı sıfırlamak için

lüften yetkili KÄRCHER müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kazan termostatı

Kazan termostatı, örneğin buhar kazanında su bittiği ve buhar kazanındaki sıcaklık yükseldiği gibi hata durumlarında ısıtıcıyı kapatır.

Su ilave ettiğinizde cihaz tekrar kullanıma hazır olur.

Bakım kapağı

Bakım kapağı, buhar kazanını mevcut buhara karşı kapatır. Bakım kapağı aynı zamanda bir aşırı basınç valfidir. Basınç regülatörü arızalı olduğunda ve buhar kazanındaki buhar basıncı yükseldiğinde, aşırı basınç valfi açılır ve buhar bakım kapağı üzerinden kazandan tahliye edilir.

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen yerel KÄRCHER müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resimler için grafik sayfasına bakın.

Şekil A

- 1 Kapaklı cihaz prizi
- 2 Su deposu
- 3 Su deposu için taşıma kulpu
- 4 Seçim şalteri
- 5 Kumanda paneli
- 6 Gösterge - OFF konumu
- 7 Göstergesi - Su yetersizliği (kırmızı)
- 8 Gösterge - Kalerifer (yeşil)
- 9 Buhar kademesi 1
- 10 Buhar kademesi 2
- 11 Buhar kademesi 3
- 12 Buhar kademesi 4
- 13 Buhar kademesi Vapohydro fonksiyonu
- 14 Gösterge - Ütü algılama
- 15 Gösterge - Buhar tabancası algılama
- 16 Aksesuar gözü kilitleme kapağı
- 17 Bakım kapağı
- 18 Taşıma kulpu
- 19 Aksesuarlar için tutucu
- 20 Aksesuar saklama
- 21 Şebeke bağlantı hattı için saklama yeri
- 22 Zemin başlığı için park tutucusu
- 23 Şebeke fişli şebeke bağlantı hattı
- 24 Çarklar (2 adet)
- 25 Yürütme tekerlekleri
- 26 Buhar tabancası
- 27 Buhar kolu
- 28 Kilitleme tuşu

- 29 Çocuk emniyeti
- 30 Buhar hortumu
- 31 Buhar soketi
- 32 Uzatma boruları (2 adet)
- 33 Kilit açma tuşu
- 34 Zemin Başlığı
- 35 Cırt cırt bağlantısı
- 36 Zemin bezi
- 37 ** Halı temizleme başlığı
- 38 ** XXL derz fırçası
- 39 El memesi
- 40 El memesi için mikrofiber kılıf
- 41 Nokta huzme memesi
- 42 Yuvarlak fırça (küçük, siyah)
- 43 ** Yuvarlak fırça (küçük, sarı)
- 44 ** Güç memesi
- 45 ** Yuvarlak fırça (büyük)
- 46 ** Konfor cam memesi
- 47 Kireç giderici
- 48 ** Buharlı ütü
- 49 Kontrol lambası (turuncu) - ısıtıcı
- 50 Buhar şalteri (alt)
- 51 Buhar soketi

** İsteğe bağlı

Montaj

Aksesuarların montajı

1. Cihaz soketinin kapağını açın.
Şekil B
2. Buhar soketini, cihaz soketine buhar soketi duyulabilir şekilde kilitlenene kadar takın.
Şekil B
3. Aksesuarın açık ucunu buhar tabancasının kilit açma tuşu devreye girene kadar buhar tabancasına itin.
Şekil H
4. Aksesuarın açık ucunu nokta huzme memesine itin.
Şekil I
5. Uzatma borularını buhar tabancasına bağlayın.
 - a Buhar jetinin Uzatma borusunu buhar tabancasının kilit açma tuşu devreye girene kadar buhar tabancasına itin.
Bağlantı borusu bağlanmıştır.
 - b İkinci uzatma borusunu birinci uzatma borusu üzerine itin.
Bağlantı boruları bağlanmıştır.
6. Aksesuarı ve/veya yer süpürme başlığını uzatma borusunun serbest ucuna doğru itin.
Şekil K
Aksesuar bağlanmıştır.

Aksesuarı ayır

1. Çocuk emniyetini arkaya getirin.

- Buhar kolu kilitlidir.
2. Cihaz prizi kapağını aşağı bastırın ve buhar soketini cihaz prizinden çekin.
3. Kilit açma tuşuna basın ve parçaları birbirinden çekin.

Şekil O

İşletme

Su doldurma

Su deposu, doldurmak için her zaman çıkarılabilir veya doğrudan cihazda doldurulabilir.

DIKKAT

Cihazda zararlar

Uygun olmayan su nedeniyle memeler tıkanabilir veya su seviyesi göstergesi zarar görebilir. Saf damıtılmış su doldurmayın. En fazla %50 oranında musluk suyu ve damıtılmış su karışımı kullanın. Kurutma makinesinden yoğunlaşma suyu doldurmayın. Toplanmış yağmur suyu doldurmayın. Temizleme maddesi veya başka ilaveler (ör. kokular) doldurmayın.

Su deposunun doldurulmak üzere sökülmesi

1. Su deposunu dikey olarak yukarı doğru çekin.
Şekil C
2. Su deposunu, musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı ile "MAX" işaretine kadar doldurun.
3. Su deposunu yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

Su deposunun doğrudan cihazda doldurulması

1. Musluk suyunu veya bir kaptan musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımını "MAX" işaretine kadar doldurun.

Şekil D

Cihazın çalıştırılması

Not

Buhar kazanında su olmadığına veya mevcut su yeterli olduğunda, su pompası çalışmaya başlar ve su deposundaki suyu buhar kazanına pompalar. Doldurma işlemi birkaç dakika sürebilir.

Not

Cihaz, her 60 saniyede bir valfi kısa süreliğine kapatır; bu sırada kısık bir klik sesi duyulur. Valfin kapatılması, valfin sıkışmasını önler. Bu çıkışı etkilenmez.

1. Cihazı sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
2. Şebeke fişini bir prize takın.

Şekil E

3. Seçme şalterini, OFF pozisyonundan buhar kademelerinden birine getirin.

Şekil F

- Buhar tabancası göstergesi yeşil renkte yanıyor. Buhar kademesi göstergesi beyaz ve/veya Vapo-Hydro kademesi kırmızı renkte yanıyor. Yeşil ısıtıcı kontrol lambası yanıp söner.
4. Yeşil ısıtıcı kontrol lambasının kesintisiz yanmaya başlamasını bekleyin.

Şekil G

5. Buhar koluna basın.

Şekil H

Buhar çıkışı mevcuttur.

Buhar miktarının ayarlanması

Buhar miktarı seçim şalteri ile dışarı çıkan buhar miktarı düzenlenir. Seçim şalteri farklı kirlenme türleri için 5 buhar kademesi sunar.

- Buhar kademesi 1
 - Hafif kirlenmeler için örn. toz
 - Cisim ve yüzeyler için örn. bitkiler, hassas, boyalı veya kaplama yüzeyler
 - Buhar kademesi 2
 - Hafif ila orta derece kirlenmeler için örn. parmak izleri, toz, yemek artıkları, yağmur damlaları, diş macunu sıçramaları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. kapalı radyatörler, ayna, pencere, plastik / metal yüzeyler
 - Buhar kademesi 3
 - Orta ila güçlü derecede kirlenmeler için örn. hafif yağ tabakası, parmak izleri, sinek pisliği, gıda maddesi veya dış macunu sıçramaları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. mutfak ve banyodaki yüzeyler, pencere, seramik ocak, duvar vlies, fayans zemin, PVC, linolyum
 - Buhar kademesi 4
 - Güçlü kirlenmeler için örn. eski gıda kabuklanmaları, temizleme maddesi artıkları, hafif kireç kalıntıları, güçlü yağ tabakaları, kurumuş su lekeleri, sabun artıkları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. fayans zeminler, PVC, linolyum, duvar vlies, fayans derzleri, yıkama lavabosu, duş küvetleri, banyo küvetleri, banyo armatürleri
 - Buhar kademesi 5 - Vapohydro fonksiyonu
 - Suyu temizlenebilen pürüzlü, kavisli alanlar için örn. sert kabuklanmalar, derz ve köşelerde yerleşmiş kir, sabun artıkları, hafif kireç kalıntıları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. banyo armatürleri, pencere iç çerçeveleri (ahşap çerçeve hariç), banyo rafları, ocak gözleri, duş kabinleri, giderler
1. Buhar miktarı seçim şalterini gerekli buhar miktarına ayarlayın.
 2. Buhar koluna basın.
 3. Temizleme başlangıcından önce buhar tabancasını buhar eşit şekilde çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Su ilave etme

Su eksikliği söz konusu olduğunda, su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.

Not

Su pompası, belirli zaman aralıklarında buhar kazanını doldurur. Doldurma sorunsuz tamamlandığında, kırmızı su eksikliği kontrol lambası söner.

Not

Buhar kazanında su olmadığında veya mevcut su yetersiz olduğunda, su pompası çalışmaya başlar ve su deposundaki suyu buhar kazanına pompalar. Doldurma işlemi birkaç dakika sürebilir.

DIKKAT

Cihazda zararlar

Uygun olmayan su nedeniyle memeler tıkanabilir veya su seviyesi göstergesi zarar görebilir. Saf damıtılmış su doldurmayın. En fazla %50 oranında musluk suyu ve damıtılmış su karışımı kullanın. Kurutma makinesinden yoğunlaşma suyu doldurmayın. Toplanmış yağmur suyu doldurmayın. Temizleme maddesi veya başka ilaveler (ör. kokular) doldurmayın.

1. Su deposunu, "MAX" işaretine kadar musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı ile doldurun. Cihaz kullanıma hazırdır.

Cihazın kapatılması

1. Şalteri "OFF" konumuna getirin.
 - **Şekil N**
 - Cihaz kapalıdır.
2. Çocuk emniyetini arkaya getirin. Buhar kolu kilittir.
3. Cihaz prizi kapağını aşağı bastırın ve buhar soketini cihaz prizinden çekin.
4. Şebeke fişini prizden çıkarın.
5. Su deposunu boşaltın.

Buhar kazanının çalkalanması

Cihazın buhar kazanını en geç her 8. depo dolumundan sonra durulayın.

1. Cihazı kapatın, bkz. Bölüm *Cihazın kapatılması*.
2. Cihazı soğumaya bırakın.
3. Su deposunu boşaltın.
4. Aksesuarı aksesuar tutma düzeneğinden çıkarın.
5. Aksesuar gözünün kilitleme kapağını açın.
6. Aksesuarı aksesuar gözünden çıkarın.
7. Bakım kapağını açın. Bunun için uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağına yerleştirin, kılavuza takın ve açın.

Şekil R

8. Buhar kazanını suyla doldurun ve kuvvetli bir şekilde sallayın. Bu şekilde, buhar kazanının tabanında biriken kireç kalıntıları çözülmektedir.
9. Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.

Şekil S

Cihazın saklanması

1. Güç memesi ve yuvartak fırçayı aksesuar gözüne koyun.
2. El memesini 1 uzatma borusuna takın.
3. Uzatma borularını aksesuar tutucusuna takın.
4. Önce uzatma borusunu daha sonra nokta huzme memesini aksesuar saklama yerine takın.
5. Yer süpürme başlığını park tutucusuna asın.

Şekil P

6. Buhar hortumunu uzatma borularına sarın ve buhar tabancasını yer süpürme başlığına takın.

Şekil Q

7. Elektrik kablosunu elektrik kablosu saklama yerine koyun.
8. Cihazı kuru ve donma tehlikesi bulunmayan bir ortamda saklayın.

Önemli kullanım talimatları

Taban Yüzeyini Temizleyiniz

Cihazı kullanmadan önce zemini süpürmenizi veya halalandırmanızı öneririz. Böylece ıslak temizleme işleminden önce toprak, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılmıştır.

Kumaşların tazelenmesi

Cihazı kullanmadan önce, cihazın kumaş ürünleri ile uyumluluğunu görülmeyen bir yer üzerinde daima kontrol ediniz: Kumaşı kurutun, kurumasını bekleyin ve ardından renk veya şekil değişiklikleri olup olmadığını kontrol edin.

Temiz kaplanmış veya verniklenmiş yüzeyleri temizleyin

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Buhar balmumunu, mobilya cilasını, plastik kaplamaları veya boyayı ve ayrıca kenarlarda bulunan kenarlıklar çözebilir.

Buharı yapışkan kenarlara maruz bırakmayın, zira kenarlık gevşeyebilir.

Cihazı, mühürlü olmayan ahşap veya parke zeminleri temizlemek için kullanmayın.

Cihazı boyalı veya plastik kaplanmış yüzeyleri, örneğin mutfak mobilyaları, kapılar veya parke temizlemek için kullanmayın.

1. Bu yüzeyleri temizlemek için, bir bezi kısa süreli olarak buhara tutun ve yüzeyi siliniz.

Cam Temizliği

DIKKAT

Cam kırığı ve hasar görmüş yüzey

Buhar pencere çerçevesinin kapalı alanlarına zarar verebilir ve düşük dış hava sıcaklıklarında cam bölmelerini yüzeyinde gerilmelere ve dolayısıyla cam kırılmasına neden olabilir.

Buharı pencere çerçevesinin kapalı alanlarına yöneltmeyin.

Tüm cam yüzeyini hafiften buhara maruz bırakarak, düşük dış sıcaklıklarda pencere camlarını ısıtınız.

- Pencere yüzeyini portatif jet ve kaplama ile temizleyin. Suyu temizlemek için bir cam sileceği kullanın veya yüzeyi silerek kurulaşın.

Aksesuarların kullanımı

Buhar tabancası

Buhar tabancası aksesuarsız bir şekilde şu kullanım alanları için kullanılabilir:

- Asılı kıyafetlerden hafif katlamaları gidermek için: Kıyafete 10-20 cm mesafeden buharlaştırma yapın.
- Islak toz silmek için: Bir bezi kısa süre buhara tutun ve bununla mobilyaları silin.

Nokta huzme memesi

Nokta huzme memesi ulaşılması zor alanların, derzlerin, armatürlerin, atık su kanallarının, yıkama lavabolarının, tuvaletlerin, panjurların veya radyatörlerin temizliği için uygundur. Nokta huzme memesinin kirliliği yakınına yakın olması, sıcaklık ve meme çıkışındaki buhar miktarı en yüksek düzeyde olduğundan temizliği daha etkili kılmaktadır. Kuvvetli kablo kalıntılarını buharlı temizleme öncesi uygun bir temizleme maddesi ile elden geçirilebilir. Temizleme maddesinin yaklaşık 5 dakika etki etmesini bekleyin ve ardından buharla temizleyin.

1. Nokta huzme memesini buhar tabancası üzerine itin.

Şekil H

Yuvarlak fırça (küçük)

Küçük yuvarlak fırça zor kirlerin temizlenmesi için uygundur. Fırçalar vasıtasıyla zor kirlerin daha kolay çözümlenmesi mümkündür.

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Fırçanın hassas yüzeyleri çizmesi olasıdır.

Hassas yüzeylerin temizliği için uygun değildir.

1. Küçük yuvarlak fırçayı nokta huzme memesi üzerine monte edin.

Şekil I

Yuvarlak fırça (büyük)

Büyük yuvarlak fırça ör. yıkama lavabosu, duş küveti, banyo küveti, mutfak eyvesi gibi büyük yuvarlak yüzeylerin temizliği için uygundur.

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Fırçanın hassas yüzeyleri çizmesi olasıdır.

Hassas yüzeylerin temizliği için uygun değildir.

1. Büyük yuvarlak fırçayı nokta huzme memesine monte edin.

Şekil I

Güç jeti

Güç jeti, zor kirlerin temizlenmesi, köşelerin püskürtülmesi, derz temizliği için uygundur.

1. Güç jet nozulünü yuvarlak fırçaya uygun bir şekilde nokta jet nozulü üzerine monte edin.

Şekil I

El memesi

El memesi, küçük yıkanabilir yüzeyleri, duş kabinlerinin ve aynaların temizliği için uygundur.

1. El memesini nokta huzme memesine uygun şekilde buhar tabancası üzerine itin.

Şekil H

2. Kılıfı el memesinin üzerine geçirin.

Cam memesi

Cam, pencere veya aynaların hafif ve kapsamlı temizliği için.

Buhar çıkışı açıklığından cam panellere, homojen bir şekilde buhar verilir.

1. Cam memesini nokta huzme memesine uygun şekilde buhar tabancası üzerine itin.

Şekil H

2. Cam yüzeyleri şeritler halinde yukarıdan aşağıya çekmek için memenin lastik dudağını kullanın.
3. Her çekişten sonra lastik dudağı ve pencerenin alt kenarını bir bezle kurulaşın.

XXL derz fırçası

XXL derz fırçası, çimento fayans derzlerinin temizlenmesi için uygundur. Silikon derzlerde kullanılmaz. Esnek mafsallı, kılıfların sıra halinde dizilmesi ve fırçanın uzatma borularına takılması sayesinde yer veya duvar karolarının derzleri (ayakta dururken bile) hızlı ve rahat bir şekilde temizlenebilir. Kullar aşındığında fırça şeridi kolaylıkla değiştirilebilir.

1. XXL derz fırçasını ihtiyaca göre, nokta huzme memesine / yer süpürme başlığına uygun şekilde buhar tabancasına veya uzatma borularına takın.

Şekil H

Şekil K

Yer süpürme başlığı

Yer süpürme başlığı, yıkanabilir duvar ve yer döşemelerinin, taş zeminlerin, fayansların ve PVC zeminler gibi yerlerin temizliği için uygundur.

DIKKAT

Buhar kaynaklı hasarlar

Isı ve nem hasara neden olabilir.

Kullanım öncesi, ısı direncini ve buharın etkisini gözle görülmeyen bir yerde az miktarda buhar ile kontrol edin.

Not

Temizlenecek yüzey üzerindeki temizlik maddesi kalıntıları veya bakım emülsiyonları, buharlı temizleme sırasında çizgilere neden olabilmekte birlikte bunlar birkaç uygulamadan sonra kaybolmaktadır.

Cihazı kullanmadan önce zemini süpürmenizi veya vakumla temizlemenizi öneririz. Böylece zemin ıslak temizleme işleminden önce toprak, kir ve gevşek

parçacıklardan arındırılır. Çok kirli yüzeylerde yavaşça çalışın, böylece buhar daha uzun süre etki gösterebilir.

1. Uzatma borularını buhar tabancasına bağlayın.

Şekil J

2. Yer süpürme başlığını uzatma borusuna sürün.

Şekil K

3. Yer bezini yer süpürme başlığına sabitleyin.

a Yer bezini, cırt cırt bantlar ile yukarı doğru olacak şekilde yere koyun.

b Yer süpürme başlığını hafif baskı uygulayarak yer bezi üzerine koyun.

Şekil L

Yer bezi, cırt cırt sabitleme sayesinde yer süpürme başlığına kendiliğinden yapışır.

Yer bezinin sökülmesi

1. Yer bezinin ayak plakası üzerine bir ayak yerleştirin ve yer süpürme başlığını yukarı doğru kaldırın.

Şekil L

Not

Zemin bezinin cırt bandı başlangıçta çok güçlüdür ve yer süpürme başlığından çıkarılması muhtemelen zor olacaktır. Zemin bezi birkaç kez kullanıldıktan ve yıkanıldıktan sonra yer süpürme başlığından kolayca çıkarılır ve optimum yapışma seviyesine ulaşmış olur.

Yer süpürme başlığının park edilmesi

1. İş kesintisinde yer süpürme başlığını park tutucusuna asın.

Şekil P

Halı temizleme başlığı

Halı temizleme başlığı ile halılar temizlenebilir.

DIKKAT

Halı temizleme başlığı ve halıda hasarlar

Halı temizleme başlığında kirlenmelerin yanı sıra ısı ve nemlenme halıda hasarlara yol açabilir.

Uygulama öncesinde ısı direnci ve buhar tesirini halının üzerinde görmeyen bir noktada çok küçük bir buhar miktarı ile test edin.

Halı üreticisinin temizlik talimatlarını dikkate alın.

Halı temizleme başlığını kullanmadan önce halının süpürülmesine ve lekelerin çıkarılmasına dikkat edin.

Uygulama öncesinde ve çalıştırma molaları sonrasında cihazdaki olası su birikmelerini (kondens) buhar vakumlama yoluyla bir deşarj (zemin bezi olmadan / aksesuar ile) boşaltın.

Halı temizleme başlığını sadece yer süpürme başlığında zemin bezi ile kullanın.

Halı temizleme başlığını kullanırken zayıf buhar kademesi ile buharlı temizleme yapın.

Güçlü bir nemlenme ve ısı etkisi nedeniyle hasar riskini önlemek için buharı sürekli aynı noktaya (maksimum 5 saniye) tutmayın.

Halı temizleme başlığını yüksek florlu halılarda kullanmayın.

Halı temizleme başlığını yer süpürme başlığına sabitleyin

1. Zemin bezini yer süpürme başlığına sabitleyin, bakınız Bölüm Yer süpürme başlığı.

Şekil L

2. Yer süpürme başlığını hafifçe bastırarak halı temizleme başlığının içinde kilitleyin.

Şekil M

3. Halı temizliğine başlayın.

Halı temizleme başlığının yer süpürme başlığında çıkarılması

⚠ TEDBİR

Ayakta yanıklar

Halı temizleme başlığı buharlaştırma sırasında ısınabilir.

Halı temizleme başlığını çıplak ayakla veya açık terlikle çalıştırmayın ve çıkarmayın.

Halı temizleme başlığını sadece uygun ayakkabılarla çalıştırın ve çıkarın.

1. Halı temizleme başlığının kulağını ayakkabının ucuyla aşığı doğru bastırın.

2. Yer süpürme başlığını yukarı doğru kaldırın.

Şekil M

Buhar basınçlı ütü

Not

Aktif buhar çekişli KÄRCHER ütüsünü kullanmanızı öneriyoruz. Bu ütü, satın alınan cihaz için uygun tasarlanmıştır. Ütüleme işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Kullanılan ütü masası, mutlaka buhar geçiren ve izgara şeklinde bir ütü tabanına sahip olmalıdır.

Not

Buhar emişi olmayan bir ütü masasında yoğuşma suyunun birikmesi halinde ütü masası örtüsünün ıslanabileceği dikkate alınmalıdır.

Buhar basınçlı ütünün işleme alınması

DIKKAT

Yoğuşma suyu/nem nedeniyle maddi hasar

Ütü yaparken yoğuşma suyu zemine damlayabilir ve hassas zemin döşemesine zarar verebilir.

Mümkünse ütü işlemini yoğuşma suyuna karşı hassas olmayan bir zemin döşemesinde (örn. fayans/taş) gerçekleştirin.

Hassas zemin döşemelerinde yoğuşma suyunun damlayabileceği alanın yeterince korunmasını sağlayın (örn. su geçirirmeyen paspas).

Not

Buharın tabanda yoğuşmaması ve ütülenecek çamaşırlara damlamaması için ütü tabanı sıcak olmalıdır.

Not

Buhar basınçlı ütü takılı olduğunda, ütülenecek çamaşırlar ıslanacağından dolayı VapoHydro fonksiyonu için olan buhar kademesini ayarlamayın.

Önerilen buhar kademesi

Kademe	Giysi kumaşları
1	Az buruşmuş giysi parçaları
2 - 4	Pamuklu kumaşlar
3 - 4	Kot pantolonlar

- Buharlı temizlik cihazının su deposunda musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı olduğundan emin olun.
- Ütünün buhar soketini, duyarlılık şeklinde yerine oturana kadar cihaz prizine takın.
- Buharlı temizlik cihazının işleme alın, bkz. Bölüm Cihazın çalıştırılması.
- Buharlı temizlik cihazının kullanıma hazır olmasını bekleyin.
- Kontrol ışığı (turuncu) söner sönmeyiz, ütü kullanıma hazırdır.
- Kullanım sırasında, ütü yeniden ısındığında kontrol lambası yanar. Yeniden ısıtma işlemi kullanıma ara verilmesine gerek yoktur.

DIKKAT**Giysi parçalarında hasarlar**

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarının dikkate alınmaması hasarlara yol açabilir.

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarını dikkate alın.

Not

Sabit ve ideal sıcaklık ayarı ile, ütüye dayanıklı tüm kumaşlar ilave bir sıcaklık ayarı olmadan ütülenebilir. Hassas kumaşlar ve baskılar tersi çevrilerek ve ütüyle temas ettirilmeden buhar ile düzeltilmelidir. Kumaşa 2 - 3 cm mesafeye uygulanan buhar ile lifler zarar vermeden düzeltilir.

Not

Ütü, cihaz 5 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hareket ettirilmediğinde cihazı kapatan bir otomatik kapanma sistemi ile donatılmıştır. Bu otomatik kapanma özelliği güvenliği artırırken ütü sürekli çalışmadığı için de enerji tasarrufu sağlar. Ütü hareket ettirildiğinde yeniden açılır ve ısıtmaya başlar.

Not

Perde ve kıyafet vb. için dikey şekilde buhar uygulamak için ütü dikey olarak tutulabilir.

1. Ütünün ısınma işlemini gösteren kontrol lambası (turuncu) söndüğünde ütü işlemine başlanabilir.
2. Tutamaktaki buhar düğmesini aşağı bastırın. Şalter basılı tutulduğu sürece buhar verilir.
3. Ütüleme işlemine başlamadan önce ve ütüleme işlemine ara verdikten sonra buhar çıkışını, dengeli buhar çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Kuru ütüleme**DIKKAT****Cihazda zararlar**

Buhar kazanında su eksikliği cihazda hasara yol açar

Buhar kazanında su olduğundan emin olun.

DIKKAT**Giysi parçalarında hasarlar**

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarının dikkate alınmaması hasarlara yol açabilir.

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarını dikkate alın.

Not

Sabit ve ideal sıcaklık ayarı ile, ütüye dayanıklı tüm kumaşlar ilave bir sıcaklık ayarı olmadan ütülenebilir. Hassas kumaşlar ve baskılar kuru ütülenmemelidir.

- Ütünün ısınma işlemini gösteren kontrol lambasının (turuncu) sönmesini bekleyin. Ütü kullanıma hazırdır.

Bakım ve koruma**Buhar kazanındaki kireci giderme****Not**

Cihazda kireç biriktiğinden, cihaz üzerinde buhar kazanı üzerinde tabloda gösterilen dolum sayısına (DK = depo kapasitesi) göre kireç temizleme işleminin gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.

Sertlik alanı	°dH	mmol/l	KD
I yumuşak	0-7	0-1,3	100
II orta	7-14	1,3-2,5	90
III sert	14-21	2,5-3,8	75
IV çok sert	>21	>3,8	50

Not

Şebeke suyu sağlayıcısı veya belediyeler musluk suyunun sertliği hakkında bilgi sağlamaktadır.

DIKKAT**Hasar görüş yüzeyler**

Kireç giderme çözeltisi hassas yüzeylere zarar verebilir. Cihazı dikkatlice doldurun ve boşaltın.

1. Cihazı kapatın, bkz. bölüm Cihazın çalıştırılması.
2. Cihazı soğumaya bırakın.
3. Su deposunu boşaltın.
4. Aksesuarı aksesuar tutma düzeneğinden çıkarın.
5. Aksesuar bölmesinin kilitleme kapağını açın.
6. Aksesuarı aksesuar gözünden çıkarın.
7. Bakım kapağını açın. Bunun için, uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağına yerleştirin, kılavuzu takın ve açın.

Şekil R

8. Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.

Şekil S**DIKKAT****Kireç çözücü kaynaklı cihaz hasarı**

Uygun olmayan bir kireç çözücü ajan ve aynı zamanda kireç çözücü maddesinin hatalı dozlanması cihaza zarar verebilir.

Sadece KÄRCHER kireç çözücüsü kullanın.

0,5 l su için 1 doz birimi kireç çözücü kullanın.

9. Kireç çözücü çözeltisini, kireç çözücü maddesi üzerinde belirtildiği şekilde ekleyin.
10. Buhar kazanına kireç çözücü çözeltisi ekleyin. Buhar kazanını kapatmayın.
11. Kireç çözücünün yaklaşık 8 saat etki göstermesini bekleyin.
12. Kireç çözücüyü buhar kazanından tamamen boşaltın.
13. Kireç çözücü işlemini gerekli olduğu takdirde tekrarlayın.
14. Buhar kazanının 2-3 defa soğuk su ile durulayıp kireç çözücü kalıntılarının atılmasını sağlayın.
15. Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.

Şekil S

16. Şebeke bağlantı kablosunun muhafazasını kurulum yapın.
17. Bakım kapağını bir uzatma borusu ile kapatın.

Aksesuarın Bakımı

(Aksesuar - teslimat kapsamına bağlı olarak)

Not

Mikrofiber bezler kurutucu içerisinde kurutulmaya uygun değildir.

Not

Optimum temizleme performansı için, bezleri ilk kullanımdan önce bir kere makinede yıkamanızı öneririz. Yıkama için bezlerin üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. Bezlerin kirleri iyi alabilmesi için yumuşatıcı kullanılmamalıdır.

1. Yer bezleri ve kılıflarını çamaşır makinesinde asgari 60°C'de yıkayınız.

Arizalarda yardım

Arizaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

⚠ UYARI**Elektrik çarpması ve yanma tehlikesi**

Cihaz elektrik şebekesine bağlı olduğu veya henüz soğuduğu sürece, sorun giderme gerçekleştirmek tehlikelidir.

Elektrik şebekesi fişini çekin.

Cihazı soğumaya bırakın.

Su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıp sönmüyor

Depoda su yok.

● Su deposunu "MAX" işaretine kadar doldurun.

Su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıyor

Buhar kazanında su yok. Pompanın aşırı ısınma koruması devreye girdi.

1. Cihazı kapatınız, bkz. Bölüm *Cihazın kapatılması*.
2. Su deposunu doldurun.
3. Cihazı çalıştırınız, bkz. Bölüm *Cihazın çalıştırılması*.

Su deposu doğru yerleştirilmedi veya kireçlendi.

1. Su deposunu çıkarın.
2. Su deposunu yıkayın.
3. Su deposunu yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

Buhar koluna basılamıyor

Buhar kolu çocuk emniyeti ile emniyete alınmıştır.

● Çocuk emniyetini (buhar miktarı seçim şalteri) öne getirin.

Buhar kolunun blokajı kaldırılır.

Uzun ısıtma süresi

Buhar kazanı kireçlenmiştir.

● Buhar kazanını kireçten arındırın.

Yüksek su çıkışı

Buhar kazanı kireçlenmiştir.

● Buhar kazanını kireçten arındırın.

Buhar basınçlı ütü su "kusuyor"

● Buharlı temizlik cihazının buhar kazanını durulayın veya kireçten arındırın, bkz. Bölüm *Buhar kazanındaki kireci giderme*

Ütüleme işleme ara verdikten sonra buhar basınçlı ütüden su damlaları çıkıyor

Ütüleme işleme uzun süre ara verildiğinde, buhar hatındaki buhar yoğunlaşabilir.

● Ütüleme işleme ara verdikten sonra buhar çıkışını, dengeli buhar çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Teknik bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	V	220-240
Faz	~	1
Frekans	Hz	50
Koruma türü		IPX4
Koruma sınıfı		I

Performans verileri

Isıtma performansı	W	2250
Ütü ısıtma performansı	W	700
Azami çalışma basıncı	MPa	0,42
Isıtma süresi	Dakika	3
Süreklili buharlama	g/dk	60
Azami buhar şoku	g/dk	150
Vapohydro buhar miktarı	g/dk	250

Dolum miktarı

Su deposu	l	1,5
Buhar kazanı	l	0,5

Ebatlar ve ağırlıklar

Ağırlık (aksesuarlar hariç)	kg	6,0
Uzunluk	mm	439

Genişlik	mm	301
Yükseklik	mm	304

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Innehåll

Allmän information	63
Åndamålsenlig användning	63
Miljöskydd	63
Tillbehör och reservdelar	63
Leveransens omfattning	63
Garanti	64
Säkerhetsanordningar	64
Beskrivning av maskinen	64
Montering	65
Drift	65
Viktiga användningshänvisningar	66
Användning av tillbehör	67
Skötsel och underhåll	69
Hjälp vid störningar	69
Tekniska data	70

Allmän information



Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din apparat första gången. Följ alla anvisningar.

Förvara båda häftena för framtida bruk eller för nästa ägare.

Åndamålsenlig användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Maskinen är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpligt tillbehör enligt denna bruksanvisning. Inga rengöringsmedel behövs. Beakta säkerhetsinformationen.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandla förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta

komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehåll finns på: www.kaercher.de/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala Kärcher-webbplats under "Nedladdningar".

Säkerhetsanordningar

⚠ FÖRSIKTIGHET




Risk för personskador på grund av säkerhetsanordningar som saknas eller har ändrats!

Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig.

Säkerhetsanordningar får inte förbikopplas, tas bort eller inaktiveras.

Symboler på maskinen

(beroende på maskintyp)

	Risk för brännskador, maskinytan värms upp under drift
	Skällningsrisk på grund av ånga
	Läs igenom bruksanvisningen
USE WATER ONLY	Fyll endast på vatten utan tillsatser i vattentanken

Tryckregulator

Tryckregulatorn håller trycket i ångbehållaren så konstant som möjligt under drift. Uppvärmningen kopplas från när det maximala drifttrycket uppnås i ångbehållaren och kopplas till igen vid en trycksänkning i ångbehållaren till följd av ångavvikelse.

Säkerhetstermostat

Säkerhetstermostaten förhindrar att maskinen överhettas. Om tryckregulatorn och panntermostaten slutar att fungera och maskinen överhettas kopplar säkerhetstermostaten från maskinen. Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER för återställning av säkerhetstermostaten.

Panntermostat

Panntermostaten kopplar från uppvärmningen vid fel, t.ex. om det inte finns något vatten i ångbehållaren och temperaturen stiger i ångbehållaren.

Så snart som du fyller på med vatten är maskinen klar att använda igen.

Underhållslock

Underhållslocket försluter ångbehållaren mot det tryck som bildas. Underhållslocket är samtidigt en övertyckventil. Om tryckregulatorn är defekt och ett ångtryck uppstår i ångbehållaren öppnas övertyckventilen och släpper igenom ånga genom underhållslocket.

Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER innan du tar maskinen i drift igen.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

Bilder se grafiksida.

Bild A

- ① Maskinkontakt med skydd
- ② Vattentank
- ③ Bärhandtag för vattentanken
- ④ Valkontakt
- ⑤ Manöverpanel
- ⑥ Visning - FRÅN-läge
- ⑦ Visning - vattenbrist (röd)
- ⑧ Visning - värme (grön)
- ⑨ Ångsteg 1
- ⑩ Ångsteg 2
- ⑪ Ångsteg 3
- ⑫ Ångsteg 4
- ⑬ Ångsteg VapoHydro-funktion
- ⑭ Visning - identifiering av strykjärn
- ⑮ Visning - identifiering av ångpistol
- ⑯ Lock för tillbehörsfack
- ⑰ Underhållslock
- ⑱ Bärhandtag
- ⑲ Hållare för tillbehör
- ⑳ Tillbehörsförvaring
- ㉑ Förvaring för nätkabel
- ㉒ Parkeringshållare för golvmunstycke
- ㉓ Nätkabel med nätkontakt
- ㉔ Löphjul (2 st.)
- ㉕ Styrhjul
- ㉖ Ångpistol
- ㉗ Ångspak
- ㉘ Upplåsningsknapp
- ㉙ Barnspärr
- ㉚ Ångslang
- ㉛ Ångkontakt
- ㉜ Förlängningsrör (2 st.)
- ㉝ Upplåsningsknapp
- ㉞ Golvmunstycke
- ㉟ Kardborreanslutning
- ㊱ Golvdruk
- ㊲ ** Mattrengörare
- ㊳ ** XXL-fogborste
- ㊴ Handmunstycke

- ④0 Mikrofiberöverdrag för handmunstycke
- ④1 Punktstrålmunstycke
- ④2 Rundborste (liten, svart)
- ④3 ** Rundborste (liten, gul)
- ④4 **Powermunstycke
- ④5 ** Rundborste (stor)
- ④6 ** Fönstermunstycke Comfort
- ④7 Avkalkningsmedel
- ④8 ** Ångstrykjärn
- ④9 Kontrollampa (orange) – uppvärmning
- ⑤0 Omkopplare ånga (nedtill)
- ⑤1 Ångkontakt

** tillval

Montering

Montera tillbehör

1. Öppna skyddet på maskinkontakten.
Bild B
2. Anslut ångkontakten till maskinkontakten tills ångkontakten hakar i så det hörs.
Bild B
3. Skjut på öppna änden hos tillbehöret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast.
Bild H
4. Skjut på den öppna änden hos tillbehöret på punktstrålmunstycket.
Bild I
5. Anslut förlängningsrören till ångpistolen.
 - a Skjut på det 1:a förlängningsröret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast.
Förbindningsröret är anslutet.
 - b Skjut på det 2:a förlängningsröret på det 1:a förlängningsröret.
Förbindningsrören är anslutna.
6. Skjut på tillbehöret och/eller golvmunstycket på förlängningsrörets fria ände.
Bild K
Tillbehöret är anslutet.

Ta av tillbehör

1. Ställ barnspärren bakåt.
Ångspaken är spärrad.
2. Tryck maskinkontaktens skydd bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag.
3. Tryck på upplåsningsknappen och dra isär delarna.
Bild O

Drift

Fylla på vatten

Vattentanken kan när som helst tas ut för att fyllas på eller fyllas direkt på maskinen.

OBSERVERA

Skador på maskinen

Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn.

Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten. Fyll inte på kondensvatten från torktumlaren. Fyll på uppsamlat regnvatten. Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter).

Ta av vattentanken för påfyllning

1. Dra vattentanken lodrätt uppåt.
Bild C
2. Fyll på vattentanken lodrätt med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten upp till markeringen "MAX".
3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i.

Fylla på vattentanken direkt på maskinen

1. Fyll på med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten ur ett kärl upp till markeringen "MAX" i vattentankens påfyllningsöppning.
Bild D

Starta maskinen

Hänvisning

Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter.

Hänvisning

Maskinen stänger ventilen kort var 60:e sekund och ett tyst klick kan då höras. Stängningen förhindrar att ventilen fastnar. Ångutmatningen påverkas inte av detta.

1. Ställ maskinen på ett stabilt underlag.
2. Anslut nätkontakten till ett vägguttag.
Bild E
3. Vrid valkontakten från OFF-läget till en av ångnivåerna.
Bild F
Indikeringen för ångpistolen lyser grönt.
Indikeringen för ångnivå lyser vitt och/eller VapoHydro-nivån lyser rött.
Den gröna kontrollampan för uppvärmning blinkar.
4. Vänta tills den gröna kontrollampan för uppvärmning lyser konstant.
Bild G
5. Tryck på ångspaken.
Bild H
Ånga strömmar ut.

Reglera ångmängd

Med valkontakten för ångmängd regleras den utströmmande ångmängden. Valkontakten erbjuder 5 ångsteg för olika nedsmutningsgrader.

- Ångsteg 1
 - För lätt smuts, t.ex. damm
 - För föremål och ytor, t.ex. växter, känsliga, lackerade eller belagda ytor
- Ångsteg 2
 - För lätt till mellangrov smuts, t.ex. fingeravtryck, damm, matrester, regndroppar, tandkrämsfläckar
 - För föremål och ytor, t.ex. slutna radiatorer, speglar, fönster, plast-/metallytor
- Ångsteg 3
 - För mellangrov till grov smuts, t.ex. tunna fett-smitt, fingeravtryck, fluglort, livsmedels- och tandkrämsfläckar

- För föremål och ytor, t.ex. ytor i kök och badrum, fönster, induktionshållare, kaklade väggar och golv, PVC, linoleum
- Ångsteg 4
 - För kraftigt smuts, t.ex. ingrodda livsmedelsrester, rengöringsmedelsrester, lättare kalkavlagringar, kraftiga fettskikt, intorkade vattenfläckar, tvålr rester
 - För föremål och ytor, t.ex. klinkergolv, PVC, linoleum, kaklade väggar, kakelfogar, handfat, duschkar, badkar, badrumsarmaturer
- Ångsteg 5 - VapoHydro-funktion
 - För vinklar och vrår som kan besprutas med vatten, t.ex. hårda avlagringar, fastsittande smuts i fogar och hörn, tvålr rester, lättare kalkavlagringar
 - För föremål och ytor, t.ex. badrumsarmaturer, invändiga fönsterramar (ej träramar), badrumshyllor, spisplattor, duschkabiner, avlopp
- 1. Ställ in valkontakten för ångmängd på den ångmängd som krävs.
- 2. Tryck på ångspaken.
- 3. Innan rengöringen påbörjas ska ångpistolen riktas mot en duk/trasa tills ett jämnt ångflöde strömmar ut.

Fylla på vatten

Vid vattenbrist blinkar kontrollampen för vattenbrist rött och en signalton ljuder.

Hänvisning

Vattenpumpen fyller ångbehållaren i intervall. Om påfyllningen lyckas slocknar den röda kontrollampen för vattenbrist.

Hänvisning

Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter.

OBSERVERA

Skador på maskinen

Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn.

Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten.

Fyll inte på kondensvatten från tortkumlaren.

Fyll på uppsamlat regnvatten.

Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter).

1. Fyll på vattentanken till markeringen "MAX" med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten. Maskinen är färdig att använda.

Stänga av apparaten

1. Vrid omkopplaren till OFF-läget.

Bild N

- Apparaten är avstängd.
2. Ställ barnspärren bakåt. Ångspaken är spärrad.
3. Tryck maskinkontaktens lock bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag.
4. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
5. Töm vattentanken.

Skölja ur ångbehållaren

Skölj ur maskinens ångbehållare senast efter var 8:e tankpåfyllning.

1. Stänga av maskinen, se kapitel *Stänga av apparaten*.

2. Låt maskinen svalna.
3. Töm vattentanken.
4. Ta av tillbehöret från tillbehörshållarna.
5. Öppna locket till tillbehörsfacket.
6. Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket.
7. Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden av ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och skruva fast.

Bild R

8. Fyll ångbehållaren med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av ångbehållaren.
9. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.

Bild S

Förvara maskinen

1. Placera powermunstycket och rundborsten i tillbehörsfacket.
2. Anslut handmunstycket till 1 förlängningsrör.
3. Placera förlängningsrören i tillbehörshållarna.
4. Placera först förlängningsrören och sedan punktstrålmunstycket i tillbehörsförvaringen.
5. Haka fast golvmunstycket i parkeringshållaren.

Bild P

6. Linda ångslangen runt förlängningsrören och anslut ångpistolen till golvmunstycket.

Bild Q

7. Placera nätkabeln i nätkabelförvaringen.
8. Förvara maskinen på en torr och frostsäker plats.

Viktiga användningshänvisningar

Rengöring av golvytor

Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen.

Upprätschning av textilier

Innan apparaten används ska man alltid undersöka om textilmaterialet tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats.

Rengöring av laminat- eller lackerade ytor

OBSERVERA

Skadade ytor

Vax, möbelpolish, laminering eller färg kan lossna, eller lim lossna från kanter, på grund av ångan.

Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan lossna.

Använd inte apparaten för rengöring av oförseglat trä eller parkettgolv.

Använd inte apparaten för rengöring av lackerade eller laminerade ytor som t.ex. köks- och andra möbler, dörrar eller parkett.

1. Vid rengöring av dessa ytor, ånga en trasa och torka av ytan.

Glasrengöring

OBSERVERA

Sprucket glas och skadat yta

Ånga kan skada förseglade ställen på fönsterkarmen och vid låga yttertemperaturer orsaka spänningar i fönsterrutorna, som i sin tur kan medföra att glasets spricker. Rikta inte ånga mot förseglade ställen på fönsterkarmen.

Värm upp fönsterrutorna vid låga yttertemperaturer genom att spruta lite ånga på hela glasytan.

- Rengör fönsterytan med handmunstycke och överdrag. Använd en fönsterskrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torr.

Användning av tillbehör

Ångpistol

Ångpistolen kan användas utan tillbehör för följande användningsområden:

- Ta bort mindre veck från hängande kläder: Spruta ånga på kläderna från ett avstånd på 10–20 cm.
- Fuktigt dammtorkning: Spruta lite ånga på ett tygstycke och torka av möblerna med det.

Punktstrålmunstycke

Punktstrålmunstycket lämpar sig för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättstall, WC-stolar, jalousier eller värmeelement. Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstycksutloppet. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ytan behandlas med ett lämpligt rengöringsmedel innan ångrengöringen utförs. Låt verka i ca 5 minuter och ånga av rengöringsmedlet.

1. Skjut på punktstrålmunstycket på ångpistolen.

Bild H

Rundborste (liten)

Den lilla rundborsten lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare.

OBSERVERA

Skadade ytor

Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor.

Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.

1. Fäst den lilla rundborsten på punktstrålmunstycket.

Bild I

Rundborste (stor)

Den stora rundborsten lämpar sig för rengöring av stora runda ytor, t.ex. tvättfat, duschkar, badkar, diskhoar.

OBSERVERA

Skadade ytor

Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor.

Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.

1. Fäst den stora rundborsten på punktstrålmunstycket.

Bild I

Powermunstycke

Powermunstycket lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts, urlblåsning av hörn, fogar osv.

1. Fäst powermunstycket på punktstrålmunstycket på samma sätt som en rundborste.

Bild I

Handmunstycke

Handmunstycket lämpar sig för rengöring av mindre tvättbara ytor, duschkabiner och speglar.

1. Skjut på handmunstycket på motsvarande sätt som punktstrålmunstycket på ångpistolen.

Bild H

2. Dra överdraget över handmunstycket.

Fönstermunstycke

För enkel och grundlig rengöring av glas, fönster eller speglar.

Genom ångöppningen ångas glasrutorna in jämnt.

1. Skjut på fönstermunstycket på motsvarande sätt som punktstrålmunstycket på ångpistolen.
Bild H
2. Använd munstyckets gummiläpp för att i banor gå över glasytorna uppifrån och ned.
3. Torka av gummiläppen och den nedre fönsterkanten med en duk efter varje bana.

XXL-fogborste

XXL-fogborsten är lämplig för att rengöra kakelfogar av cement. Använd inte på silikonfogar. Tack vare den flexibla leden, borstarnas placering i rad och möjligheten att ansluta borsten till förlängningsrören kan fogarna på golv- eller väggkakel rengöras snabbt och bekvämt (även stående). Efter att borsten har slitits ut kan borstlisten enkelt bytas ut.

1. Placera vid behov XXL-fogborsten på ångpistolen eller förlängningsrören motsvarande punktstrålmunstycket/golvmunstycket.

Bild H

Bild K

Golvmunstycke

Golvmunstycket lämpar sig för rengöring av tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv.

OBSERVERA

Skador på grund av ånginverkan

Värme och genomfuktning kan leda till skador.

Undersök värmebeständighet och ånginverkan på ett undanskymt ställe med minimal ångmängd innan du använder apparaten.

Hänvisning

Rengöringsmedelsrester eller behandlingsprodukter som finns på ytan som ska rengöras kan göra att det bildas ränder vid ångrengöringen, men de försvinner vid upprepad användning.

Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen. Arbeta långsamt på kraftigt förorenade ytor, så att ångan har en längre verkningstid.

1. Anslut förlängningsrören till ångpistolen.

Bild J

2. Skjut på golvmunstycket på förlängningsröret.

Bild K

3. Fäst golvduken på golvmunstycket.
 - a Lägg golvduken på golvet med kardborrbanden uppåt.
 - b Tryck fast golvmunstycket lätt på golvduken.

Bild L

Golvduken fastnar på golvmunstycket tack vare kardborrskenan.

Ta av golvduken

1. Sätt ena foten på golvdukens fothållare och lyft golvmunstycket uppåt.

Bild L

Hänvisning

I början är golvtrasans kardborrband mycket starka och är därmed svåra att ta bort från golvmunstycket. När golvtrasan har använts några gånger och dessutom tvättats är den lättare att ta av från golvmunstycket och har uppnått optimal vidhäftningsförmåga.

Parkera golvmunstycke

1. Haka i golvmunstycket i parkeringshållaren vid arbetsuppehåll.

Bild P

Mattrengörare

Mattrengöraren används för att fräscha upp mattor.

OBSERVERA

Skador på mattrengörare och matta

Föreningar på mattrengöraren samt värme och genomfuktning kan medföra skador på mattan. Kontrollera före användning värmebeständigheten och ångeffekten på mattan på ett diskret ställe med minsta ångmängd.

Följ mattillverkarens rengöringsinstruktioner.

Kontrollera att mattan har sugits och fläckar har tagits bort innan mattrengöraren används.

Avlägsna eventuella vattenansamlingar (kondensat) i maskinen före användning och efter driftpauser genom avkokning till ett avlopp (utan golvdugg/med tillbehör). Använd mattrengöraren endast med golvdugg på golvmunstycket.

Ångrenör med låg ångnivå när du använder mattrengöraren.

Rikta inte ångan kontinuerligt på ett enda ställe (max. 5 sekunder) för att förhindra kraftig fuktning och risken för skador på grund av temperaturinverkan.

Använd inte mattrengöraren på mattor med lång lugg.

Fästa mattrengöraren på golvmunstycket

1. Fäst golvduken på golvmunstycket, se kapitel *Golv-munstycket*.

Bild L

2. För in golvmunstycket i mattrengöraren med lätt tryck tills det snäpper fast.

Bild M

3. Påbörja mattrengöringen.

Ta av mattrengöraren från golvmunstycket

⚠ FÖRSIKTIGHET

Brännskador på foten

Mattrengöraren kan värmas upp under rengöring med ånga.

Mattrengöraren får inte användas eller tas av barfota eller med öppna sandaler.

Mattrengöraren får endast användas eller tas av med lämpliga skor.

1. Tryck ned mattrengörarens fotreglage med skospetsen.

2. Lyft golvmunstycket uppåt.

Bild M

Ångstrykjärn

Hänvisning

Vi rekommenderar att använda KÄRCHER strykbräda med aktiv ånguppsugning. Den här strykbrädan är optimalt anpassad till maskinen. Den underlättar och påskyndar strykningen. Den använda strykbrädan bör ha ett gallerliknande strykunderlag som släpper igenom ånga.

Hänvisning

Observera att strykbrädans överdrag kan släppa igenom vätska när kondensat ansamlas på en strykbräda utan ånguppsugning.

Ta ångstrykjärnet i drift

OBSERVERA

Sakskador p.g.a. kondensvatten eller fukt

Vid strykning finns det risk att kondens droppar på golvet och skadar känsliga golv. Stryk om möjligt på en golvbeläggning som är okänslig för kondens (t.ex. klinkers/sten).

Kontrollera vid känslig golvbeläggning att området där kondens kan droppa ner är tillräckligt skyddat (t.ex. vattentät golvmatta).

Hänvisning

Strykjärmsulan måste vara varm för att ångan inte ska kondensera på sulan och droppa på stryktvätten.

Hänvisning

Ställ inte in ångnivån för VapoHydro-funktionen när ångstrykjärnet är anslutet eftersom stryktvätten då blir blöt.

Rekommenderade ångnivåer

Nivå	Klädtyg
1	Lite skrynkliga kläder
2-4	Bomullstyg
3-4	Jeans

1. Se till att det finns kranvatten eller en blandning av kranvatten och max. 50 % destillerat vatten i ångrengörarens ångbehållare.
2. Anslut strykjärnets ångkontakt till maskinkontakten tills den hakar i så det hörs.
3. Ta ångrengöraren i drift, se kapitlet *Starta maskinen*.
4. Vänta tills ångrengöraren är klar att använda.
5. Strykjärnet är klart för användning när kontrollampen (orange) har slocknat.
6. Under användningen tänds kontrollampen när strykjärnet värms upp på nytt. Användningen behöver inte avbrytas vid uppvärmning på nytt.

Ångstrykning

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

Hänvisning

Med den fasta, optimala temperaturinställningen kan alla strykbara textilier strykas utan ytterligare temperaturinställning.

Känsliga tyger och tryck ska strykas på avigsidan med ånga utan direkt kontakt med strykjärnet. Genom ångning med ett avstånd på 2-3 cm från tyget rätas fibrerna upp på ett skonsamt sätt.

Hänvisning

Strykjärnet har automatisk avstängning som stänger av det om det inte har flyttats på mer än 5 minuter. Denna automatiska avstängning ökar säkerheten och sparar energi eftersom strykjärnet inte värms upp kontinuerligt. Strykjärnet slås på igen så snart det flyttas och börjar värma upp.

Hänvisning

För vertikal ångning av gardiner, klänningar osv. kan strykjärnet hållas lodrätt.

1. När kontrollampen (orange) - uppvärmning på strykjärnet slocknar, kan strykningen påbörjas.
2. Tryck på omkopplaren ånga nedtill på handtaget. Ånga strömmar ut medan omkopplaren trycks ned.
3. Innan strykningen påbörjas och efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut.

Torrstrykning

OBSERVERA

Skador på maskinen

Vattenbrist i ångbehållaren leder till skador på maskinen. Se till att det finns vatten i ångbehållaren.

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

Hänvisning

Med den fasta, optimala temperaturinställningen kan alla strykbara textilier strykas utan ytterligare temperaturinställning.

Känsliga tyger och tryck bör inte strykas torrt.

- Vänta tills kontrollampen (orange) - uppvärmning på strykjärnet slocknar.

Strykjärnet är klart för strykning.

Skötsel och underhåll

Avkalka ångtanken

Hänvisning

Eftersom kalk fastnar i apparaten rekommenderar vi att denna avkalkas efter det antal påfyllningar av ångbehållaren (TF=tankfyllningar) som anges i tabellen.

Hårdhet		°dH	mmol/l	TF
I	mjukt	0-7	0-1.3	100
II	medel	7-14	1,3-2.5	90
III	hårt	14-21	2,5-3.8	75
IV	mycket hårt	>21	>3,8	50

Hänvisning

Kranvattnets hårdhet kan du få reda på hos ditt vattenverk eller hos kommunens tekniska avdelning.

OBSERVERA

Skadade ytor

Avkalkningslösningen kan angripa känsliga ytor.

Var försiktig när du fyller på och tömmer apparaten.

1. Stäng av apparaten, se kapitel *Starta maskinen*.
2. Låt apparaten svalna.
3. Töm vattentanken.
4. Ta av tillbehöret från sina hållare.
5. Öppna fliken till tillbehörsfacket.
6. Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket.
7. Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden hos ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och vrid upp.

Bild R

8. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.

Bild S

OBSERVERA

Maskinskada på grund av avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel samt feldoseringar av avkalkningsmedlet kan skada apparaten.

Använd endast avkalkningsmedel från KÄRCHER.

Använd 1 doseringsenhet av avkalkningsmedlet för 0,5 l vatten.

9. Följ anvisningarna på avkalkningsmedlet när du blandar till avkalkningslösningen.
10. Fyll på avkalkningslösning i ångbehållaren. Stäng inte ångbehållaren.
11. Låt lösningen verka i ca 8 timmar.
12. Töm ut all lösning ur ångbehållaren.
13. Upprepa avkalkningen vid behov.
14. Skölj ur ångbehållaren 2-3 gånger med kallt vatten för att avlägsna alla lösningsrester.
15. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.

Bild S

16. Torka av förvaringsutrymmet för nätkabeln.

17. Skruva i underhållslocket med ett förlängningsrör.

Skötsel av tillbehöret

(tillbehör - beroende på leveransens omfattning)

Hänvisning

Mikrofiberdukarna är inte lämpade för torktumblaren.

Hänvisning

För optimal rengöringsprestanda rekommenderar vi att du tvättar dukarna i maskin en gång före första användningen.

Följ anvisningarna på tvättmärket när du tvättar. Använd inget sköljmedel, så att dukarna kan ta upp smutsen bättre.

1. Tvätta golvdug och överdrag med max. 60 °C i tvättmaskinen.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar och brännskador

Medan apparaten är ansluten till elnätet eller inte har svalnat ännu är det farligt att avhjälpa störningar.

Dra ut nätkontakten.

Låt apparaten svalna.

Kontrollampen för vattenbrist blinkar rött och en signalton ljuder

Inget vatten i tanken.

- Fyll på vattentanken till markeringen "MAX".

Kontrollampen för vattenbrist lyser rött

Inget vatten i ångbehållaren. Pumpens överhettningsskydd har löst ut.

1. Stäng av maskinen, se kapitel *Stänga av apparaten*.

2. Fyll på vattentanken.

3. Slå på maskinen, se kapitel *Starta maskinen*.

Vattentanken är felaktigt insatt eller igenkalkad.

1. Ta av vattentanken.
2. Spola vattentanken.
3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i.

Ångspaken går inte att trycka in

Ångspaken är säkrad med barnspärren.

- Ställ barnspärren (valkontakt för ångmängd) framåt. Ångspaken är upplåst.

Lång uppvärmningstid

Ångbehållaren är igenkalkad.

- Avkalka ångbehållaren.

Stort vattenutsläpp

Ångbehållaren är igenkalkad.

- Avkalka ångbehållaren.

Ångstrykjärnet "spottar ut" vatten

- Spola ur ångrengörarens ångbehållare eller kalka av den, se kapitel *Avkalka ångtanken*

Efter pauser i strykningen kommer vattendroppar ur ångstrykjärnet

Vid längre pauser i strykningen kan ånga kondensera i ångledningen.

- Efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut.

Tekniska data

Elanslutning		
Spänning	V	220-240
Fas	~	1
Frekvens	Hz	50
Kapslingsklass		IPX4
Skyddsklass		I
Effektdata		
Värmeeffekt	W	2250
Värmeeffekt stryckjärn	W	700
Max. driftryck	MPa	0,42
Uppvärmningstid	Minuter	3
Kontinuerlig ånga	g/min	60
Max. ångstöt	g/min	150
Ångmängd VapoHydro	g/min	250
Påfyllningsmängd		
Vattentank	l	1,5
Ångbehållare	l	0,5
Mått och vikter		
Vikt (utan tillbehör)	kg	6,0
Längd	mm	439
Bredd	mm	301
Höjd	mm	304

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Yleisiä ohjeita	70
Määräystenmukainen käyttö	70
Ympäristönsuojelu	70
Lisävarusteet ja varaosat	70
Toimituksen sisältö	70
Takuu	70
Turvallitteet	70
Laitekuvaus	71
Asennus	71
Käyttö	72
Tärkeitä käyttöä koskevia ohjeita	73
Varusteiden käyttö	73
Hoito ja huolto	75
Ohjeita häiriöissä	76
Tekniset tiedot	76

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Menet-

tele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat vihkoset myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Laitte on tarkoitettu höyryllä puhdistukseen, ja sitä voidaan käyttää soveltuvilla varusteilla tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Puhdistusainetta ei tarvita. Noudata turvallisuusohjeita.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästääksesi.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltynä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityt laitteet ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.de/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiömme julkaisemat takuehdot. Korjaamme laiteesasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotosiitteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (osoite, katso takasivu)

Lisätietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosivuston palvelualueella kohdassa "Lataukset".

Turvallitteet

VARO

Loukkaantumisvaara puuttuvien tai muutettujen turvallitteiden johdosta!

Turvallitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten.

Älä ohita, poista tai tee tehottomaksi mitään turvallitteita.

Symbolit laitteessa

(laitetyypistä riippuen)

	Palovammojen vaara, laitteen pinta kuumenee käytön aikana
	Palovammojen vaara höyryn johdosta
	Lue käyttöohje
	USE WATER ONLY Täytä vesisäiliöön vain vettä ilman lisäaineita

Paineensäädin

Paineensäädin pitää paineen höyrykattilassa käytön aikana mahdollisimman vakiona. Lämmitys kytketty

pois päältä, kun maksimaalinen käyttöpainetta saavutetaan höyrykattilassa, ja kun paine laskee höyrykattilassa höyryn oton johdosta, lämmitys kytkeytyy uudelleen päälle.

Turvatermostaatti

Turvatermostaatti estää laitteen ylikuumentumisen. Jos paineensäädin ja kattilan termostaatti eivät vikatapauksessa toimi ja laite ylikuumentuu, turvatermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käännä turvatermostaatin uudelleen käyttöönnottoa varten vastaavan KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen.

Kattilan termostaatti

Kattilan termostaatti kytkee vikatapauksessa lämmityksen pois päältä, esim. kun höyrykattilassa ei ole vettä ja lämpötila höyrykattilassa nousee. Heti kun vettä täytetään lisää, laite on taas käyttövalmis.

Huoltoliitäntä

Huoltoliitäntä sulkee höyrykattilan vallitsevaa höyrypainetta vastaan. Huoltoliitäntä on samalla ylipaineventtiili. Jos paineensäädin on viallinen ja höyrypainetta höyrykattilassa nousee, ylipaineventtiili avautuu ja höyry poistuu huoltoliitännän kautta ulkoilmaan.

Käännä laitteen uudelleen käyttöönnottoa varten vastaavan KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus).

Kuvat, katso kuvasivut.

Kuva A

- ① Laitepistorasia ja suojuus
- ② Vesisäiliö
- ③ Vesisäiliön kantokahva
- ④ Valintakytkin
- ⑤ Ohjauspaneeli
- ⑥ Näyttö - OFF-asento
- ⑦ Näyttö - vedenpuute (punainen)
- ⑧ Näyttö - lämmitys (vihreä)
- ⑨ Höyryteho 1
- ⑩ Höyryteho 2
- ⑪ Höyryteho 3
- ⑫ Höyryteho 4
- ⑬ VapoHydro-toiminnon höyryteho
- ⑭ Näyttö - siilitysraudan tunnistus
- ⑮ Näyttö - höyrypistoolin tunnistus
- ⑯ Varustelokeron kansi
- ⑰ Huoltoliitäntä
- ⑱ Kantokahva
- ⑲ Varustepidike
- ⑳ Varusteiden säilytys
- ㉑ Verkkoliitäntäjohtojen säilytys
- ㉒ Lattiasuuttimen pidike

- ㉓ Verkkoliitäntäjohto ja verkkopistoke
- ㉔ Juoksupyörät (2 kpl)
- ㉕ Ohjausrulla
- ㉖ Höyrypistooli
- ㉗ Höyryvipu
- ㉘ Lukituksen avauspainike
- ㉙ Lapsilukko
- ㉚ Höyryletku
- ㉛ Höyrypistoke
- ㉜ Jatkoputket (2 kpl)
- ㉝ Lukituksen avauspainike
- ㉞ Lattiasuutin
- ㉟ Tarranauhaliitos
- ⓫ Lattialiina
- ⓫ ** Mattoliukuri
- ⓫ ** XXL-saumaharja
- ⓫ Käsisuutin
- ⓫ Käsisuuttimen mikrokitupäällyste
- ⓫ Pistesuihkusuutin
- ⓫ Pyöreä harja (pieni, musta)
- ⓫ ** Pyöreä harja (pieni, keltainen)
- ⓫ ** Tehosuutin
- ⓫ ** Pyöreä harja (suuri)
- ⓫ ** Comfort-ikkunasuutin
- ⓫ Kalkinpoistoaine
- ⓫ ** Höyrysiiliysrauta
- ⓫ Merkkivalo (oranssi) - lämmitys
- ⓫ Höyryn kytkin (alhaalla)
- ⓫ Höyrypistoke

** valinnaiset

Asennus

Lisävarusteiden asennus

1. Avaa laitepistorasian suojuus.
Kuva B
2. Työnnä höyrypistoketta laitepistorasiaan, kunnes höyrypistoke kuuluvasti lukittuu.
Kuva B
3. Työnnä varusteen avointa päätä höyrypistooliin, kunnes höyrypistoolin lukituksen avauspainike lukittuu.
Kuva H
4. Työnnä varusteen avoin pää pistesuihkusuuttimeen.
Kuva I
5. Yhdistä jatkoputki höyrypistooliin.
 - a Työnnä 1. jatkoputkea höyrypistooliin, kunnes höyrypistoolin lukituksen avauspainike lukittuu. Liitosputki on yhdistetty.
 - b Työnnä 2. liitosputki 1. liitosputkeen.

Liitosputket on yhdistetty.

Kuva J

6. Työnnä varuste ja/tai lattiasuutin jatkoputken vapaaan päähän.

Kuva K

Varuste on yhdistetty.

Varusteiden irrotus

1. Aseta lapsilukko taaksepäin. Höyryvipu on lukittu.
2. Paina laitepistorasian suojus taaksepäin ja vedä höyrypistoke irti laitepistorasiasta.
3. Paina lukituksen avauspainiketta ja vedä osat erilleen toisistaan.

Kuva O

Käyttö

Veden täyttäminen

Vesisäiliön voi milloin tahansa poistaa täyttöä varten tai täyttää suoraan laitteessa.

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä.

Älä täytä pelkästään suodatettua vettä. Käytä enintään 50 % suodatettua vettä sekoitettuna vesijohtoveteen.

Älä täytä kondenssivettä pyykinkuivaajasta.

Älä täytä talteenotettua sadevettä.

Älä täytä mitään puhdistusaineita tai muita lisäaineita (esim. tuoksujia).

Vesisäiliön irrotus täyttöä varten

1. Nosta vesisäiliö pystysuoraan ylös pois.
- #### Kuva C
2. Täytä vesisäiliö pystysuoraan vesijohtovedellä tai sekoituksella vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä merkintään "MAX" saakka.
 3. Aseta vesisäiliö paikoilleen ja paina alaspäin, kunnes se lukittuu.

Vesisäiliön täyttö suoraan laitteessa

1. Täytä vesijohtovettä tai sekoitusta vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä astiasta merkintään "MAX" saakka vesisäiliön täyttöaukosta.

Kuva D

Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus

Jos höyrykattilassa on liian vähän tai ei lainkaan vettä, vesipumppu käy ja pumppaa vettä vesisäiliöstä höyrykattilaan. Täyttö voi kestää useita minuutteja.

Huomautus

Laite sulkee 60 sekunnin välein lyhyeksi ajaksi venttiilin, samalla kuuluu hiljainen naksahdus. Sulkeminen estää sen, että venttiili juuttuu. Höyryntuloon ei tämä vaikuta.

1. Aseta laite kiinteälle alustalle.
2. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
3. Käännä valintakytkin OFF-asennosta jollekin höyryteholle.

Kuva E

Höyrypistoolin näyttö palaa vihreänä. Höyrytehon näyttö palaa valkoisena ja/tai VapoHydro-teho palaa punaisena.

- Vihreä lämmityksen merkkivalo vilkkuu.
4. Odota, kunnes vihreä lämmityksen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Kuva G

5. Paina höyryvipua.

Kuva H

Höyryä virtaa ulos.

Höyrymäärän säätö

Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään ulostulevaa höyrymäärää. Valintakytkin tarjoaa viisi höyrytehoa erilaisille liioille.

- Höyryteho 1
 - Vähäiselle lialle, esim. pöly
 - Esineille ja pinnoille, esim. kasvit, herkät, maala-työt tai pinnoitetut pinnat
 - Höyryteho 2
 - Vähäisestä keskitasoiseen liikaan, esim. sormenjäljet, pöly, ruokajäämät, sadepisararat, hammastahnaroiskeet
 - Esineille ja pinnoille, esim. suljetut lämmittimet, peilit, ikkunat, muovi- / metallipinnat
 - Höyryteho 3
 - Keskitasoisesta voimakkaaseen liikaan, esim. ohut rasvakalvo, sormenjäljet, karpäsenkakka, ruoka- tai hammastahnaroiskeet
 - Esineille ja pinnoille, esim. keittiön ja kylpyhuoneen pinnat, ikkunat, keraamiset keittotasot, seinälaatat, laattalattiat, PVC, linoleumi
 - Höyryteho 4
 - Voimakkaalle liioille, esim. vanhat kiinnipalaneet ruokajäämät, puhdistusainejäämät, vähäiset kalkkijäämät, voimakkaat rasvakalvot, kuivuneet vesitahrat, saippujäämät
 - Esineille ja pinnoille, esim. laattalattiat, PVC, linoleumi, seinälaatat, laattasaumat, pesualtaat, suihkuvaluat, kylpyammeet, kylpyhuonekalusteet
 - Höyryteho 5 - VapoHydro-toiminto
 - rikkonaisille, kulmikkaille alueille, jotka voidaan ruiskuttaa puhtaaksi vedellä, esim. sitkeä kiinnipalanut lika, saumoihin ja kulmiin jäävä lika, saippujäämät, vähäiset kalkkijäämät
 - Esineille ja pinnoille, esim. kylpyhuonekalusteet, ikkunoiden sisäkarmit (ei puukarmit), kylpyhuoneen hyllystöt, lieden levyt, suihkukaapit, viemäriaukot
1. Aseta höyrymäärän valintakytkin tarvittavalle höyrymäärälle.
 2. Paina höyryvipua.
 3. Kohdista ennen puhdistusta höyrypistooli johonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Veden lisääminen

Vedenpuutteen sattuessa vedenpuutteen merkkivalo vilkkuu punaisena ja merkkiääni kuuluu.

Huomautus

Vesipumppu täyttää jaksottain höyrykattilan. Kun täyttö on onnistunut, vedenpuutteen punainen merkkivalo sammuu.

Huomautus

Jos höyrykattilassa on liian vähän tai ei lainkaan vettä, vesipumppu käy ja pumppaa vettä vesisäiliöstä höyrykattilaan. Täyttö voi kestää useita minuutteja.

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä.

Älä täytä pelkästään suodatettua vettä. Käytä enintään 50 % suodatettua vettä sekoitettuna vesijohtoveteen.

Älä täytä kondenssivettä pyykinkuivaajasta.

Älä täytä talteenotettua sadevettä.

Älä täytä mitään puhdistusaineita tai muita lisäaineita (esim. tuoksuja).

1. Täytä vesisäiliö merkintään "MAX" saakka vesijohdovedellä tai sekoituksella vesijohdovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä.
Laitte on käyttövalmis.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Käännä kytkin OFF-asentoon.
Kuva N
Laitte on kytketty pois päältä.
2. Aseta lapsilukko taaksepäin.
Höyryvipu on lukittu.
3. Paina laitepistorasian kansi alas ja vedä höyrypistoke irti laitepistorasiasta.
4. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
5. Tyhjennä vesisäiliö.

Höyrykattilan huuhtelu

Huuhtele laitteen höyrykattila viimeistään joka 8. kattilan täytön huuhtelun jälkeen.

1. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku *Laitteen kytkeminen pois päältä*.
2. Anna laitteen jäähtyä.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Poista varusteet niiden pidikkeistä.
5. Avaa varustelokeron kansi.
6. Ota varusteet varustelokerosta.
7. Avaa huoltolukko. Aseta sitä varten toisen jatkoputken avoin pää huoltolukkoon, anna lukittua paikoilleen ohjaimen ja käännä auki.

Kuva R

8. Täytä höyrykattila vedellä ja heiluttele sitä voimakkaasti. Näin höyrykattilan pohjaan kiinnittyneet kalkkijäämät irtoavat.
9. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

Kuva S

Laitteen säilytys

1. Säilytä tehosuutin ja pyöreä harja varustelokerossa.
2. Työnnä käsisuutin yhteen jatkoputkeen.
3. Aseta jatkoputket varusteille tarkoitettuihin pidikkeisiin.
4. Aseta ensin jatkoputki ja sitten pistesuihkusuutin varusteiden säilytyslokeroon.
5. Ripusta lattiasuutin pidikkeeseen.
Kuva P
6. Kierrä höyryletku jatkoputkien ympärille ja aseta höyrypistooli lattiasuuttimeen.
Kuva Q
7. Laita virtajohto sen pidikkeeseen.
8. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa.

Tärkeitä käyttöä koskevia ohjeita

Lattiapintojen puhdistus

Suosittellemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen laitteen käyttöä. Näin lattiasta poistetaan likaa ja irrallisia hiukkasia jo ennen kosteaa puhdistusta.

Tekstiilien elvyttäminen

Ennen laitteella käsittelemistä on tekstiilien kestävyys aina tarkastettava jostain huomaamattomasta paikasta: Höyrytä tekstiilit, anna kuivaa ja tarkasta sen jälkeen ovatko värit tai muodot muuttuneet.

Pinnoitettujen ja maalattujen pintojen puhdistus

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Höyry voi vaurioittaa vahaa, huonekalujen kiillotusainetta, muovipäälysteitä tai väriä ja irrottaa liimatun suojalistan reunoista.

Älä kohdista höyryä liimattuja reunoja kohti, sillä liimattu suojalistaa voi irrota.

Älä käytä laitetta sinetöimättömien puu- tai parkettilattioiden puhdistukseen.

Älä käytä laitetta maalattujen tai muovipäälysteisten pintojen puhdistukseen, kuten esim. keittiökaluusteet ja huonekalut, ovet tai parkeetit.

1. Höyrytä näiden pintojen puhdistusta varten liinaa lyhyesti ja pyyhi pinnat sillä.

Lasien puhdistus

HUOMIO

Lasien rikkoutuminen ja vaurioituneet pinnat

Höyry voi vaurioittaa ikkunakehysten sinetöityjä kohtia ja alhaisissa ulkolämpötiloissa johtaa jännitteisiin ikkunalasien pinnalla ja siten lasien rikkoutumiseen.

Älä kohdista höyryä ikkunakehysten sinetöityihin kohtiin.

Lämmitä ikkunalaseja alhaisissa ulkolämpötiloissa höyryttämällä koko lasipintaa kevyesti.

- Puhdista ikkunapinnat käsisuuttimella ja päälyksellä. Käytä veden poistamiseksi ikkunalastaa tai pyyhi pinnat kuiviksi.

Varusteiden käyttö

Höyrypistooli

Höyrypistoolia voi käyttää seuraavilla käyttöalueilla ilman varusteita:

- Pienien pyppyjen poistamiseen ripustetuista vaatekappaleista: Höyrytä vaatekappaletta 10-20 cm etäisyydeltä.
- Pölyn kostean pyyhkimiseen: Höyrytä liinaa lyhyesti ja pyyhi sillä huonekaluja.

Pistesuihkusuutin

Pistesuihkusuutin soveltuu vaikeapääsyisten kohtien, saumojen, armatuurien, viemäriaukkojen, pesuallaiden, WC:n, sälekaitimien tai lämpöpattereiden puhdistamiseen. Mitä lähempänä pistesuihkusuutin on likaista kohtaa, sitä suurempi on puhdistusvaikutus, koska lämpötila ja höyrymäärä ovat suurimmillaan suuttimen ulostulossa. Pinttyneet kalkkikerääntymät voidaan ennen höyrypuhdistusta käsitellä sopivalla puhdistusaineella. Anna puhdistusaineen vaikuttaa n. 5 minuuttia ja höyrytä sen jälkeen.

1. Työnnä pistesuihkusuutin höyrypistooliin.

Kuva H

Pyöreä harja (pieni)

Pieni pyöreä harja soveltuu pinttyneen lian puhdistukseen. Harjaamalla voidaan pinttynyt lika poistaa helpommin.

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Harja voi naarmuttaa herkkiä pintoja.

Ei sovellu herkkien pintojen puhdistukseen.

1. Asenna pieni pyöreä harja pistesuihkusuuttimeen.
Kuva I

Pyöreä harja (suuri)

Suuri pyöreä harja soveltuu suurten pyöreiden pintojen puhdistukseen kuten esim. pesualtaat, suihkuallas, kylpyamme, keittiön astianpesualtaat.

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Harja voi naarmuttaa herkkiä pintoja.

Ei sovellu herkkien pintojen puhdistukseen.

- Asenna suuri pyöreä harja pistesuihkusuuttimeen.

Kuva I

Tehosuutin

Tehosuutin soveltuu pinttyneen lian puhdistukseen, nurkkien, liitosten tms. puhtaaksi puhaltamiseen.

- Asenna tehosuutin pistesuihkusuuttimeen samoin kuin pyöreä harja.

Kuva I

Käsisuutin

Käsisuutin soveltuu pienten pestävien pintojen, suihku-kaappien ja peilien puhdistukseen.

- Työnnä käsisuutin pistesuihkusuuttimen mukaan höyrypistooliin.

Kuva H

- Vedä päällyks käsisuuttimen yli.

Ikkunasuutin

Lasien, ikkunoiden ja peilien helppoon ja perusteelliseen puhdistukseen.

Höyryntuloaukon kautta tapahtuu lasipintojen tasainen höyrytys.

- Työnnä ikkunasuutin pistesuihkusuutinta vastaa-
vasti höyrypistooliin.

Kuva H

- Vedä suuttimen imukumia lasipintoja pitkin kaista
kerrallaan ylhäältä alaspäin.
- Pyyhi jokaisen kaistan jälkeen sekä ikkunan alalai-
dassa imukumi liinalla puhtaaksi.

XXL-saumaharja

XXL-saumaharja soveltuu sementistä valmistettujen laattasaumojen puhdistamiseen. Ei saa käyttää silikoni-saumoihin. Joustavan nivelen, peräkkäin rivin järjestettyjen harjasten ja mahdollisuuden kiinnittää harja pidennysputkiin ansiosta voidaan lattia- ja seinälaattojen saumat puhdistaa nopeasti ja kätevästi (kun harjasten). Harjalista voidaan helposti vaihtaa, kun harjakset ovat kuluneet.

- Kiinnitä XXL-saumaharja tarvittaessa pistesuihkusuuttimen/lattiasuuttimen mukaan höyrypistooliin tai pidennysputkeen.

Kuva H

Kuva K

Lattiasuutin

Lattiasuutin soveltuu pestävien seinä- ja lattiapinnoitteiden puhdistukseen, kuten kivilattiat, kaakelit ja PVC-lattiat.

HUOMIO

Vaurioita höyryyn vaikutuksen johdosta

Kuumuus ja läpikastuminen voi aiheuttaa vaurioita.

Tarkasta sen takia ennen käyttöä kuumuuden kestävyys ja höyryyn vaikutus jossain huomaamattomassa paikassa pienellä höyrymäärällä.

Huomautus

Puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat puhdistetavalla pinnalla höyrypuhdistuksessa aiheuttaa juovia, jotka kuitenkin häviävät useiden käyttökertojen jälkeen.

Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen laitteen käyttöä. Näin lattiasta poistetaan likaa ja irrallisia hiukkasia jo ennen kosteaa puhdistusta.

Työskentele erittäin likaisilla pinnoilla hitaasti, jotta höyry voi vaikuttaa kauemmin.

- Yhdistä jatkoputki höyrypistooliin.

Kuva J

- Työnnä lattiasuutin jatkoputkeen.

Kuva K

- Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.

a Aseta lattialiina tarrahiinat ylöspäin lattialle.

b Paina lattiasuutin kevyesti lattialiinaan.

Kuva L

Lattialiina kiinnittyy tarrakiinnityksen avulla itsestään lattiasuuttimeen.

Lattialiinan poistaminen

- Aseta toinen jalka lattialiinan jalkakelyville ja nosta lattiasuutinta ylöspäin.

Kuva L

Huomautus

Alussa lattialiinan tarrakiinnitys on hyvin voimakas, eikä sitä helposti voi poistaa lattiasuuttimesta. Usean käytön ja lattialiinan pesun jälkeen sen voi hyvin poistaa lattiasuuttimesta ja se on saavuttanut optimaalisen pidon.

Lattiasuuttimen säilytys

- Ripusta lattiasuutin pidikkeeseen, kun keskeytät työn.

Kuva P

Mattoliukuri

Mattoliukurin avulla voidaan mattoja ehostaa.

HUOMIO

Vaurioita mattoliukurissa ja matossa

Lika mattoliukurissa sekä kuumuus ja läpikastuminen voi aiheuttaa vaurioita mattoon.

Tarkasta sen takia ennen käyttöä kuumuuden kestävyys ja höyryyn vaikutus mattoon jossain huomaamattomassa paikassa pienellä höyrymäärällä.

Noudata maton valmistajan puhdistusohjeita.

Varmista, että matto on ennen mattoliukurin käyttöä imuroitu ja tahrat poistettu.

Poista ennen käyttöä ja käyttötaukojen jälkeen höyryttämällä viemäriin (ilman lattialiinaa/varusteiden kanssa) mahdolliset vesikerääntymät (lauhdevesi) laitteesta. Käytä mattoliukuria vain lattiasuuttimessa olevan lattialiinan kanssa.

Suorita höyrypuhdistus mattoliukuria käyttämällä vain heikolla höyryteholla.

Älä kohdista höyryä jatkuvasti samaan kohtaan (enintään 5 sekuntia), liiallisen kostumisen ja lämpötilavaikutusten aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.

Älä käytä mattoliukuria korkeanukkaisille matoille.

Mattoliukurin kiinnitys lattiasuuttimeen

- Lattialiinan kiinnitys lattiasuuttimeen, katso luku *Lattiasuutin*.

Kuva L

- Työnnä lattiasuutin kevyesti painamalla mattoliukuriin sisään ja anna lukittua paikoilleen.

Kuva M

- Aloita maton puhdistus.

Mattoliukurin irrotus lattiasuuttimesta

△ VARO

Palovammat jaloissa

Mattoliukuri voi höyrytettäessä kuumentua.

Älä käytä mattoliukuria tai irrota sitä paljain jaloin tai avosandaaleissa.

Käytä mattoliukuri ja irrota se vain käyttäen soveltuvia kenkiä.

1. Paina mattoliukurin levy kengän kärjellä alas.
2. Nosta lattiasuutin ylös.

Kuva M

Höyrsilyitysrauta

Huomautus

Suosittellemme käyttämään KÄRCHER-silityspöytää aktiivisella höyryimulla. Tämä silityspöytä on saatavana hankittuun laitteeseen lisävarusteena. Se helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Käytettävän silityspöydän tulee joka tapauksessa sisältää höyryä läpäisevä, ristikkomainen silitysalusta.

Huomautus

Silityspöydässä, jossa ei ole höyryimuria, silityspöydän päällysteen läpikäytminen on mahdollista, kun kondenssivettä kertyy.

Höyrsilyitysradaan käyttöönotto

HUOMIO

Lauhveden/kosteuden aiheuttamat aineelliset vahingot

Silityksen aikana kondenssivettä saattaa tippua lattialle ja se voi vaurioittaa herkkää lattiamateriaalia.

Suorita silitystyöt sellaisten lattiamateriaalien yläpuolella, joka eivät vaurioidu kondenssivedestä (esim. laatat/ kivi).

Jos kyseessä on herkkä lattiamateriaali, varmista, että alue, jolle kondenssivettä voi tippua, on suojattu riittävästi (esim. vettä läpäisemätön lattiamatto).

Huomautus

Silitysradaan pohjan täytyy olla kuuma, jotta höyry ei kondensoidu pohjassa ja silittävät vaatteet kastu.

Huomautus

Älä säädä höyrsilyitysradaan ollessa yhdistettynä höyrytehoksi VapoHydro-toimintoa, koska muuten silittävät vaatteet kastuvat.

Suosittelut höyrytehot

Teho	Vaatekankaat
1	Hieman rypistyneet vaatekappaleet
2 - 4	Puuvillakankaat
3 - 4	Farmarit

1. Varmista, että höyrypuhdistimen höyrykattilassa on vesijohtovettä tai vesijohtoveden ja enintään 50 % tislattun veden seosta.
2. Työnnä silitysradaan höyrypistoketta laitepistorasiaan, kunnes se kuuluvasti lukittuu.
3. Ota höyrypuhdistin käyttöön, katso luku *Laiteen kytkeminen päälle*.
4. Odota, kunnes höyrypuhdistin on käyttövalmis.
5. Silityspöytä on käyttövalmis heti, kun merkkivalo (oranssi) on sammunut.
6. Käytön aikana merkkivalo syttyy, kun silitysrauta kuumenee uudelleen. Käyttöä ei tarvitse keskeyttää uudelleenkuumennuksen aikana.

Höyrsilyitys

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauriot

Jos silytysohjeita ei noudateta, vaatekappaleeseen voi aiheutua vaurioita.

Noudata vaatekappaleessa olevia silytysohjeita.

Huomautus

Kiinteällä, optimaalisella lämpötila-asetuksella kaikki silytyskelpoiset tekstiilit voidaan silittää ilman ylimääräistä lämpötila-asetusta.

Silitä herkkät kankaat ja painannat takapuolelta höyryllä ilman suoraa kosketusta silytysrautaan. Höyryttämällä 2 - 3 cm etäisyydellä kuidut voidaan suoristaa hellävaraisesti.

Huomautus

Silytysrauta on varustettu automaattisella sammutustoinnolla, joka kytkee laitteen pois päältä, jos sitä ei ole liikutettu yli 5 minuutin aikana. Tämä automaattinen sammutustoiminto lisää turvallisuutta ja säästää energiaa, sillä silytysrauta ei kuumene jatkuvasti. Silytysrauta kytkeytyy takaisin päälle ja alkaa lämmitä heti, kun sitä liikutetaan.

Huomautus

Verhoja, vaatteita jne. pystysuuntaisesti höyrytettäessä voi silytysrauta pitää pystysuorassa.

1. Heti kun silytysradaan lämmityksen merkkivalo (oranssi) sammuu, voi silittämisen aloittaa.
2. Paina alla olevan kahvan höyrykytkintä. Höyryä virtaa ulos niin kauan, kuin kytkintä painetaan.
3. Kohdistu ennen silytyksen aloittamista ja silytystaustakojen jälkeen höyrypurkaus johonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Kuivasilitys

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Vedenpuute höyrykattilassa johtaa laitevaurioihin Varmista, että höyrykattilassa on vettä.

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauriot

Jos silytysohjeita ei noudateta, vaatekappaleeseen voi aiheutua vaurioita.

Noudata vaatekappaleessa olevia silytysohjeita.

Huomautus

Kiinteällä, optimaalisella lämpötila-asetuksella kaikki silytyskelpoiset tekstiilit voidaan silittää ilman ylimääräistä lämpötila-asetusta.

Herkkiä kankaita ja painantoja ei saa silittää kuivina.

- Odota, kunnes silytysradaan lämmityksen merkkivalo (oranssi) sammuu.
- Silytysrauta on valmis silytykseen.

Hoito ja huolto

Höyrykattilan kalkinpoisto

Huomautus

Koska laitteeseen kerääntyy kalkkia, suosittelemme poistamaan sen laitteesta taulukossa ilmoitetun vesisäiliön käyttökerrotyksen määrän jälkeen (ST = säiliön täyttö).

Kovuusalue	°dH	mmol/l	ST	
I	pehmeä	0-7	0-1,3	100
II	keskikova	7-14	1,3-2,5	90
III	kova	14-21	2,5-3,8	75
IV	erittäin kova	> 21	> 3,8	50

Huomautus

Vesilaitokset tai kuntien tekniset virastot antavat tietoja vesijohtoveden kovuudesta.

HUOMIO

Vaurioituneita pintoja

Kalkinpoistoliuos voi syövyttää herkkiä pintoja.

Täytä ja tyhjennä laite varovasti.

1. Kytke laite pois päältä, katso luku *Laitteen kytkemisen päälle*.
 2. Anna laitteen jäähtyä.
 3. Tyhjennä vesisäiliö.
 4. Poista varusteet niiden pidikkeistä.
 5. Avaa varustelokeron sulkukorkki.
 6. Poista varusteet varustelokerosta.
 7. Avaa huoltolukko. Aseta sitä varten toisen jatkoputken avoin pää huoltolukon ohjaimen, anna lukittua paikalleen ja käännä auki.
- Kuva R**
8. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

Kuva S

HUOMIO

Laitteaurioita kalkinpoistoaineen johdosta

Soveltumaton kalkinpoistoaine ja sen väärä annostelu voi vaurioittaa laitetta.

Käytä vain KÄRCHER-kalkinpoistoainetta.

Käytä 1 annosteluysikkö kalkinpoistoainetta 0,5 litraan vettä.

9. Sekoita kalkinpoistoaineliuos kalkinpoistoaineessa olevien ohjeiden mukaan.
10. Täytä kalkinpoistoaineliuos höyrykattilaan. Älä sulje höyrykattilaa.
11. Anna kalkinpoistoaineliuksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
12. Tyhjennä kalkinpoistoaineliuos kokonaan pois höyrykattilasta.
13. Toista kalkinpoisto tarvittaessa.
14. Huuhtelee höyrykattilaa 2-3 kertaa kylmällä vedellä kaikkien kalkinpoistoaineliuksen jäämien poistamiseksi.
15. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

Kuva S

16. Kuivaa verkkoliitäntäjohdon säilytys.
17. Kiinnitä huoltolukko toiseen jatkoputkeen.

Varusteiden hoito

(varusteet - toimituksen laajuuden mukaan)

Huomautus

Mikrokuittuliina ei sovellu kuivaimen.

Huomautus

Optimaalisen puhdistustehon saavuttamiseksi suosittelimme liinujen pesemistä koneessa kerran ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Noudata pesussa pesuohjeessa olevia tietoja. Älä käytä huuheluinetta, jotta liinat pystyvät hyvin imemään lian.

1. Pese lattialiinat ja päällykset enintään lämpötilassa 60 °C pesukoneessa.

Ohjeita häiriöissä

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

VAROITUS

Sähköiskun tai palovammojen vaara

Niin kauan kuin laite on yhdistettynä virtaverkkoon tai se ei vielä ole jäähtynyt, häiriöiden poistaminen on vaarallista.

Irrota verkkopistoke.

Anna laitteen jäähtyä.

Vedenpuutteen merkkivalo vilkkuu punaisena ja merkkiääni kuuluu

Säiliössä ei ole vettä.

- Täytä vesisäiliö merkintään "MAX" saakka.

Vedenpuutteen merkkivalo palaa punaisena

Höyrykattilassa ei ole höyryä. Pumpun ylikuumentumissuoja on lauennut.

1. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku *Laitteen kytkeminen pois päältä*.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Laitteen kytkeminen päälle, katso luku *Laitteen kytkeminen päälle*.

Vesisäiliötä ei ole oikein asetettu tai siinä on kalkkia.

1. Irrota vesisäiliö.
2. Huuhtelee vesisäiliö.
3. Aseta vesisäiliö paikoilleen ja paina alaspäin, kunnes se lukittuu.

Höyryvipua ei voi painaa

Höyryvipu on varmistettu lapsilukolla.

- Aseta lapsilukko (höyrymäärän valintakytkin) eteenpäin.

Höyryvivun lukitus on avattu.

Pitkä lämmitys aika

Höyrykattilassa on kalkkia.

- Poista kalkki höyrykattilasta.

Suuri veden ulostulo

Höyrykattilassa on kalkkia.

- Poista kalkki höyrykattilasta.

Höyrysiilysrauta "sylkee" vettä

- Huuhtelee höyrypuhdistimen höyrykattilaa tai poista kalkki, katso luku *Höyrykattilan kalkinpoisto*

Silitystaukojen jälkeen höyrysiilysraudasta tulee vesipisaroita

Pitempien silitystaukojen jälkeen voi höyry kondensoitua höyryjohdossa.

- Kohdista silitystaukojen jälkeen höyrypurkausjohdonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä

Jännite	V	220–240
---------	---	---------

Vaihe	~	1
-------	---	---

Taajuus	Hz	50
---------	----	----

Kotelointiluokka		IPX4
------------------	--	------

Suojaluokka		I
-------------	--	---

Tehotiedot

Lämmitysteho	W	2250
--------------	---	------

Silitysraudan lämmitysteho	W	700
----------------------------	---	-----

Maksimikäyttöpaino	MPa	0,42
--------------------	-----	------

Lämmitys aika	minuuttia	3
---------------	-----------	---

Jatkuva höyrytys	g/min	60
------------------	-------	----

Maksimihöyrypurkaus	g/min	150
---------------------	-------	-----

Höyrymäärä, VapoHydro	g/min	250
-----------------------	-------	-----

Täyttömäärä		
-------------	--	--

Vesisäiliö	l	1,5
------------	---	-----

Höyrykattilalla	l	0,5
-----------------	---	-----

Mitat ja painot

Paino (ilman varusteita)	kg	6,0
--------------------------	----	-----

Pituus	mm	439
--------	----	-----

Leveys	mm	301
--------	----	-----

Korkeus	mm	304
---------	----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Indhold

Generelle merknader.....	77
Forskriftsmessig bruk.....	77
Miljøvern.....	77
Tilbehør og reservedeler.....	77
Leveringsomfang.....	77
Garanti.....	77
Sikkerhetsinnretninger.....	77
Beskrivelse av apparatet.....	78
Montering.....	78
Drift.....	78
Viktig bruksinformasjon.....	80
Bruk af tilbehør.....	80
Stell og vedlikehold.....	82
Utbedring av feil.....	83
Tekniske data.....	83

Generelle merknader



Les denne oversettelsen av den originale driftsveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg anvisningene.

Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Rengjøringsmiddel er ikke nødvendig. Følg sikkerhetsanvisningene.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner

bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen. (Se adresse på baksiden)
Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i serviceområdet på ditt lokale Kärcher-nettsted under "Nedlastinger".

Sikkerhetsinnretninger

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger!

Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet. Ikke omgå, fjern eller deaktivert sikkerhetsinnretninger.

Symboler på apparatet

(avhengig av apparattype)

	Fare for forbrenning, apparatoverflaten blir varm under bruk
	Fare for skålding fra damp
	Les bruksanvisningen
USE WATER ONLY	Fyll bare vann uten tilsetninger på vanntanken

Trykkregulator

Trykkregulatoren holder trykket i dampkjelen så konstant som mulig under drift. Når det maksimale driftstrykket i dampkjelen er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket i dampkjelen faller igjen fordi damp tappes ut, slås oppvarmingen på igjen.

Sikkerhetstermostat

Sikkerhetstermostaten forhindrer at apparatet overopphetes. Hvis trykkregulatoren og kjelstermostaten svikter ved en feil og apparatet overopphetes, kobler sikkerhetstermostaten ut apparatet. Ta kontakt med den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for å nullstille sikkerhetstermostaten.

Kjelstermostat

Kjelstermostaten kobler ut oppvarmingen ved feil, f.eks. hvis det ikke er vann i dampkjelen og temperaturen i dampkjelen stiger.

Så snart det etterfylles vann, er apparatet klart til drift igjen.

Vedlikeholdslås

Vedlikeholdslåsen stenger dampkjelen mot damptrykket som oppstår. Vedlikeholdslåsen er samtidig en overtrykksventil. Hvis trykkregulatoren er defekt og damptrykket i dampkjelen stiger, åpnes overtrykksventilen og det kommer damp oppover ut av vedlikeholdslåsen.

Ta kontakt med den ansvarlige KÄRCHER kundeservice før apparatet tas i bruk igjen.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Bilder, se grafikkside.

Figur A

- ① Apparatstikkontakt med deksel

- ② Vanntank
- ③ Bærehåndtak for vanntank
- ④ Valgbryter
- ⑤ Betjeningsfelt
- ⑥ Visning – OFF-posisjon
- ⑦ Visning – vannmangel (rød)
- ⑧ Visning – oppvarming (grønn)
- ⑨ Damptrinn 1
- ⑩ Damptrinn 2
- ⑪ Damptrinn 3
- ⑫ Damptrinn 4
- ⑬ Damptrinn VapoHydro-funksjon
- ⑭ Visning – strykejern-gjenkjenning
- ⑮ Visning – damppestol-gjenkjenning
- ⑯ Deksel for tilbehørsrom
- ⑰ Vedlikeholdslås
- ⑱ Bærehåndtak
- ⑲ Holder for tilbehør
- ⑳ Oppbevaring for tilbehør
- ㉑ Holder til strømtilførselsledning
- ㉒ Parkeringsholder for gulvmunnstykke
- ㉓ Strømledning med strømstøpsel
- ㉔ Løpehjul (2 stk.)
- ㉕ Styrehjul
- ㉖ Damppestol
- ㉗ Dampspak
- ㉘ Låseknapp
- ㉙ Barnesikring
- ㉚ Dampslange
- ㉛ Dampplugg
- ㉜ Forlengelsesrør (2 stk.)
- ㉝ Låseknapp
- ㉞ Gulvmunnstykke
- ㉟ Borrelåsforbindelse
- ㊱ Gulvklut
- ㊲ ** Teppeglider
- ㊳ ** XXL fugebørste
- ㊴ Håndmunnstykke
- ㊵ Mikrofibertrekk for håndmunnstykke
- ㊶ Punktstråledyse
- ㊷ Rundbørste (liten, svart)
- ㊸ ** Rundbørste (liten, gul)
- ㊹ ** Powerdysse

- ④⑤ ** Rundbørste (stor)
- ④⑥ ** Vindusmunnstykke Comfort
- ④⑦ Avkalkingsmiddel
- ④⑧ ** Damptrykk-strykejern
- ④⑨ Kontrollampe (oransje) – oppvarming
- ⑤⑩ Dampknapp (nede)
- ⑤⑪ Dampplugg

** tilleggsutstyr

Montering

Montere tilbehør

1. Åpne lokket på apparatets stikkontakt.
Figur B
2. Sett inn dampstøpset i apparatets stikkontakt inntil du hører at dampstøpset smekker i lås.
Figur B
3. Den åpne enden til tilbehøret skyves på damppestolen til låseknappen på damppestolen smekker i lås.
Figur H
4. Den åpne enden til tilbehøret skyves på nåledysen.
Figur I
5. Koble forlengelsesrør på damppestolen.
 - a Skyv det 1. forlengelsesrøret inn på damppestolen til låseknappen for damppestolen går i inn-grep. Forbindelsesrøret er koblet til.
 - b Skyv det 2. forlengelsesrøret på det 1. forlengelsesrøret. Forbindelsesrørene er koblet sammen.
6. Skyv tilbehøret og/eller gulvmunnstykket på den ledige enden av forlengelsesrøret.
Figur K
Tilbehøret er koblet til.

Koble fra tilbehøret

1. Still barnesikringen bakover. Damparmen er sperret.
2. Trykk lokket til apparatstikkkontakten ned og trekk dampstøpset ut av apparatstikkkontakten.
3. Trykk på låseknappen og trekk delene fra hverandre.
Figur O

Drift

Fylle på vann

Vanntanken kan tas av når som helst for påfylling, eller fylles direkte på apparatet.

OBS

Skade på apparatet

Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet.

Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann.

Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen.

Ikke fyll på oppsamlet regnvann.

Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter).

Ta av vanntanken for påfylling

1. Trekk vanntanken loddrett oppover.
Figur C

- Fyll vanntanken loddrett med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann til markeringen "MAX".
- Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass.

Fylle vanntanken direkte på apparatet

- Fyll springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann fra en beholder i påfyllingsåpning vanntank til markeringen "MAX".

Figur D

Slå på apparatet

Merknad

Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter.

Merknad

Apparatet lukker ventilen en kort periode hvert 60. sekund, i den forbindelse høres et lavt klikk. Lukkingen forhindrer at ventilen setter seg fast. Damputgangen blir ikke påvirket av dette.

- Sett apparatet på et fast underlag.
- Sett strømstøpselet i en stikkontakt.

Figur E

- Skru valgbyteren fra OFF-posisjonen til et av damptrinnene.

Figur F

Indikatoren for dampstolen lyser grønt.

Indikatoren for damptrinn lyser hvitt og/eller Vapo-Hydro-trinnet lyser rødt.

Den grønne kontrollampen for oppvarming blinker.

- Vent til den grønne kontrollampen for oppvarming lyser permanent.

Figur G

- Trykk på damparmen.

Figur H

Det strømmer damp ut.

Regulering av dampmengden

Med valgbyteren for dampmengden reguleres dampmengden som strømmer ut. Valgbyteren har 5 damptrinn for ulike grader av tilsmussing.

- Damptrinn 1
 - For lett tilsmussing, f.eks. støv
 - For gjenstander og overflater, f.eks. planter, ømfintlige, lakkerte eller belagte overflater
- Damptrinn 2
 - For lett til moderat tilsmussing, f.eks. fingeravtrykk, støv, matrester, regndråper, tannkremflekker
 - For gjenstander og overflater, f.eks. radiatorer/ varmeovner, speil, vinduer, overflater av plast eller metall
- Damptrinn 3
 - For moderat til sterk tilsmussing, f.eks. lett fettfilm, fingeravtrykk, flueflekker, sprut fra mat eller tannkrem
 - For gjenstander og overflater, f.eks. overflater på kjøkken og bad, vinduer, keramiske komfyrtopper, veggfliser, gulvfliser, PVC, linoleum
- Damptrinn 4
 - For sterk tilsmussing, f.eks. inntørkede matrester, rester av rengjøringsmiddel, lette kalkavleiringer, sterk fettfilm, flekker etter inntørket vann, såperester
 - For gjenstander og overflater, f.eks. gulvfliser, PVC, linoleum, veggfliser, flisefuger, vaskeservanter, dusjkabinett, badekar, armaturer

- Damptrinn 5 – VapoHydro-funksjon
 - for områder med sprekker og vinkler hvor det kan sprutes vann, f.eks. harde avleiringer, smuss som setter seg i fuger og hjørner, såperester, lette kalkavleiringer
 - For gjenstander og overflater, f.eks. armaturer, innendørs vindusrammer (ikke terrammer), badehyller, kokeplater, dusjkabinett, avløp
- Still valgbyteren for dampmengden på nødvendig dampmengde.
 - Trykk på damparmen.
 - Før rengjøringen begynner, må du nå rette dampstolen på et tørkle, inntil dampen strømmer ut regelmessig.

Etterfylle vann

Ved vannmangel blinker kontrollampen for vannmangel rødt og det lyder en signaltone.

Merknad

Vannpumpen fyller dampkjelen i intervaller. Hvis påfyllingen er vellykket, slukker den røde kontrollampen for vannmangel.

Merknad

Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter.

OBS

Skade på apparatet

Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet.

Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann.

Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen.

Ikke fyll på oppsamlet regnvann.

Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter).

- Fyll vanntanken til markeringen "MAX" med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann. Apparatet er klart til bruk.

Slå av apparatet

- Skru byteren til OFF-posisjonen.

Figur N

Apparatet er slått av.

- Still barnesikringen bakover. Damparmen er sperret.
- Trykk lokket til apparatstikkkontakten ned og trekk dampstøpselet ut av apparatstikkkontakten.
- Trekk strømstøpselet ut av stikkkontakten.
- Tøm vanntanken.

Skulle ut av dampkjelen

Skull ut av apparatets dampkjel senest etter hver 8. tankpåfylling.

- Slå av apparatet, se kapittel *Slå av apparatet*.
- La apparatet avkjøles.
- Tøm vanntanken.
- Ta tilbehøret ut av tilbehørholderne.
- Åpne dekslet til tilbehørsrommet.
- Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet.
- Åpne vedlikeholdslåsen. Sett den åpne enden av forlengelsesrøret på vedlikeholdslåsen, klikk det på plass i ringen og skru det opp.

Figur R

- Fyll dampkjelen med vann og beveg den kraftig for å virvle vannet rundt. Da løsner kalkrester som har satt seg fast i bunnen av dampkjelen.

9. Tøm dampkjelen helt for vann.

Figur S

Oppbevare apparatet

1. Legg powerdysen og rundbørsten i tilbehørsrommet.
2. Stikk håndmunnstykket på 1 forlengelsesrør.
3. Stikk forlengelsesrør i holderen for tilbehør.
4. Legg først forlengelsesrør, deretter nåledyse i tilbehørsopbevaringen.
5. Huk fast gulvmunnstykket i parkeringsholderen.

Figur P

6. Vikle dampslangen rundt forlengelsesrøret og stikk damp pistolen inn i gulvmunnstykket.

Figur Q

7. Pakk nettkabelen i oppbevaringen for nettkabel.
8. Oppbevar apparatet på et tørt og frostsikkert sted.

Viktig bruksinformasjon

Rengjøre gulvflater

Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen.

Friske opp tekstiler

Før behandling med apparatet må det alltid kontrolleres at tekstilene tåler behandlingen. Dette gjøres på et skjult sted: Damp inn tekstilene, la dem tørke og kontrollér ev. forandringer i form eller farge.

Rengjøre overflater med belegget eller som er lakkert

OBS

Skadde overflater

Damp kan løse voks, møbelpolish, plastbelegg eller maling og liming av hjørner.

Ikke rett dampen mot limte hjørner, ellers kan limet løse.

Ikke bruk apparatet til rengjøring av uforseglede tre- eller parkettgulv.

Ikke bruk apparatet til rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkkenmøbler og andre møbler i huset, dører eller parkett.

1. For rengjøring av disse overflatene kan en klut dampes og overflatene tørkes med denne.

Glassrengjøring

OBS

Glasssprekker og skadet overflate

Damp kan skade forseglede steder på vindusrammen og føre til spenning i overflaten på vindusruten når det er lave temperaturer ute. Det kan føre til at glasset sprekker.

Ikke rett dampen mot forseglede steder på vindusrammen.

Varm opp vindusruten når temperaturen ute er lav ved å dampe hele glassflaten lett.

- Rengjør vindusflaten med håndmunnstykket og overtrekket. For å trekke vannet av, bruk en vindusnal eller tørk flatene tørre.

Bruk af tilbehør

Damp pistol

Damp pistolen kan brukes for følgende bruksområder uten tilbehør:

- Fjerning av lette krøller eller bretter fra hengende klesplagg: Damp klesplagget fra 10-20 cm avstand.

- For våt støvtørking: Damp en klut raskt og tørk over møblene med den.

Nåledyse

Nåledysen er egnet for rengjøring av steder som det er vanskelig å komme til, fuger, armaturer, avløp, vasker, toaletter, sjalusier eller varmeapparater. Jo nærmere nåledysen er til det skitne stedet, desto større blir rengjøringseffekten, siden temperaturen og dampmengden er høyest ved dyseutløpet. Kraftige kalkavleiringer kan behandles med et egnet rengjøringsmiddel før damprengjøringen. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter og damprengjør deretter.

1. Skyv nåledysen på damp pistolen.

Figur H

Rundbørste (liten)

Den lille rundbørsten er egnet for rengjøring av vanskelig smuss. Ved å børste kan vanskelig smuss lettere fjernes.

OBS

Skadde overflater

Børsten kan ripe ømfintlige flater.

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

1. Monter den lille rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Rundbørste (stor)

Den store rundbørsten egner seg til rengjøring av store avrundede flater, eksempelvis vaskeservanter, dusjkar, badekar, utslagsvask i kjøkkenet.

OBS

Skadde overflater

Børsten kan ripe ømfintlige flater.

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

1. Monter den store rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Powerdysen

Powerdysen er egnet for rengjøring av vanskelig smuss, utblåsing av hjørner, fuger osv.

1. Monter powerdysen som rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Håndmunnstykke

Håndmunnstykket er egnet for rengjøring av små vaskbare flater, dusjkabinett og speil.

1. Skyv håndmunnstykket på damp pistolen i samsvar med nåledysen.

Figur H

2. Trekk overtrekket over håndmunnstykket.

Vindusdysen

For enkel og grundig rengjøring av glass, vinduer eller speil.

Ved hjelp av damputløpsåpningen dampes glassrutene jevnt.

1. Skyv inn vindusdysen på damp pistolen i samsvar med nåledysen.

Figur H

2. Med gummileppen på dysen trekkes glassflatene i baner ovenfra og ned.
3. Etter hver bane må gummileppen og den nedre vinduskanten tørkes av med en klut.

XXL fugebørste

XXL-fugebørsten er egnet for rengjøring av flisfuger av sement. Må ikke brukes på silikonfuger. Med det fleks-

ble leddet, plasseringen av bustene på én rad og muligheten til å sette børsten på forlengelsesrørene, kan fugene for gulv- eller veggfliser rengjøres raskt og enkelt (også stående). Når bustene er slitt ned, kan børstelisten skiftes ut på en enkel måte.

1. Ved behov plasserer du XXL-fugebørsten på punktstråledysen/gulvdysen for damp pistolen eller forlengelsesrørene.

Figur H
Figur K

Gulvmunnstykke

Gulvmunnstykket er egnet for rengjøring av vaskbare vegg- og gulvbelegg, f. eks. steingulv, fliser og PVC-gulv.

OBS

Skader grunnet dampinnvirkning

Varme og gjennomfukning kan føre til skader.

Kontroller varmebestandigheten og dampeffekten på et usynlig sted med den minste dampmengden før bruk.

Merknad

Rester av rengjøringsmidler eller vedlikeholdsemulsjoner på overflaten som skal rengjøres, kan føre til striper under damprenngjøringen. Dette forsvinner når damprenngjøringen gjentas flere ganger.

Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. På svært skitne flater må det arbeides langsomt, slik at dampen kan virke lenger.

1. Koble forlengelsesrør på damp pistolen.

Figur J

2. Skyv gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.

Figur K

3. Fest gulvkluten på gulvmunnstykket.
 - a. Legg gulvkluten med borrelåsene opp på gulvet.
 - b. Sett gulvmunnstykket på gulvkluten med et lett trykk.

Figur L

Gulvkluten setter seg fast i gulvmunnstykket med borrelåsene.

Ta av gulvkluten

1. Sett en fot på gulvklutens fotlask og løft gulvmunnstykket oppover.

Figur L

Merknad

Til å begynne med er båndet med borrelås på gulvkluten ennå ser sterkt og er muligens vanskelig å fjerne fra gulvmunnstykket. Etter flere gangers bruk og etter at gulvkluten har blitt vasket, er det lett å fjerne den fra gulvmunnstykket, og den har da nådd optimal klebeevne.

Parkere gulvmunnstykket

1. Ved pauser i arbeidet skal gulvmunnstykket hukes fast i parkeringsholderen.

Figur P

Teppeglider

Med teppegliden kan du friske opp teppet.

OBS

Skader på teppegliden og teppe

Smuss på teppegliden, og varme og gjennomvæte kan føre til skade på teppet.

Før bruk må du dessuten at teppet er varmebestandig og hvordan dampen virker på teppet på et upåfallende sted med lavest dampmengde.

Følg teppeprodusentens rengjøringsanvisninger.

Påse at teppet er blitt støvsugd og flekker er fjernet før bruk av teppegliden.

Før bruk og etter driftspauser fjernes eventuell kondensat i apparatet ved å la det dampe ut i et avløp (uten gulvdeksel / med tilbehør).

Teppegliden skal kun brukes med gulvdeksel på gulvdysen.

Når du bruker teppegliden må du damprenngjøre på lavt damptrinn.

Ikke rett dampen vedvarende mot ett sted (maks. 5 sekunder), slik at du unngår for mye fukting og unngår skade pga. temperaturpåvirkning.

Ikke bruk teppegliden på høye tepper.

Feste teppegliden på gulvdysen

1. Feste teppedekslet på gulvdysen, se kapittel Gulvmunnstykke.
Figur L
2. La gulvdysen gli inn i teppegliden med et lett trykk til den klikker på plass.
Figur M
3. Begynn tepperengjøringen.

Ta teppegliden av gulvdysen

⚠ FORSIKTIG

Forbrenninger på foten

Teppegliden kan bli varm ved damping.

Ikke bruk teppegliden eller ta den av barfot eller med åpne sandaler.

Teppegliden skal kun brukes eller tas av med egnet skotøy.

1. Trykk teppeglidenes lask nedover med skotuppen.
2. Trekk gulvdysen oppover.

Figur M

Damptrykk-strykejern

Merknad

Vi anbefaler bruk av KÄRCHER strykebord med aktiv dampavsuging. Dette strykebordet er ideelt tilpasset apparatet du har kjøpt. Det gjør strykningen enklere og raskere. Strykebordet som brukes må uansett ha et dampgjennomtrengelig strykeunderlag av gitter.

Merknad

Det skal bemerkes at når det gjelder et strykebrett uten dampavsug, er fukting av strykebrettedekelet mulig hvis kondensat akkumuleres.

Igangsetting av damptrykkjern

OBS

Materielle skader på grunn av kondensat/fuktighet

Under strykningen kan kondens drøppe ned på gulvet og skade ømfintlige gulvbelegg.

Hvis mulig, utfør strykning på et gulvbelegg som er motstandsdyktig mot kondens (f.eks. fliser / stein).

For sensitivt gulv må du forsikre deg om at området som kondens kan drøppe på er tilstrekkelig beskyttet (f.eks. Vanngjennomtrengelig gulvmatte).

Merknad

Strykeflaten må være varm slik at dampen ikke kondenserer på flaten og drypper på stryketøyet.

Merknad

Ikke still inn damptrinn for VapoHydro-funksjonen når damptrykk-strykejernet er plagget inn, ellers blir stryketøyet vått.

Anbefalte damptrinn

Trinn	Stoff
1	Stryketøy med lite krøller

Trinn	Stoff
2 - 4	Bomull
3 - 4	Jeans

1. Sørg for at det er springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann i damprenserens dampkjel.
2. Sett strykejernetes dampstøpsel inn i apparatstikkontakten inntil det klikker i lås.
3. Ta i bruk damprenseren, se kapitlet *Slå på apparatet*.
4. Vent til damprenseren er driftsklar.
5. Strykejernet er klart for bruk så snart indikatorlampen (oransje) har slukket.
6. Under bruk lyser indikatoren når strykejernet varmes opp igjen. Du kan fortsette å bruke apparatet mens det varmes opp.

Dampstryking

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

Merknad

Med den faste, optimale temperaturinnstillingen kan alle strykeekte tekstiler strykes uten ekstra temperaturinnstilling.

Delikate stoffer og trykk må glettes ved hjelp av damp, uten direkte kontakt med jernet. Damping med 2-3 cm avstand til stoffet gjør at fibre rettes opp på en skånsom måte.

Merknad

Strykejernet er utstyrt med en automatisk utkobling som slår av apparatet hvis det ikke har blitt flyttet på mer enn 5 minutter. Denne automatiske avstengningen øker sikkerheten og sparer energi fordi jernet ikke varmes opp kontinuerlig. Strykejernet slås på igjen så snart det er flyttet og begynner å varme opp.

Merknad

Strykejernet kan holdes loddrett for damping av gardiner, klær osv.

1. Så snart kontrollampen (oransje) for oppvarming på strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.
2. Trykk på dampbryteren på undersiden av håndtaket. Det strømmer ut damp så lenge knappen holdes trykket.
3. Før strykingen begynner og etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut.

Tørstryking

OBS

Skade på apparatet

Vannmangel i dampkjelen fører til skader på apparatet. Sørg for at det er vann i dampkjelen.

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

Merknad

Med den faste, optimale temperaturinnstillingen kan alle strykeekte tekstiler strykes uten ekstra temperaturinnstilling.

Ømfintlige stoffer og trykte motiver bør ikke strykes tørt.

- Vent til den kontrollampen (oransje) for oppvarming på strykejernet slukker. Strykejernet er klart for stryking.

Stell og vedlikehold

Avkalke dampkjelen

Merknad

Siden det setter seg fast kalk i apparatet, anbefaler vi å avkalke apparatet med antall fyllinger av vanntanken i henhold til tabellen (TF = tankfyllinger).

Hardhetsområde	°dH	mmol/l	TF	
I	mykt	0-7	0-1,3	100
II	middels	7-14	1,3-2,5	90
III	hardt	14-21	2,5-3,8	75
IV	svært hardt	>21	>3,8	50

Merknad

Vannverket eller kommunene kan gi informasjon om hardheten til vannet i springen.

OBS

Skadde overflater

Avkalkingsløsningen kan angripe ømfintlige overflater. Fyll og tøm apparatet forsiktig.

1. Slå av apparatet, se kapitlet *Slå på apparatet*.
 2. La apparatet avkjøles.
 3. Tøm vanntanken.
 4. Ta tilbehøret ut av tilbehørsholderne.
 5. Åpne lokket på tilbehørsrommet.
 6. Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet.
 7. Åpne vedlikeholdsløkket. Sett den åpne enden på forlengelsesrøret på vedlikeholdsløkket, klikk på plass i føringen og skru det opp.
- Figur R**
8. Tøm dampkjelen helt for vann.

Figur S

OBS

Apparatskader fra avkalkingsmiddel

Et uegnet avkalkingsmiddel og feildosering av avkalkingsmiddelet kan skade apparatet.

Bruk utelukkende KÄRCHER avkalkingsmiddel.

Bruk 1 doseringsenhet av avkalkingsmiddelet til 0,5 l vann.

9. Tilfør avkalkingsmiddelløsningen i henhold til spesifikasjonene på avkalkingsmiddelet.
 10. Fyll avkalkingsmiddelløsningen i dampkjelen. Ikke lukk dampkjelen.
 11. La avkalkingsmiddelløsningen virke i ca. 8 timer.
 12. Tøm avkalkingsmiddelløsningen helt ut av dampkjelen.
 13. Gjenta ev. avkalkingen.
 14. Skyll ut av dampkjelen 2-3 ganger med kaldt vann for å fjerne alle restene av avkalkingsmiddelløsningen.
 15. Tøm dampkjelen helt for vann.
- Figur S**
16. Tørk oppbevaringen for strømledningen.
 17. Lukk vedlikeholdsløkket med et forlengelsesrør.

Stell av tilbehøret

(Tilbehør – alt etter leveringsomfang)

Merknad

Mikrofiberklutene er ikke egnet for tørketrommel.

Merknad

For optimal rengjørings-effekt anbefaler vi at du vasker klutene én gang i maskin før første bruk.

Følg vaskeanvisningen for vasking av klutene. Ikke bruk skyllemiddel, slik at klutene lett kan plukke opp smuss.

1. Gulyklutene og ovetrekkene må vaskes på maks. 60 °C i vaskemaskinen.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og forbrenning

Så lange apparatet er koblet til strømmettet eller fremdeles ikke er avkjølt, er det farlig å utbedre feil.

Trekk ut strømstøpselet.

La apparatet avkjøles.

Kontrollampen for vannmangel blinker rødt og det lyder en signaltone

Ikke noe vann i tanken.

- Fyll vanntanken opp til markeringen "MAX".

Kontrollampen for vannmangel lyser rødt

Ikke noe vann i dampkjelen. Pumpens overopphetingsvern er utløst.

1. Slå av apparatet, se kapittel *Slå av apparatet*.
2. Fyll vanntanken.
3. Slå på apparatet, se kapittelet *Slå på apparatet*.

Vanntanken er ikke satt riktig inn eller er forkalket.

1. Ta ut vanntanken.
2. Skyll vanntanken.
3. Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass.

Det er ikke mulig å trykke damparmen

Damparmen er sikret med barnesikringen.

- Still barnesikringen (valg Bryter for dampmengden) forover.

Damparmen er låst opp.

Lang oppvarmingstid

Dampkjelen er forkalket.

- Avkalk dampkjelen.

Høyt vannutslipp

Dampkjelen er forkalket.

- Avkalk dampkjelen.

Damptrykk-strykejernet "spytter" vann

- Skyll ut av dampkjelen til damprenseren eller avkalk den, se kapittelet *Avkalk dampkjelen*

Etter pause i strykingen kommer det vannråper ut av damptrykk-strykejernet

Ved lengre pauser i strykingen kan det kondenseres damp i dampedlingen.

- Etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spenning	V	220–240
Fase	~	1
Frekvens	Hz	50
Beskyttelsesgrad		IPX4
Beskyttelsesklasse		I

Effektdata

Varmeeffekt	W	2250
Varmeeffekt strykejern	W	700
Maksimalt driftstrykk	MPa	0,42
Oppvarmingstid	Minutter	3
Permanent damping	g/min	60
Maksimalt dampstøt	g/min	150
Dampmengde VapoHydro	g/min	250

Påfyllingsmengde

Vanntank	l	1,5
Dampkjel	l	0,5

Mål og vekt

Vekt (uten tilbehør)	kg	6,0
Lengde	mm	439
Bredde	mm	301
Høyde	mm	304

Med forbehold om tekniske endringer.

Indhold

Generelle henvisninger	83
Bestemmelsesmessig anvendelse.....	83
Miljøbeskyttelse.....	84
Tilbehør og reservedele	84
Leveringsomfang.....	84
Garanti	84
Sikkerhedsanordninger	84
Beskrivelse af apparat.....	84
Montering	85
Drift.....	85
Viktige anvendelsehenvisninger.....	86
Brug af tilbehør.....	87
Pleje og vedligeholdelse	89
Hjælp ved fejl	89
Tekniske data	90

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed. Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

Bestemmelsesmessig anvendelse

Dette apparat må kun anvendes til privat brug. Apparatet er beregnet til rengøring med damp og kan anvendes med det egnede tilbehør, som beskrevet i denne driftsvejledning. Rengøringsmiddel er ikke nødvendigt. Overhold sikkerhedshenvisningerne.

Miljøbeskyttelse



Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert

bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i serviceområdet på dit lokale Kärcher-websted under "Downloads".

Sikkerhedsanordninger



FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst på grund af manglende eller ændrede sikkerhedsudstyr!

Sikkerhedsudstyr fungerer som din beskyttelse.

Omgå, fjern eller deaktivér ikke sikkerhedsanordninger.

Symboler på apparatet

(alt efter apparattype)

	Fare for forbrænding, maskinens overflade bliver varm under drift
	Skoldningsfare pga. damp
	Læs driftsvejledningen
USE WATER ONLY	Fyld kun vand uden tilsætninger i vandtanken

Trykregulator

Trykregulatoren holder trykket i dampkedlen så konstant som muligt under driften. Opvarmningen slukkes, når det maksimale driftstryk i dampkedlen er nået, og

tændes igen ved et trykfald i dampkedlen som følge af dampudtagning.

Sikkerhedstermostat

Sikkerhedstermostaten forhindrer en overophedning af apparatet. Hvis trykregulatoren og kedelthermostaten svigter i tilfælde af fejl og apparatet overopheder, frakobler sikkerhedstermostaten apparatet. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for nulstilling af sikkerhedstermostaten.

Kedelthermostat

Kedelthermostaten frakobler varmen i tilfælde af fejl, f.eks. hvis der ikke er vand i dampkedlen og temperaturen i dampkedlen stiger.

Så snart du påfylder vand, er apparatet atter klar til brug.

Vedligeholdelseslås

Vedligeholdelseslåsen låser dampkedlen mod det foreliggende tryk. Vedligeholdelseslåsen er samtidig en overtrykventil. Hvis trykregulatoren er defekt og damptrykket i dampkedlen stiger, åbner overtrykventilen og dampen kommer ud gennem vedligeholdelseslåsen. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for genstart af apparatet.

Beskrivelse af apparat

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage).

Figurer, se grafiksider.

Figur A

- 1 Maskinstikdåse med afdækning
- 2 Vandtank
- 3 Bæregreb til vandtank
- 4 Vælgerkontakt
- 5 Betjeningsfelt
- 6 Visning - OFF-position
- 7 Visning - vandmangel (rød)
- 8 Visning - varme (grøn)
- 9 Damptrin 1
- 10 Damptrin 2
- 11 Damptrin 3
- 12 Damptrin 4
- 13 Damptrin VapoHydro-funktion
- 14 Visning - strygejernsidentifikation
- 15 Visning - dampstølsidentifikation
- 16 Låsekappe til tilhørsrum
- 17 Vedligeholdelseslås
- 18 Bæregreb
- 19 Holder til tilbehør
- 20 Tilbehør-opbevaring
- 21 Opbevaring til nettilslutningsledning
- 22 Parkeringsholder til gulv-mundstykke
- 23 Nettilslutningsledning med netstik

- ②4 Løbehjul (2 stk.)
- ②5 Styrerulle
- ②6 Damppistol
- ②7 Damparm
- ②8 Sikkerhedstast
- ②9 Børnesikring
- ③0 Dampslange
- ③1 Dampstik
- ③2 Forlængerrør (2 stk.)
- ③3 Sikkerhedstast
- ③4 Gulv-mundstykke
- ③5 Burreforbindelse
- ③6 Gulvklud
- ③7 ** Tæppeglider
- ③8 ** XXL-fugebørste
- ③9 Hånddyse
- ④0 Mikrofiberbeklædning til hånddyse
- ④1 Punktstråledyse
- ④2 Rundbørste (lille, sort)
- ④3 ** Rundbørste (lille, gul)
- ④4 ** Powerdyse
- ④5 ** Rundbørste (stor)
- ④6 ** Vinduesdyse Comfort
- ④7 Afkalkningsmiddel
- ④8 ** Damptrykstrygejern
- ④9 Kontrollampe (orange) - varme
- ⑤0 Kontakt damp (nede)
- ⑤1 Dampstik

** optionel

Montering

Montering af tilbehør

1. Åbn maskinstikdåsens afdækning.
Figur B
2. Isæt dampstikket i maskinstikdåsen, indtil dampstikket går tydeligt i hak.
Figur B
3. Skub tilbehørets åbne ende på damp pistolen, indtil sikkerhedstasten på damp pistolen går i hak.
Figur H
4. Skub tilbehørets åbne ende på punktstråledysen.
Figur I
5. Forbind forlængerrør med damp pistolen.
 - a Skub det 1. forlængerrør på damp pistolen, indtil sikkerhedstasten på damp pistolen går i hak. Forbindelsesrøret er forbundet.
 - b Skub det 2. forlængerrør på det 1. forlængerrør. Forbindelsesrørene er forbundet.

Figur J

6. Skub tilbehøret og/eller gulv-mundstykket på forlængerrørets frie ende.

Figur K

Tilbehøret er forbundet.

Adskillelse af tilbehør

1. Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret.
2. Tryk maskinstikdåsens afdækning nedad, og træk dampstikket ud af maskinstikdåsen.
3. Tryk på sikkerhedstasten og træk delene fra hinanden.

Figur O

Drift

Påfyldning af vand

Vandtanken kan til hver en tid tages af i forbindelse med fyldning, eller kan fyldes direkte på apparatet.

BEMÆRK

Skader på apparatet

Diserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte).

Aftagning af vandtank for påfyldning

1. Træk vandtanken lodret opad.
Figur C
2. Fyld vandtanken lodret med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand op til markeringen "MAX".
3. Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak.

Påfyldning af vandtank direkte på apparatet

1. Fyld postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand fra en beholder op til markeringen "MAX" i vandtankens påfyldningsåbning.

Figur D

Start af apparatet

Obs

Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter.

Obs

Apparatet slukker ventilen for hver 60 sekunder, hvilket kan høres med et stille klik. Lukningen forhindrer, at ventilen sætter sig fast. Dampudgangen påvirkes ikke af dette.

1. Stil maskinen på en fast undergrund.
2. Sæt netstikket i stikkontakten.

Figur E

3. Drej vælgerkontakten fra OFF-positionen om på en af damptrinene.

Figur F

Visning-damp pistol lyser grøn.

Visning-damp trin lyser hvid og / eller VapoHydro-trin lyser rød.

Den grønne kontrollampe-varme blinker.

- Vent til den grønne kontrollampe-varme lyser konstant.

Figur G

- Tryk på damparmen.

Figur H

Dampen strømmer ud.

Indstilling af dampmængden

Den udstømmende dampmængde indstilles med vælgerkontakten for dampmængde. Vælgerkontakten giver mulighed for 5 damprtrin til forskellige former for tilsmudsninger.

- Damprtrin 1
 - Lette tilsmudsninger, f.eks. støv
 - Til genstande og overflader, f.eks. planter, skrøbelige, lakerede eller belagte overflader
 - Damprtrin 2
 - Lette til moderate tilsmudsninger, f.eks. fingeraftryk, støv, madrester, regndråber, tandpastastænk
 - Til genstande og overflader, f.eks. lukkede radiatorer, spejl, vinduer, kunststof-/ metaloverflader
 - Damprtrin 3
 - Moderate til stærke tilsmudsninger, f.eks. let fedtfilm, fingeraftryk, flueklatter, stænk fra levnedsmidler eller tandpasta
 - Til genstande og overflader, f.eks. overflader i køkken og bad, vinduer, keramiske kogeplader, vægfliser, flisegulve, PVC, linoleum
 - Damprtrin 4
 - Stærke tilsmudsninger, f.eks. gamle, indtørrede madrester, rengøringsmiddelrester, lette kalkrester, stærke fedtfilm, indtørrede vandpletter, sæberester
 - Til genstande og overflader, f.eks. flisegulve, PVC, linoleum, vægfliser, flisefuger, vaskekummer, brusebadekar, badekar, badeværelsesarmaturer
 - Damprtrin 5 VapoHydro-funktion
 - Til kringelkrogede områder med svært tilgængelige vinkler, der kan oversprøjes med vand, f.eks. stærke skorpedannelser, smuds, der sætter sig fast i fuger og hjørner, sæberester, lette kalkrester
 - Til genstande og overflader, f.eks. badeværelsesarmaturer, indendørs vinduesrammer (ingen trærammer), badehylder, kogeplader, brusekabiner, afløb
- Sæt vælgerkontakten for dampmængde på den dampmængde, der er behov for.
 - Tryk på damparmen.
 - Inden start på rengøringen rettes dampstolen hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Påfyldning af vand

Ved vandmangel blinker kontrollampe-vandmangel rødt og der lyder et signal.

Obs

Vandpumpen fylder dampkedlen i intervaller. Hvis påfyldningen lykkes, slukker den røde kontrollampe-vandmangel.

Obs

Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter.

BEMÆRK

Skader på apparatet

Dyserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte).

- Fyld vandtanken op til markeringen "MAX" med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand. Apparatet er klar til brug.

Slukning af maskinen

- Drej kontakten hen på OFF-position.
Figur N
Maskinen er slukket.
- Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret.
- Tryk maskinstikdåsens dæksel nedad, og træk dampstikket ud af maskinstikdåsen.
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Tøm vandtanken.

Skylning af dampkedel

Skyln maskinens dampkedel senest efter hver 8. tankfyldning.

- Sluk maskinen, se kapitlet *Slukning af maskinen*.
- Lad maskinen afføle.
- Tøm vandtanken.
- Tag tilbehøret ud af tilbehørsholderne.
- Åbn tilbehørsrummets låsekappe.
- Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet.
- Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styringen og skru op.

Figur R

- Fyld dampkedlen med vand og ryst kraftigt. Derved løsner kalkresterne på bunden af dampkedlen sig.
- Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.

Figur S

Opbevaring af maskinen

- Opbevar powerdyse og rundbørste i tilbehørsrummet.
- Sæt hånddyse på 1 isæt forlængerrør.
- Isæt forlængerrør i holderne til tilbehør.
- Isæt først forlængerrør og dernæst punktstråledyse i opbevaringen til tilbehør.
- Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen.

Figur P

- Rul dampslangen rundt om forlængerrørene og sæt dampstolen i gulv-mundstykket.

Figur Q

- Opbevar netkablet i opbevaringen til netkablet.
- Opbevar maskinen på et tørt og frostsikret sted.

Vigtige anvendelsehenvisninger

Rengør gulvflader

Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af apparatet. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen.

Opfriskning af tekstiler

Prøv altid apparatet på et diskret sted inden behandlingen, for at teste tekstilernes tolerance: Damp på teksti-

let, lad det tørre og kontroller efterfølgende for ændringer af farve eller form.

Rengør belagte eller lakerede overflader

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Damp kan løse voks, møbelpolitur, kunststofbelægnin-
ger eller farve og lister på kanter.

Ret ikke dampen mod limerede kanter, da listen kan løsne sig.

Anvend ikke apparatet til rengøring af ubehandlede træ-
eller parketgulve.

Anvend ikke apparatet til rengøring af lakerede eller
kunststofbelagte overflader, som f.eks. køkken- eller
stuemøbler, døre eller parket.

1. For at rengøre disse overflader kan du dampe på en klud og tørre overfladerne af hermed.

Glasrengøring

BEMÆRK

Glasbrud og beskadigede overflader

Damp kan beskadige forseglede områder på vindues-
rammen og ved lave udetemperaturer føre til spændin-
ger på overfladen af vinduesruder og derved til
glasbrud.

Ret ikke dampen mod forseglede områder på vindues-
rammen.

Opvarm vinduesruder ved lave udetemperaturer ved at
dampe let på hele glasoverfladen.

- Rengør vinduesfladen med hånddysen og beklædning. Anvend en vinduesskraber til at fjerne vandet eller tør ruderne af.

Brug af tilbehør

Damppestol

Damppestolen kan anvendes i de følgende brugsområ-
der uden tilbehør:

- Til fjernelse af mindre folder på hængende tekstiler: Pådampning af tekstilet fra 10-20 cm afstand.
- Til afstøvning med fugtig klud: Damp kortvarigt på en klud og tør møblerne af hermed.

Punktstråledyse

Punktstråledysen er egnet til rengøring af svært tilgæn-
gelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskekummer, to-
iletter, persienner eller radiatorer. Jo tættere
punktstråledysen kommer på det snavsede sted, desto
højere er rengøringsvirkningen, da temperatur og
dampmængde er højest ved dyseudgangen. Kraftige
kalkaflejringer kan behandles med et egnet rengø-
ringsmiddel før damprengøringen. Lad rengøringsmid-
let virke ca. 5 minutter og påfør derefter damp.

1. Skub punktstråledysen på damppestolen.

Figur H

Rundbørste (lille)

Den lille rundbørste egner sig til rengøring af genstridigt
snavs. Ved at børste kan genstridigt snavs fjernes lette-
re.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Børsten kan ridse følsomme overflader.

Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader.

1. Montér den lille rundbørste på punktstråledysen.

Figur I

Rundbørste (stor)

Den store rundbørste egner sig til rengøring af store af-
rundede flader, f.eks. vaskekummer, brusebadekar, ba-
dekar, køkkenvaske.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Børsten kan ridse følsomme overflader.

Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader.

1. Montér den store rundbørste på punktstråledysen.

Figur I

Powerdysen

Powerdysen egner sig til rengøring af genstridigt snavs,
udblæsning i hjørner, fuger osv.

1. Monter powerdysen som rundbørsten på punktstrå-
ledysen.

Figur I

Hånddysen

Hånddysen egner sig til rengøring af mindre afvaskelige
overflader, brusekabiner og spejle.

1. Skub hånddysen som punktstråledysen på damp-
pestolen.

Figur H

2. Træk beklædningen over hånddysen.

Vinduesdysen

Til nem og grundig rengøring af glas, vinduer og spejle.
Dampåbningen sørger for en jævn inddampning af glas-
ruder.

1. Skub vinduesdysen på damppestolen på samme
måde som punktstråledysen.

Figur H

2. Kør banerne på glasfladerne oppefra og ned med
dysens gummilæber.
3. Tør gummilæben og den nederste kant af vinduet af
med en klud efter hver bane.

XXL-fugebørste

XXL-fugebørsten egner sig til rengøring af flisefuger af
cement. Ingen anvendelse på silikonefuger. Takket væ-
re det fleksible led, placeringen af børsterne i en række
og muligheden for at sætte børsten på forlængerrørene
kan fugerne på gulv- eller vægfliser rengøres hurtigt og
nemt (også stående). Når børsterne er slidt, kan børste-
listen let udskiftes.

1. Sæt efter behov XXL-fugebørsten på damppestolen
eller forlængerrørene i overensstemmelse med
punktstråledysen/gulv-mundstykket.

Figur H

Figur K

Gulv-mundstykke

Gulv-mundstykket egner sig til rengøring af afvaskelige
væg- og gulvbelægnin-
ger, f.eks. stengulve, fliser og
PVC-gulve.

BEMÆRK

Skader på grund af dampåbning

Varme og gennemfugtning kan føre til skader.

Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damp-
åbningen på et diskret sted med den mindste damp-
mængde.

Obs

Rengøringsmiddelrester eller plejeemulsioner på den overflade, der skal rengøres, kan ved damprengøring medføre striber, der dog forsvinder efter flere anvendelser. Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af maskinen. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen. Arbejd dig langsomt frem på kraftigt snavsede overflader for at lade dampen virke længere.

1. Forbind forlængerrør med damp pistolen.

Figur J

2. Skub gulv-mundstykket på forlængerrøret.

Figur K

3. Fastgør gulvklud på gulv-mundstykket.
 - a. Læg gulvkluden med burrebåndene opad på gulvet.
 - b. Sæt gulv-mundstykket på gulvkluden med et let tryk.

Figur L

Gulvkluden sætter sig selv fast på gulv-mundstykket ved hjælp af burrebåndet.

Aftagning af gulvklud

1. Sæt en fod på gulvkludens fodflap og løft gulv-mundstykket opad.

Figur L

Obs

I starten er gulvkludens burrebånd stadig meget stærkt og er eventuelt svært at fjerne fra gulv-mundstykket. Efter flere ganges brug og efter vask af gulvkluden er det lettere at fjerne den fra gulv-mundstykket, og den har opnået den optimale vedhæftning.

Parkering af gulv-mundstykke

1. Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen ved en arbejds pause.

Figur P

Tæppeglider

Med tæppeglideren kan man friske tæpper op.

BEMÆRK

Skader på tæppeglider og tæppe

Snavs på tæppegliderent, samt varme og gennemvædning kan medføre skader på tæppet. Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damp-påvirkningen på tæppet på et diskret sted med den mindste dampmængde.

Vær opmærksom på tæppeproducentens rengørings-anvisninger.

Sørg for at støvsuge tæppet og fjerne pletter inden anvendelse af tæppeglideren.

Fjern eventuelle vandansamlinger (kondensat) i apparatet, før anvendelse og efter driftspauser, ved afdampning i et afløb (uden gulvklud/med tilbehør).

Anvend kun tæppeglideren med gulvklud på gulv-mundstykke.

Udfør damprengøring på lavt damptrin ved anvendelse af tæppeglideren.

For at undgå en stærk gennemfugtning og risikoen for beskadigelse pga. temperaturpåvirkning, må dampen ikke rettes kontinuerligt på et sted (højest 5 sekunder). Anvend ikke tæppeglideren på højluvede tæpper.

Fastgør tæppeglideren på gulv-mundstykket

1. Fastgør gulvkluden på gulv-mundstykket, se kapitel Gulv-mundstykke.

Figur L

2. Lad gulv-mundstykket glide ind i tæppeglideren med et let tryk og klik på plads.

Figur M

3. Start tæpperensningen.

Tag tæppeglideren af gulv-mundstykket

△ FORSIGTIG

Forbrændinger på foden

Tæppeglideren kan blive overophedet ved pådampning.

Betjen og fjern ikke tæppeglideren med bare fødder eller åbne sandaler.

Tæppeglideren bør kun betjenes og fjernes med egnet fodtøj.

1. Tryk tæppegliderens laske nedad med skospidsen.
2. Løft gulv-mundstykket opad.

Figur M

Damptrykstrygejern

Obs

Vi anbefaler at anvende KÄRCHER strygebordet med aktiv-dampopsugning. Dette strygebord er optimalt tilpasset til den købte maskine. Det gør strygningen lettere og hurtigere. Det anvendte strygebord bør altid have et dampgennemtrængeligt, gitteragtigt strygeunderlag.

Obs

Vær opmærksom på, at strygebordsbetrakket kan blive gennemvæddet, når der dannes kondens, hvis strygebordet er uden dampopsugning.

Ibrugtagning af damptrykstrygejern

BEMÆRK

Materielle skader pga. kondens/fugt

Under strygning kan kondensvand dryppe ned på gulvet og eventuelt beskadige en sart gulvbelægning.

Hvis det er muligt, bør du stryge på et gulvbelægning, som ikke er sart over for kondens (f.eks. fliser/sten).

Sørg i tilfælde af sarte gulvbelægninger for, at det område, hvor kondensen kan dryppe, er tilstrækkeligt beskyttet (f.eks. vandugennemtrængelig gulvmåtte).

Obs

Strygejernssålen skal være varm, så dampen ikke kondenserer på sålen og tørrer på strygetøjet.

Obs

Indstil ved isat damptrykstrygejern ikke damptrinnet for VapoHydro-funktionen, da strygetøjet ellers bliver vådt.

Anbefalede damptrin

Trin	Beklædningsstoffer
1	Lidt krøllede beklædningsstykker
2 - 4	Bomuldsstoffer
3 - 4	Jeans

1. Kontrollér, at der i damprensens dampkedel er postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand.
2. Isæt strygejernets dampstik i maskinstikdåsen, indtil det går tydeligt i hak.
3. Ibrugtagning af damprenseren, se kapitlet *Start af apparatet*.
4. Vent indtil damprenseren er klar til brug.
5. Strygejernet er klar til brug, så snart indikatorlampen (orange) er slukket.

6. Under brug lyser indikatoren, når strygejernet genopvarmes. Det er ikke nødvendigt at stoppe strygningen, når strygejernet genopvarmes.

Dampstrygning

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykker

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

Obs

Med den faste, optimale temperaturindstilling kan alle strygbare tekstiler stryges uden yderligere temperaturindstilling.

Glat sart stoffer og påtryk på bagsiden ved hjælp af damp og uden direkte kontakt med strygejernet. Ved at dampe stoffet med en afstand på 2 - 3 cm til stoffet rejser fibrene på en skånende måde.

Obs

Strygejernet er udstyret med en frakoblingsautomatik, der slukker for apparatet, hvis det ikke er blevet flyttet i mere end 5 minutter. Frakoblingsautomatikken øger sikkerheden og sparer energi, fordi jernet ikke konstant opvarmes. Strygejernet tænder igen, så snart det flyttes, og begynder at varme op.

Obs

I forbindelse med vertikal dampning af gardiner, kjoler osv. kan strygejernet holdes lodret.

1. Så snart strygejernets kontrollampe (orange) - Opvarmning - slukker, kan du begynde at stryge.
2. Tryk dampknappen ind på undersiden af håndtaget. Der strømmer damp ud, så længe der trykkes på kontakten.
3. Inden start på strygningen og efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Tørstrygning

BEMÆRK

Skader på apparatet

Vandmangel i dampkedlen medfører skader på apparatet

Kontrollér, at der er vand i dampkedlen.

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykker

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

Obs

Med den faste, optimale temperaturindstilling kan alle strygbare tekstiler stryges uden yderligere temperaturindstilling.

Sart stof og sart påtryk bør ikke blive strøget tørt.

- Vent indtil strygejernets kontrollampe (orange) - Opvarmning - slukker.

Strygejernet er klar til at stryge.

Pleje og vedligeholdelse

Afkalkning af dampkedel

Obs

Da kalk sætter sig fast i maskinen, anbefaler vi, at maskinen afkalkes efter det i tabellen angivne antal påfyldninger af vandtanken (PV= påfyldninger af vandtank).

Hårdhedsområde	°dH	mmol/l	PV	
I	blødt	0-7	0-1,3	100
II	mellem	7-14	1,3-2,5	90

Hårdhedsområde	°dH	mmol/l	PV	
III	hårdt	14-21	2,5-3,8	75
IV	meget hårdt	>21	>3,8	50

Obs

Vandbygningsdirektoratet eller de kommunale værker leverer oplysninger om postevandets hårdhed.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Afkalkeropløsningen kan angribe følsomme overflader. Påfyld og tøm apparatet forsigtigt.

1. Sluk apparatet, se kapitlet *Start af apparatet*.
2. Lad maskinen køle af.
3. Tøm vandtanken.
4. Tag tilbehøret ud af tilbehørsholderne.
5. Åbn klappen til tilbehørsrummet.
6. Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet.
7. Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt dernæst den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styrehjulet og drej.

Figur R

8. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.

Figur S

BEMÆRK

Skader på maskinen på grund af afkalkningsmiddel

Et uegnet afkalkningsmiddel og fejl dosering af afkalkningsmiddel kan beskadige maskinen.

Anvend udelukkende KÄRCHER afkalkningsmiddel.

Anvend 1 doseringsenhed af afkalkningsmidlet til 0,5 l vand.

9. Bland afkalkningsopløsningen i henhold til anvisningerne på afkalkningsmidlet.
10. Fyld afkalkningsmiddel i dampkedlen. Lås ikke dampkedlen.
11. Lad afkalkningsopløsningen virke i ca. 8 timer.
12. Tøm dampkedlen fuldstændigt for afkalkningsopløsning.
13. Gentag om nødvendigt afkalkningsforløbet.
14. Skyl dampkedlen 2-3 gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalkningsmiddel.
15. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.

Figur S

16. Tør opbevaringsstedet til nettislutningsledning.
17. Skru vedligeholdelseslåsen til med et forlængerrør.

Pleje af tilbehør

(Tilbehør - afhængigt af leveringsomfang)

Obs

Mikrofiberkludene er ikke egnede til tørretumbling.

Obs

For optimal rengøringsydelse anbefaler vi, at du vasker kludene én gang før første brug.

Vær opmærksom på vaskeanvisningen ved vasken. For at kludene kan optage smuds, må der ikke anvendes skyllemiddel.

1. Vask gulvklude og beklædninger ved højst 60 °C i vaskemaskinen.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

△ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og forbrænding

Det er farligt at reparere fejl når apparatet er tilsluttet strømmen eller ikke er afkølet.

Træk netstikket ud.

Lad apparatet køle af.

Kontrollampe-vandmangel blinker rød og der lyder et signal

Ingen vand i tanken.

- Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".

Kontrollampe-vandmangel lyser rød

Ingen vand i dampkedlen. Pumpens overophedningsbeskyttelse er blevet udløst.

1. Slukning af apparatet, se kapitlet *Slukning af maskinen*.
2. Fyld vandtanken.
3. Tilkobling af apparatet, se kapitlet *Start af apparatet*.

Vandtanken er ikke isat korrekt eller er kalket til.

1. Tag vandtanken af.
2. Skyl vandtanken.
3. Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak.

Damparmen kan ikke trykkes ind

Damparmen er sikret med børnesikringen.

- Sæt børnesikringen (vælgerkontakt for dampmængde) fremad.
Damparmen er opspærret.

Lang opvarmningstid

Dampkedlen er forkalket.

- Afkalk dampkedel.

Stor vandudstrømning

Dampkedlen er forkalket.

- Afkalk dampkedlen.

Damptrykstrygejern "spytter" vand ud

- Skyl eller afkalk damprenserens dampkedel, se kapitlet *Afkalkning af dampkedel*.

Efter strygepauser kommer der vand ud af damptrykstrygejern

Ved længere strygepauser kan der kondensere damp i dampledningen.

- Efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Tekniske data

Elektrisk tilslutning

Spænding	V	220-240
Fase	~	1
Frekvens	Hz	50
Kapslingsklasse		IPX4
Beskyttelsesklasse		I
Ydelsesdata		
Varmeeffekt	W	2250
Varmeeffekt strygejern	W	700
Maksimalt driftstryk	MPa	0,42
Opvarmningstid	Minutter	3
Kontinuerlig dampning	g/min	60
Maksimalt dampstød	g/min	150
Dampmængde VapoHydro	g/min	250
Påfyldningsmængde		
Vandtank	l	1,5

Dampkedel	l	0,5
Mål og vægt		
Vægt (uden tilbehør)	kg	6,0
Længde	mm	439
Bredde	mm	301
Højde	mm	304

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Sisukord

Üldised juhised.....	90
Sihtotstarbine kasutamine	90
Keskonnakaitse	90
Lisavarustus ja varuosad	90
Tarnekomplekt.....	91
Garantii.....	91
Ohutusseadised	91
Seadme kirjeldus.....	91
Montaaž	92
Käitus	92
Olulised rakendusjuhised	93
Tarvikute kasutamine	94
Hooldus ja jooksevremont.....	96
Abi rikete korral	96
Tehnilised andmed	97

Üldised juhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasaolevat ohutusjuhised läbi. Toimige

neile vastavalt.

Hoidke mölemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Sihtotstarbine kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ja seda saab kasutada sobivate tarvikutega nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Puhastusvahendeid ei ole vaja. Järgige ohutusjuhiseid.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkääimise või vale utiliseerimise

korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosid, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudulike tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

Ohutusseadised

⚠ **ETTEVAATUS**




Vigastusohu puuduvate või muudetud ohutusseadiste tõttu!

Ohutusseadised on ette nähtud teie kaitseks.

Ärge hoidke ohutusseadistest kõrvale, ärge eemaldage neid ega tehke toimetuks.

Sümbolid seadmel

(olenevalt seadme tüübist)

	Põletusohu, seadme pealispind muutub kätuse ajal kuumaks
	Aurust tingitud kõrvetusohu
	Kasutusjuhendi lugemine
USE WATER ONLY	Täitke veepaak ainult veega ilma lisanditeta

Rõhuregulaator

Rõhuregulaator hoiab rõhu aurukatlas kätuse ajal võimalikult konstantsena. Küttesüsteem lülitatakse maksimaalse töörõhu saavutamisel aurukatlas välja ja lülitatakse rõhu langemisel aurukatlas auruvõtmise tagajärjel jälle juurde.

Ohutustermostaat

Ohutustermostaat takistab seadme ülekuumenemist. Kui rõhuregulaator ja katla termostaat vea korral välja langevad ja seade üle kuumeneb, lülitab ohutustermostaat seadme välja. Pöörduge ohutustermostaadi lähtestamiseks KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Katla termostaat

Katla termostaat lülitab vea korral küttesüsteemi välja, nt kui aurukatlas pole vett ja temperatuur aurukatlas tõuseb.

Kohe kui Te lisate vett, on seade jälle kasutusvalmis.

Hoolduslukk

Hoolduslukk sulgeb aurukatla olemasoleva rõhu vastu. Hoolduslukk on samaaegselt ülerõhuventiil. Kui rõhuregulaator on defektne ja aurrõhk aurukatlas tõuseb, avaneb ülerõhuventiil ja aur tungib hooldusluku kaudu välja.

Pöörduge enne seadme taaskäikuvõtmist KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Jooniseid vt graafika leheküljelt.

Joonis A

- ① Seadme pistikupesa kattega
- ② Veepaak
- ③ Veepaagi kandekäepide
- ④ Valiküliti
- ⑤ Käsitsemisplokk
- ⑥ Näidik - OFF positsioon
- ⑦ Näidik - veepuudus (punane)
- ⑧ Näidik - küttesüsteem (roheline)
- ⑨ Auruaste 1
- ⑩ Auruaste 2
- ⑪ Auruaste 3
- ⑫ Auruaste 4
- ⑬ Vapohydro funktsiooni auruaste
- ⑭ Näidik - triikraua tuvastamine
- ⑮ Näidik - aurupüstoli tuvastamine
- ⑯ Tarvikulaeka sulgurklapp
- ⑰ Hoolduslukk
- ⑱ Kandekäepide
- ⑲ Tarvikute hoidik
- ⑳ Tarvikute säilituskoht
- ㉑ Toitejuhtme säilituskoht
- ㉒ Põrandadüüsi parkimishoidik
- ㉓ Võrgupistikuga võrguühendusjuhe
- ㉔ Tööriid (2 tk)
- ㉕ Juhtrull
- ㉖ Aurupüstol
- ㉗ Auruhoo
- ㉘ Lahtilukustusklahv
- ㉙ Lapselukk
- ㉚ Auruvoolik
- ㉛ Aurupistik
- ㉜ Pikendustoru (2 tk)
- ㉝ Lahtilukustusklahv
- ㉞ Põrandadüüs
- ㉟ Takjaühendus
- ㊱ Põrandalapp
- ㊲ ** Vaibaliugur
- ㊳ ** XXL vuugihari

- ③9 Käsikäsi
- ④0 Käsikäsi mikrokiudkate
- ④1 Punktjoadüüs
- ④2 Ümarhari (väike, must)
- ④3 ** Ümarhari (väike, kollane)
- ④4 ** Power-düüs
- ④5 ** Ümarhari (suur)
- ④6 ** Comfort aknadüüs
- ④7 Katlakivi eemaldusvahend
- ④8 ** Aururõhk-triikraud
- ④9 Kontroll-lamp (oranž) - küttesüsteem
- ⑤0 Auru lüliti (all)
- ⑤1 Aurupistik

** lisavarustus

Montaaž

Tarvikute monteerimine

1. Avage seadme pistikupesa kate.
Joonis B
2. Pistke aurupistik seadme pistikupessa, kuni aurupistik kuuldavalt fikseerub.
Joonis B
3. Lükake tarviku lahtine ots aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub.
Joonis H
4. Lükake tarviku lahtine ots punktjoadüüsile.
Joonis I
5. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.
 - a Lükake 1. pikendustoru aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub. Ühendustoru on ühendatud.
 - b Lükake 2. pikendustoru 1. pikendustorule. Ühendustorud on ühendatud.
6. Lükake tarvik ja / või põrandadüüs pikendustoru valesse otsale.
Joonis K
Tarvik on ühendatud.

Tarvikute lahutamine

1. Seadke lapselukk taha. Auruhoob on blokeeritud.
2. Vajutage seadme pistikupesa kate alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.
3. Vajutage lahtilukustusklahvi ja tõmmake osad üksteisest välja.
Joonis O

Käitus

Veega täitmine

Veepaagi saab igal ajal täitmiseks maha võtta või otse seadmel täita.

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Ebasobiva vee tõttu võivad düüsid ummistuda või veetasemenäidik kahjustada saada.

Ärge lisage puhast destilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega. Ärge lisage kondensvett pesukuvastist.

Ärge lisage kogunenud vihmavett.

Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu).

Veepaagi äravõtmine täitmiseks

1. Tõmmake veepaak vertikaalselt üles.
Joonis C
2. Täitke veepaak vertikaalselt kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“.
3. Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub.

Veepaagi täitmine otse seadmel

1. Kallake kraanivesi või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee segu anumast kuni tähistuseni „MAX“ veepaagi täiteavasse.
Joonis D

Seadme sisselülitamine

Märkus

Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit.

Märkus

Seade sulgeb iga 60 sekundi tagant lühiajaliselt ventiili, seejuures on kuulda vaikset klõpsamist. Sulgemine takistab ventiili kinnikiilumist. Auru väljakandmist see ei piira.

1. Asetage seade kindlale aluspinnale.
2. Pistke võrgupistik pistikupessa.
Joonis E
3. Keerake valiküliti OFF positsioonist ühe aurustatme peale.
Joonis F
Aurupüstoli näidik põleb roheliselt. Aurupüstoli näidik põleb valgelt ja / või VapoHydro aste põleb punaselt. Vilgub küttesüsteemi roheline kontroll-lamp.
4. Oodake, kuni küttesüsteemi roheline kontroll-lamp põleb konstantselt.
Joonis G
5. Vajutage auruhuoba.
Joonis H
Aur voolab välja.

Aurukoguse reguleerimine

Aurukoguse valikülitiga reguleeritakse väljavoolavat aurukogust. Valiküliti pakub 5 aurustatme erinevate määrdumise liide jaoks.

- Aurustatme 1
 - Kerge määrdumise jaoks, nt tolm
 - Esemete ja pealispindade, nt taimede, tundlike, lakitud või kattega pealispindade jaoks
- Aurustatme 2
 - Kerge kuni keskmise määrdumise jaoks, nt sõrmejäljed, tolm, toidujäägid, vihmapiisad, hambapastapritsmed
 - Esemete ja pealispindade, nt suletud küttekehade, peegli, akende, plast- / metall-pealispindade jaoks
- Aurustatme 3
 - Keskmise kuni tugeva määrdumise jaoks, nt kerge rasvakihit, sõrmejäljed, korbaste väljajade, toiduaine- või hambapastapritsmed
 - Esemete ja pealispindade jaoks, nt pealispindade köögis ja vannitoas, aknad, Cerani keeduväljad, seinaplaadid, plaaditud põrandad, PVC, linoleum
- Aurustatme 4

- Raske määrdumise jaoks, nt vanad toiduaine-koorikud, puhastusvahendi jäägid, kerged katlakivijäägid, tugevad rasvakihid, kuivanud veeplekid, seebijäägid
 - Esemete ja pealispindade jaoks, nt plaaditud põrandad, PVC, linoleum, seinaplaadid, plaadivuvigid, valamud, dušivannid, vannid, vannitoasegisted
 - Auruaste 5 - Vapohydro funktsioon
 - kitsad, nurgelised piirkonnad, mis võivad veega pritsitud saada, nt kõvad koorikud, vuukides ja nurkades olev mustus, seebijäägid, kerged katlakivijäägid
 - Esemete ja pealispindade jaoks, nt vannitoasegisted, akende siseraamid (mitte puitraamid), vannitoo riivid, pliidiplaadid, dušikabiinid, äravoolud
1. Seadke aurukoguse valiküliti vajaliku aurukoguse peale.
 2. Vajutage auruhooa.
 3. Suunake enne puhastamise algust aurupüstol lapi-le, kuni aur väljub ühtlaselt.

Veega järeltäitmine

Veepuuduse korral vilgub veepuuduse kontroll-lamp punaselt ja kostub signaalheil.

Märkus

Veepump täidab aurukatelt intervallides. Kui täitmine on edukas, kustub veepuuduse punane kontroll-lamp.

Märkus

Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit.

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Ebasobiva vee tõttu võivad düüsid ummistuda või vee-tasemenäidik kahjustada saada.

Ärge lisage puhat distilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % distilleeritud vett segatuna kraaniveega.

Ärge lisage kondensvett pesukuiativatist.

Ärge lisage kogunenud vihmavett.

Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu).

1. Täitke veepaak kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % distilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“.
- Seade on kasutusvalmis.

Seadme väljalülitamine

1. Keerake lüliti OFF positsiooni.

Joonis N
Seade on välja lülitatud.
2. Seadke lapselukk taha.

Auruhoob on blokeeritud.
3. Vajutage seadme pistikupesaga kaas alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.
4. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
5. Tühjendage veepaak.

Aurukatla loputamine

Loputage seadme aurukatelt hiljemalt pärast iga 8. katlatäitmist.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
2. Laske seadmel maha jahtuda.
3. Tühjendage veepaak.
4. Võtke tarvikud tarvikuhoidikutest välja.
5. Avage tarvikulaeka sulgurklapp.
6. Võtke tarvikud tarvikulaekast välja.

7. Avage hoolduslukk. Selleks pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukkule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti.

Joonis R

8. Täitke aurukatel veega ja pöörake tugevalt. Selle kaudu vabanevad katlakivijäägid, mis on ladestunud aurukatla põhjale.

9. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis S

Seadme hoidmine

1. Pange power-düüs ja ümarhari tarvikulaekasse hoiule.
 2. Pistke käsikäsi 1 pikendustorule.
 3. Pistke pikendustoru tarvikute hoidikusse.
 4. Pistke kõigepealt pikendustoru, siis punktjoadüüs tarvikuhoidikusse.
 5. Riputage põrandadüüs parkimishoidikusse.
- Joonis P**
6. Kerige auruvoolik pikendustorude ümber ja pistke aurupüstol põrandadüüsi.
- Joonis Q**
7. Pange võrgukaabel võrgukaabli hoidikusse.
 8. Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas.

Olulised rakendusjuhised

Põrandapindade puhastamine

Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtisest osakestest.

Tekstiilide värskendamine

Enne seadme käitlemist kontrollige alati tekstiilide taluvust varjatud kohas: Aurutage tekstiili, laske kuivada ja kontrollige seejärel värvuse või vormi muutusi.

Kattega või lakitud pealispindade puhastamine

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Aur võib lahustada vaha, mööblipoliituri, plastkatteid või värvi ning vabastada servakandi servadelt.

Ärge suunake auru liimitud servadele, kuna servakant võib lahti tulla.

Ärge kasutage seadet pitseerimata puit- või parkettpõrandate puhastamiseks.

Ärge kasutage seadet lakitud või plastkattega pealispindade nagu nt kõõgi- ja elutoomööbli, uste või parketi puhastamiseks.

1. Nende pealispindade puhastamiseks aurutage koraks lappi ja pühkige sellega pealispinnad üle.

Klaasi puhastamine

TÄHELEPANU

Klaasi purunemine ja kahjustatud pealispind

Aur võib kahjustada aknaraami pitseeritud kohti ja põhjustada madalatel välistemperatuuridel pingeid aknalaaside pealispinnal ja selle kaudu klaasi purunemist. Ärge suunake auru aknaraami pitseeritud kohtadele. Soojendage aknalaase madalatel välistemperatuuridel, aurutades kergelt kogu klaasipealispinda.

- Puhastage akna pind käsikäsi ja kattega. Vee äratõmbamiseks kasutage aknapuhastit või pühkige pinnad kuivaks.

Tarvikute kasutamine

Aurupüstol

Aurupüstolit saab kasutada järgmiste kasutusvaldkondade jaoks ilma tarvikuteta:

- Kergeste voltide eemaldamiseks rippuvatelt riideesemetelt: Aurutage riideeset 10-20 cm kauguselt.
- Niiske tolmu pühkimiseks: Aurutage korraks lappi ja pühkige sellega mööbel üle.

Punktjoadüüs

Punktjoadüüs sobib raskesti liigipäsetavate kohtade, vaukide, armatuuride, äravoolude, kraanikausside, WC-de, ribakardinate või küttekehade puhastamiseks. Mida lähemal on punktjoadüüs määrdund kohale, seda suurem on puhastustoime, kuna temperatuur ja aurukogus on kõige suuremad. Tugevaid katlakiviladestisi võib enne auruga puhastamist töödelda sobiva puhastusvahendiga. Laske puhastusvahendil u 5 minutit mõjuda ja aurutage seejärel.

1. Lükake punktjoadüüs aurupüstolile.

Joonis H

Ümarhari (väike)

Väike ümarhari sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks. Harjamisega saab raskestieemaldatavate mustused kergemini eemaldada.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnal

Hari võib tundlikke pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

1. Monteerige väike ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis I

Ümarhari (suur)

Suur ümarhari sobib suurte ümarate pindade, nt kraanikausside, dušivannide, vannide, köögivalamute puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnal

Hari võib tundlikke pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

1. Monteerige suur ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis I

Power-düüs

Power-düüs sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks; nurkade, vaukide jms väljapuhumiseks.

1. Monteerige power-düüs vastavalt ümarale harjale punktjoadüüsile.

Joonis I

Käsidüüs

Käsidüüs sobib väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite puhastamiseks.

1. Lükake käsidüüs vastavalt punktjoadüüsile aurupüstolile.

Joonis H

2. Tõmmake kate üle käsidüüsi.

Aknadüüs

Klaasi, akende või peeglite kergeks ja põhjalikuks puhastamiseks.

Auru väljalaskeava kaudu toimub klaaspindade ühtlane aurutamine.

1. Lükake aknadüüs vastavalt punktjoadüüsile aurupüstolile.

Joonis H

2. Tõmmake düüsi kummihulega klaaspindadel paani kaupa ülevallt alla.
3. Pühkige pärast iga paani kummihul ja alumine aknaserv lapiga puhtaks.

XXL vuugihari

XXL vuugihari sobib tsemendist plaadivuukide puhastamiseks. Mitte kasutada silikoonvuukidel. Tänu paindlikule liigendile, harjaste paigutusele reas ja võimalusele kinnitada hari pikendustorude külge, saab põrandav- või seinaplaatide vuuke puhastada kiiresti ja mugavalt (isegi seistes). Kui harjased on kulunud, saab harjariba hõlpsasti välja vahetada.

1. Vastavalt vajadusele pistke XXL vuugihari vastavalt punktdüüsile/põrandadüüsile aurupüstolile või pikendustorudele.

Joonis H

Joonis K

Põrandadüüs

Põrandadüüs sobib pestavate seina- ja põrandakatete, nt kivi põrandate, plaatide ja PVC-põrandate puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Aurutoimest tingitud kahjustused

Kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada kahjustusi.

Kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega.

Märkus

Puhastusvahendi jäägid või hooldusemulsioonid puhastataval pinnal võivad põhjustada auruga puhastamisel triipe, mis aga mitmekordset rakendamisel kaovad. Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest. Töötage tugevalt määrdund pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

1. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.

Joonis J

2. Lükake põrandadüüs pikendustorule.

Joonis K

3. Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi külge.

a Pange põrandalapp takjaribadega ülespoole põrandale.

b Seadke põrandadüüs kerge survega põrandalappile.

Joonis L

Põrandalapp jääb takjakinnituse kaudu automaatselt põrandadüüsi külge.

Põrandalapi äravõtmine

1. Pange üks jalg põrandalapi jalalapatseile ja tõstke põrandadüüs üles.

Joonis L

Märkus

Alguses on põrandalapi takjariba veel väga tugev ning seda võib olla raske põrandadüüsist eemaldada. Pärast mitmekordset kasutamist ja pärast põrandalapi pesemist saab takjariba põrandadüüsist hästi eemaldada ning see on saavutanud optimaalse nakkumise.

Põrandadüüsi parkimine

1. Töö katkestamisel riputage põrandadüüs parkimishoidikusse.

Joonis P

Vaibaliugur

Vaibaliuguriga saab vaipu värskendada.

TÄHELEPANU

Kahjustused vaibaliuguritel ja vaibal

Vaibaliuguri määrdumised ning kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada vaiba kahjustusi.

Selleks kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju vaibale silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega.

Järgige vaibatootja puhastamisjuhiseid.

Tehke kindlaks, et vaip on enne vaibaliuguri rakendamist puhtaks imetud ja plekid on eemaldatud.

Eemaldage enne rakendamist ja pärast tööpause aurustamisega võimalikud vee kogunemised ühe äravooluga (ilma põrandalapita / tarvikutega) (kondensaati) seadmest.

Kasutage vaibaliugurit ainult põrandalapiga põrandadüsil.

Aurupuhastage vaibaliuguri kasutamisel nõrga aurustamega.

Ärge suunake auru pidevalt ühte kohta (maksimaalselt 5 sekundit), et hoida ära tugevat niiskumist ja kahjustuste riski temperatuuri mõju tõttu.

Ärge kasutage vaibaliugurit kõrge karvaga vaipadel.

Vaibaliuguri kinnitamine põrandadüüsi külge

1. Põrandalapi kinnitamine põrandadüüsi külge, vt peatükki Põrandadüüs.

Joonis L

2. Libistage põrandadüüs kerge survega vaibaliugurisse ja laske fikseeruda.

Joonis M

3. Alustage vaiba puhastamisega.

Vaibaliuguri äravõtmine põrandadüüsil

⚠ ETTEVAATUS

Jalalaba põletused

Vaibaliugur võib aurutamisel kuumeneda.

Ärge käituge ega võtke vaibaliugurit ära paljajalu või lahtiste sandaalidega.

Käituge ja võtke vaibaliugur ära ainult sobivate jalatsitega.

1. Vajutage vaibaliuguri lapats kinganinaga alla.

2. Tõstke põrandadüüs üles.

Joonis M

Aururõhk-triikraud

Märkus

Soovitame kasutada KÄRCHERi triikimislauda aktiivse aurustamisega. See triikimislaud on optimaalselt kohandatud ostenud seadmele. See lihtsustab ja kiirendab triikimisprotsessi. Kasutataval triikimislaual peaks igal juhul olema auru läbilaskev, võretaoline triikimisalus.

Märkus

Tuleb märkida, et ilma aruueemalduseta triikimislauda korral on triikimislauda katte niisutamine võimalik, kui kondensaati koguneb.

Aururõhk-triikraua kasutuselevõtt

TÄHELEPANU

Varakahjud kondensaadi / niiskuse tõttu

Triikimine võib põhjustada kondensaadi tilkumist põrandale ja kahjustada õrna põrandakatet.

Võimalusel triikige põrandakatte kohal, mis pole kondensaadi suhtes tundlik (nt plaadid/kivi).

Tundliku põrandakatte korral tehke kindlaks, et ala, millele kondensvesi võib tilkuda, on piisavalt kaitstud (nt vett mitteläbilaskev põrandamatt).

Märkus

Triikraua tald peab olema kuum, et aur ei kondenseeruks tallal ega tilguks triigitavale pesule.

Märkus

Ärge seadistage sissepistetud aururõhk-triikraua puhul VapoHydro-funktsiooni aurustat, kuna triigitav pesu saab muidu märjaks.

Soovitavad aurustmed

Aste	Riidekangad
1	Veidi kortsunud riideesemed
2 - 4	Puuvillkangad
3 - 4	Teksapüksid

1. Tehke kindlaks, et aurupuhasti aurukatlas on kraanivesi või kraanivee ja max 50 % destilleeritud vee segu.
2. Pistke triikraua aurupistik seadme pistikupessa, kuni see kuuldavalt fikseerub.
3. Võtke aurupuhasti käiku, vt peatükki Seadme siselülitamine.
4. Oodake, kuni aurupuhasti on kasutusvalmis.
5. Triikraud on kasutamiseks valmis, kui kontroll-lamp (oranž) on kustunud.
6. Kasutamise ajal põleb kontroll-lamp, kui triikraud järelsoojeneb. Rakendust ei pea soojenemise ajal katkestama.

Auru triikimine

TÄHELEPANU

Kahjustused riideesemel

Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi.

Järgige triikimisandmeid riideesemel.

Märkus

Fikseeritud optimaalse temperatuuri seadistusega saab kõiki triikimiskindlaid tekstiile triikida ilma täiendavalt temperatuuri seadistamata.

Õnu kangaid ja pealetrükk triikige pahupidi pööratuna, ilma otsese kontaktita triikimisrauga. Kiud sirguvad õrnalt, aurutades kangast 2 - 3 cm kauguselt.

Märkus

Triikraud on varustatud väljalülitusautomaatikaga, mis lülitab seadme välja, kui seda pole üle 5 minuti liigutatud. See väljalülitusautomaatika suurendab ohutust ja säästab energiat, kuna triikraud ei kuumene pidevalt. Triikraud lülitub kohe jälle sisse, kui seda liigutatakse ning hakkab soojenema.

Märkus

Kardinate, riiete jne vertikaalseks aurutamiseks saab triikrauda hoida vertikaalselt.

1. Niipea kui kontroll-lamp (oranž) - triikraua soojenemine kustub, võib triikimisega alustada.
2. Vajutage käepidemel asuvat aurulülitit. Aur tuleb välja, kuni lülitit vajutatakse.
3. Enne triikimise algust ja pärast triikimispause suunake aurulöök lapile, kuni aur väljub ühtlaselt.

Kuivalt triikimine

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Veepuudus aurukatlas põhjustab kahjustusi seadmel. Tehke kindlaks, et aurukatlas on vett.

TÄHELEPANU

Kahjustused riidesemetel

Riidesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi.

Järgige triikimisandmeid riidesemel.

Märkus

Fikseeritud optimaalse temperatuuri seadistusega saab kõiki triikimiskindlaid tekstiile triikida ilma täiendavalt temperatuuri seadistamata.

Õrnu kangaid ja pealetrükkide ei tuleks triikida kuivalt.

- Oodake, kuni triikraua küttesüsteemi kontroll-lamp (oranž) kustub.

Triikraud on triikimiseks valmis.

Hooldus ja jooksevremont

Katlakivi eemaldamine aurukatlast

Märkus

Kuna seadmesse koguneb katlakivi, soovime seadmeist katlakivi eemaldada tabelis nimetatud veepaagi täitmiste arvu järgi (TF=paagi täited).

Karedusvahemik	°dH	mmol/l	TF
I pehme	0–7	0–1,3	100
II keskmine	7–14	1,3–2,5	90
III kare	14–21	2,5–3,8	75
IV väga kare	>21	>3,8	50

Märkus

Veemajandusamet või kommunaalettevõtte annavad infot kraanivee kareduse kohta.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Katlakivieemalduse lahus võib kahjustada tundlikke pealispindu.

Täitke ja tühjendage seadet ettevaatlikult.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki *Seadme sisselülitamine*.
2. Laske seadmel maha jahtuda.
3. Tühjendage veepaak.
4. Võtke tarvikud tarvikuhoidikutest välja.
5. Avage tarvikulaeka sulgurklapp.
6. Võtke tarvikud tarvikulaekast välja.
7. Avage hoolduslukk. Pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti.

Joonis R

8. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis S

TÄHELEPANU

Katlakivi eemaldusvahendist tingitud seadmekahjustused

Ebasobiv katlakivi eemaldusvahend ning katlakivi eemaldusvahendi vale doseering võivad kahjustada seadet.

Kasutage eranditult KÄRCHERI katlakivi eemaldusvahendit.

Kasutage 1 doseerimisühikut katlakivi eemaldusvahendit 0,5 l vee kohta.

9. Valmistage katlakivi eemaldusvahendi lahus vastavalt katlakivi eemaldusvahendil olevatele andmetele.
10. Täitke aurukatel katlakivi eemaldusvahendi lahusega. Ärge sulgege aurukatelt.
11. Laske katlakivi eemaldusvahendil lahusel u 8 tundi mõjuda.

12. Tühjendage aurukatel täielikult katlakivi eemaldusvahendi lahusest.
 13. Vajaduse korral korra katlakivi eemaldusprotsessi.
 14. Loputage aurukatelt 2-3 korda külma veega, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi lahuse kõik jäägid.
 15. Tühjendage aurukatel täielikult veest.
- Joonis S**
16. Kuivatage toitejuhtme säilitushoidik.
 17. Krubige hoolduslukk pikendustoruga kinni.

Tarvikute hooldus

(Tarvikud - olenevalt tarnekomplektist)

Märkus

Mikrokiudlapid ei sobi kuivatile.

Märkus

Optimaalse puhastusvõimsuse saavutamiseks soovime pesta lapid enne esmakordset kasutamist üks kord masinaga.

Pesemiseks järgige pesusedelil olevaid juhiseid. Ärge kasutage pesuloputusvahendit, et lapid saaksid mustust hästi endasse koguda.

1. Peske pörandalappe ja katted maksimaalselt 60 °C juures pesumasinas.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud rikke puhul pöörduge palun volitatud liideteeninduse poole.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi- ja põletusohu

Niiikaua kui seade on ühendatud vooluvõrku või pole veel maha jahtunud, on rikke kõrvaldamine ohtlik. Tõmmake võrgupistik välja.

Laske seadmel maha jahtuda.

Veepuuduse kontroll-lamp vilgub punaselt ja kostub signaalhelil

Paagis puudub vesi.

- Täitke veepaak kuni tähistuseni „MAX“.

Veepuuduse kontroll-lamp põleb punaselt

Aurukatlas puudub vesi. Pumba ülekuumenemiskaitse on vallandunud.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
2. Täitke veepaak.
3. Lülitage seade sisse, vt peatükki *Seadme sisselülitamine*.

Veepaak ei ole õigesti sisse pandud või on katlakivine.

1. Võtke veepaak ära.
2. Loputage veepaaki.
3. Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub.

Auruhoova ei saa vajutada

Auruhoob lapselukuga kaitstud.

- Seadke lapselukk (aurukoguse valiklüüti) ette. Auruhoob on vabastatud.

Pikk ülessoojendusae

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.


Suur veeväljumine

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.

Aururõhk-triikraud „sülitab“ vett

- Loputage aurupuhasti aurukatelt või eemaldage katlakivi, vt peatükki *Katlakivi eemaldamine aurukatlast*

	Izlasīt lietošanas instrukciju
USE WATER ONLY	Ūdens tvertnē iepildīt tikai ūdeni bez piedevām .

Spiediena regulators

Spiediena regulators ekspluatācijas laikā uztur pēc iespējas nemainīgu tvaika katla spiedienu. Apsilde tiek ieslēgta, sasniedzot maksimālo tvaika katla darba spiedienu, un atkārtoti ieslēgta brīdī, kad pēc tvaika ņemšanas tvaika katlā ir konstatēts spiediena kritums.

Drošības termostats

Drošības termostats novērš ierīces pārkaršanu. Drošības termostats izslēdz ierīci, ja tā pārkarst drošības un katla termostata atteices gadījumā. Lai atiestatītu drošības termostatu, sazinieties ar atbildīgo KÄRCHER klientu dienestu.

Katla termostats

Katla termostats nodrošina izslēgšanu kļūdas gadījumā, piemēram, ja tvaika katlā nav ūdens un turpina celties tvaika katla temperatūra.

Pēc ūdens iepildes ierīce atkal ir gatava darbam.

Apkopes noslēgs

Apkopes noslēgs nodrošina pārspiediena rašanos tvaika katlā. Apkopes noslēgs darbojas līdzīgi pārspiediena vārstam. Ja ir bojāts spiediena regulators un tvaika katlā rodas pārspiediens, tad atveras drošības noslēga pārspiediena vārsts un izplūst tvaiks.

Šādā gadījumā pirms atkārtotas ierīces ekspluatācijas sazinieties ar KÄRCHER klientu dienestu.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas pamācībā ir aprakstīts maksimālais aprīkojums. Atkarībā no modeļa iespējamās piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafika lapasē.

Attēls A

- ① Ierīces kontaktligzda ar pārsegu
- ② Ūdens tvertne
- ③ Ūdens tvertnes pārmēsāšanas rokturis
- ④ Izvēles slēdzis
- ⑤ Vadības panelis
- ⑥ Rādījums – izslēgta pozīcija "OFF"
- ⑦ Rādījums – ūdens trūkums (sarkans)
- ⑧ Rādījums – sildīšana (zaļš)
- ⑨ 1. tvaika pakāpe
- ⑩ 2. tvaika pakāpe
- ⑪ 3. tvaika pakāpe
- ⑫ 4. tvaika pakāpe
- ⑬ "Vapohydro" funkcijas tvaika pakāpe
- ⑭ Rādījums – atpazīts gludeklis
- ⑮ Rādījums – atpazīta tvaika pistole
- ⑯ Piederumu nodalījuma noslēgvāks
- ⑰ Apkopes noslēgs

- ⑱ Nešanas rokturis
- ⑲ Piederumu turētājs
- ⑳ Piederumu glabātava
- ㉑ Strāvas tīkla vada glabātava
- ㉒ Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošanas turētājs
- ㉓ Tīkla pieslēguma vads ar tīkla kontaktspraudni
- ㉔ Kustīgie riteņi (2 gab.)
- ㉕ Vadības ritenis
- ㉖ Tvaika pistole
- ㉗ Tvaika svira
- ㉘ Atbloķēšanas taustiņš
- ㉙ Bērnu drošības elements
- ㉚ Tvaika šūtene
- ㉛ Tvaika spraudnis
- ㉜ Pagarināšanas caurules (2 gab.)
- ㉝ Atbloķēšanas taustiņš
- ㉞ Grīdas sprausla
- ㉟ Līpaizdare
- ㊱ Grīdas lupata
- ㊲ ** Paklāju tīrīšanas uzliktnis
- ㊳ ** XXL salaidumu birste
- ㊴ Rokas vadības sprausla
- ㊵ Rokas sprauslas mikrošķiedras pārvalks
- ㊶ Punktveida strūklas sprausla
- ㊷ Apaļā suka (maza, melna)
- ㊸ ** Apaļā suka (maza, dzeltena)
- ㊹ ** Jaudas sprausla
- ㊺ ** Apaļā suka (liela)
- ㊻ ** Logu sprausla Comfort
- ㊼ Atkalķošanas līdzeklis
- ㊽ ** Gludeklis ar tvaika spiedienu
- ㊾ Kontrollampiņa (oranža) – sildīšana
- ㊿ Tvaika slēdzis (apakšā)
- ① Tvaika spraudnis

** opcionāls

Montāža

Piederumu montāža

1. Atveriet ierīces kontaktligzdas pārsegu.
Attēls B
2. Iespraidiet tvaika spraudni ierīces kontaktligzdā, līdz tvaika spraudnis dzirdami noklikšķinās.
Attēls B
3. Uzspraidiet piederuma vaļējo galu uz tvaika pistoles, līdz noklikšķinās tvaika pistoles atbloķēšanas pogā.
Attēls H

- Uzbīdīet piederuma atvērto galu uz punktveida sprauslas.
Attēls I
- Savienojiet pagarinājuma caurules ar tvaika pistoli.
 - Uzbīdīet 1. pagarinājuma cauruli uz tvaika pistoles, līdz nofiksējas tvaika pistoles atbloķēšanas poga.
Savienojuma caurule ir pievienota.
 - Uzbīdīet 2. pagarinājuma cauruli
 - pagarinājuma caurulei.
Savienojuma caurules ir savienotas.
- Attēls J**
- Uzbīdīet piederumu un / vai grīdas sprauslu pagarinājuma caurules brīvajam galam.
Attēls K
Piederums ir pievienots.

Piederumu atvienošana

- Pārvietojiet bērnu drošības elementu atpakaļ. Tvaika svira ir bloķēta.
- Ierīces kontaktligzdas pārsegu nospiediet uz leju un atvienojiet tvaika spraudni no ierīces kontaktligzdas.
- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un atvienojiet daļas.
Attēls O

Darbība

Ūdens iepilde

Ūdens tvertni var noņemt, lai veiktu uzpildi, vai to uzpildīt, neizņemot no ierīces.

IEVĒRĪBA

Ierīces bojājumi

Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas, resp., bojāt ūdens līmeņa indikatoru.

Neiepildiet tīru, destilētu ūdeni. Izmantojiet maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.

Neiepildiet veļas žāvētāja kondensācijas ūdeni.

Neiepildiet savāktu lietus ūdeni.

Neiepildiet tīrīšanas līdzekļus vai citus papildinājumus (piem., aromātus).

Noņemiet ūdens tvertni, lai veiktu uzpildi

- Ūdens tvertni izvelciet vertikāli un augšup.
Attēls C
- Piepildiet vertikāli novietoto ūdens tvertni līdz „MAX” atzīmei ar krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.
- Ievietojiet ūdens tvertni un spiediet to leju, līdz tā nofiksējas.

Uzpildiet ierīci pievienotu ūdens tvertni

- Iepildiet vertikāli novietotas ūdens tvertnes iepildes atverē līdz „MAX” atzīmei krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta ūdens un krāna ūdens maisījumu no trauka.
Attēls D

Ierīces ieslēgšana

Norādījumi

Ja tvaika katlā nav ūdens vai arī ūdens daudzums ir nepietiekams, sāk darboties ūdens sūkņi, kas ūdeni padod no tvertnes uz tvaika katlu. Uzpildes process var ilgt vairākas minūtes.

Norādījumi

Ierīce ik pēc 60 sekundēm īslaicīgi aizver vārstu un šai brīdī ir dzirdams kluss klikšķis. Aizvēršana novērš vārsta iekļīšanās. Šis process neietekmē tvaika izplūdi.

- Novietojiet iekārtu uz stingras pamatnes.

- Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.
Attēls E
- Pagrieziet izvēles slēdzi no pozīcijas „OFF” uz vienu no tvaika intensitātes pakāpēm.
Attēls F
Tvaika pistoles rādījums spīd zaļā krāsā.
Tvaika pakāpes rādījums spīd zaļā un/vai „VapoHydro” pakāpes rādījums spīd sarkanā krāsā. Mirgo zaļā apsildes kontrollampīņa.
- Gaidiet, līdz zaļā apsildes kontrollampīņa sāk spīdēt nepārtraukti.
Attēls G
- Nospiediet tvaika sviru.
Attēls H
Izplūst tvaiks.

Tvaika daudzuma regulēšana

Ar tvaika apjoma izvēles slēdzi tiek regulēts izplūstošā tvaika apjoms. Ar izvēles slēdzi atbilstoši dažādam neītrumu apjomam var iestatīt 5 tvaika pakāpes.

- 1. tvaika pakāpe
 - Nelieliem neītrumiem, piem., putekļiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., augiem, traušām, krāsotām virsmām vai virsmām ar pārklājumu
 - 2. tvaika pakāpe
 - Nelieliem līdz vidējiem neītrumiem, piem., pirkstu nospiedumiem, putekļiem, ēdienu atliekām, lietus pilēm, zobu pastas piltiņiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., slēgtiem sildelementiem, spoguļiem, logiem, plastmasas/metāla virsmām
 - 3. tvaika pakāpe
 - Vidējiem līdz liela apjoma neītrumiem, piem., plānai tauku kārtai, pirkstu nospiedumiem, mašu ekskrementiem, pārtikas līdzekļu vai zobupastas šķātatām
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., virtuvē un vannasistabā, logiem, gatavošanas virsmām ar „Ceran” pārklājumu, sienas flīzēm, flīžu grīdām, PVC, linolejam
 - 4. tvaika pakāpe
 - Lieliem neītrumiem, piem., vecām, izžuvušām pārtikas līdzekļu atliekām, tīrīšanas līdzekļu paliekām, plāniem apkaļķojuma atlikumiem, biežām tauku kārtām, izžuvuša ūdens traipiem, ziepju atlikumiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., flīžu grīdām, PVC, linolejam, sienas flīzēm, flīžu šuvēm, izlietnēm, dušas vannām, vannām, vannu armatūrām
 - 5. „Vapohydro” funkcijas tvaika pakāpe
 - Saburzītām zonām, kuras var apsmidzināt ar ūdeni, piem., izžuvušām atliekām, šuvēs un stūros ielipušiem neītrumiem, ziepju atliekām, plāniem apkaļķojuma atlikumiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piemēram vannasistabas armatūrām, logu iekšējiem rāmjiem (izņemot koka rāmjus), vannasistabas skapjiem, plītes virsmām, dušas kabīnēm, izplūdes atverēm
- Iestatiet tvaika apjoma izvēles slēdzi atbilstoši nepieciešamajam tvaika daudzumam.
 - Nospiediet tvaika sviru.
 - Pirms uzsākt tīrīšanas darbus, pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Ūdens iepilde

Ūdens trūkuma gadījumā ūdens trūkuma kontrollampīņa mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls.

Norādījumi

Ūdens sūkniš tvaika katla uzpildi veic ar intervāliem. Veiksmīgas uzpildes gadījumā sarkanā ūdens trūkuma kontrollampiņa nodziest.

Norādījumi

Ja tvaika katlā nav ūdens vai arī ūdens daudzums ir nepietiekams, sāk darboties ūdens sūknis, kas ūdeni padod no tvertnes uz tvaika katlu. Uzpildes process var ilgt vairākas minūtes.

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumi

Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas, resp., bojāt ūdens līmeņa indikatoru.

Neiepildiet tīru, destilētu ūdeni. Izmantojiet maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.

Neiepildiet veļas žāvētāja kondensācijas ūdeni.

Neiepildiet savāktu lietus ūdeni.

Neiepildiet tīrīšanas līdzekļus vai citus papildinājumus (piem., aromātus).

1. Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei „MAX” ar krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.
Ierīce ir darba gatavībā.

Ierīces izslēgšana

1. Pagrieziet slēdzi pozīcijā „OFF”.
Attēls N
Iekārta ir izslēgta.
2. Pārvietojiet bērnu drošības elementu atpakaļ.
Tvaika svira ir bloķēta.
3. Spiediet Ierīces kontaktlīdzdas pārsegu leju p vieniojiet tvaika spraudni no Ierīces kontaktlīdzdas.
4. Atvienojiet tīkla spraudni no kontaktlīdzdas.
5. Iztukšojiet ūdens tvertni.

Tvaika katla skalošana

Tvaika katlu skalojiet pēc, vēlākais, katras 8. katla uzpildes.

1. Izslēdziet Ierīci, skatiet nodaļu *Ierīces izslēgšana*.
2. Ļaujiet Ierīcei atdzist.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni.
4. Izņemiet piederumu no piederumu turētāja.
5. Atveriet piederumu nodaļījuma noslēgvāku.
6. Izņemiet piederumu no piederumu nodaļījuma.
7. Atveriet apkopes noslēgu. Lai to paveiktu, novietojiet pagarinājuma caurules brīvo galu uz apkopes noslēga, nofiksējiet to vadotnē un atskrūvējiet.

Attēls R

8. Piepildiet tvaika katlu ar ūdeni un rūpīgi sakratiet. Šādi atdalīsies tvaika katla apakšā esošās kaļķa nogulsnes.
9. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.

Attēls S

Ierīces glabāšana

1. Ievietojiet jaudas sprauslu un apaļo suku piederumu nodaļījuma.
2. Rokas sprauslu uzspraudiet uz 1 pagarinājuma caurules.
3. Pagarinājuma caurules iespraudiet papildaprīkojuma fiksatorā.
4. Ievietojiet piederumu nodaļījuma vispirms pagarinājuma cauruli un tad – punktteida sprauslu.
5. Iekariet grīdas tīrīšanas sprauslu novietošanas turētājā.

Attēls P

6. Tvaika cauruli aptīt ap pagarinājuma caurulēm un tvaika pistoli iespraust grīdas tīrīšanas sprauslā.
- Attēls Q**
7. Ievietojiet tīkla kabeli tā uzglabāšanas nodaļījuma.
 8. Glabājiet Ierīci sausā un pret salu nodrošinātā vietā.

Svarīgas lietošanas norādes

Grīdas virsmas tīrīšana

Pirms Ierīces izmantošanas iesakām izslaucīt vai izsūkt grīdu. Šādi grīda jau pirms mitrās tīrīšanas būs tīra no netīrumiem un brīvājām daļiņām.

Tekstila izstrādājumu atsvaidzināšana

Pirms apstrādes ar Ierīci vienmēr pārbaudiet tekstila izstrādājumu savietojamību aizsegta vietā: apstrādājiet tekstila izstrādājumu ar tvaiku, ļaujiet tam izžūt un pārbaudiet, vai nav radusies krāsas vai formas deformācijas.

Krāsotu vai lakotu virsmu tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Tvaiks var izraisīt vaska, mēbeļu lakas, plastmasas pārklājumu vai krāsas bojājumus un malu līmēto virsmu atlīmēšanu.

Neversiet tvaika strūklu uz līmētām malām, jo to līme var izšķīst.

Neizmantojiet Ierīci neapstrādāta koka vai parketa grīdu tīrīšanai.

Neizmantojiet Ierīci lakotu vai ar plastmasu pārklātu virsmu, piemēram, virtuves un viesistabas mēbeļu, durvju vai parketa tīrīšanai.

1. Lai tīrītu šādas virsmas, nedaudz apstrādājiet ar tvaiku drāniņu un tad veiciet tīrīšanu.

Stikla tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Stikla tīrīšana un bojātas virsmas

Tvaiks var bojāt loga rāmja hermetizētās vietas un zemās āra temperatūrās radīt loga stikla rūs nospriegojumu, izraisot tās saplīšanu.

Neversiet tvaika strūklu pret loga rāmja hermetizētajām vietām.

Zemās āra temperatūrās veiciet loga stiklu uzsildi, nedaudz apstrādājot ar tvaiku visu stikla virsmu.

- Loga stikla virsmu tīriet ar rokas sprauslu un pārvalku. Ūdens noņemšanai izmantojiet stikla tīrītāju vai noslaukiet virsmas.

Piederumu lietošana

Tvaika pistole

Tvaika pistoli bez piederumiem var izmantot šādiem mērķiem:

- Nedaudz saburzīta, pakārta apģērba gludināšanai: apģērba apstrādi ar tvaiku veiciet no 10-20 cm attāluma.
- Mitrājam putekļu tīrīšanai: Nedaudz apstrādājiet ar tvaiku drāniņu un veiciet mēbeļu tīrīšanu.

Punktveida strūklās sprausla

Punktveida sprausla ir paredzēta grūti pieejamo vietu, šuvju, armatūru, izplūdes elementu, izlietņu, tuales ža-lūziju vai radiatoru tīrīšanai. Jo tuvāk punktveida sprausla atrodas netīrajai vietai, jo labāka ir tās tīrīšanas darbība, jo pie sprauslas izplūdes ir vislielākā temperatūra un tvaika daudzums. Biezas kaļķa nogulsnes pirms tvaika tīrīšanas var apstrādāt ar piemērotu tīrīša-

nas līdzekli. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim iedarboties apm. 5 minūtes un tad veiciet tīrīšanu ar tvaiku.

1. Uzbīdīet punktveida sprauslu tvaika pistolei.

Attēls H

Apajā suka (maza)

Mazā apaļā suka ir piemērota grūti noņemamu netīrumu tīrīšanai. Sukas ļauj vieglāk notīrīt grūti noņemamus netīrumus.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Suka var bojāt trauslas virsmas.

Nav piemērota trauslu virsmu tīrīšanai.

1. Uzmontējiet apaļo mazo apaļo suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Apajā suka (liela)

Liela apaļā suka ir piemērota lielām noapaļotām virsmām, piem., izlietnēm, dušas vannīnai, vannai, virtuves izlietnei.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Suka var bojāt trauslas virsmas.

Nav piemērota trauslu virsmu tīrīšanai.

1. Uzmontējiet lielo apaļo suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Jaudas sprausla

Jaudas sprausla ir paredzēta grūti noņemamu netīrumu tīrīšanai, stūru, šuvju izpūšanai utt.

1. Uzmontējiet jaudas suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Rokas sprausla

Rokas sprausla ir paredzēta nelielu mazgājamo virsmu, dušas kabīņu un spoguļu tīrīšanai.

1. Uzbīdīet rokas sprauslu atbilstoši punktveida sprauslai uz tvaika pistoles.

Attēls H

2. Pārvelciet rokas sprauslai pārvalku.

Logu sprausla

Vīrspusējai un rūpīgai stikla, logu un spoguļu tīrīšanai. Caur tvaika izplūdes atveri notiek vienmērīga stikla virsmu tvaicēšana.

1. Logu sprauslu atbilstoši punkta strūklas sprauslai uzbīdīt uz tvaika pistoles.

Attēls H

2. Stikla virsmu tīrīt ar sprauslas gumijas skrāpi joslās no augšas uz leju.
3. Pēc katras novilkās joslas gumijas skrāpi un loga malu noslaucīt sausu ar drānu.

XXL salaidumu birste

XXL salaidumu birste ir piemērota cementa flīžu šuvju tīrīšanai. Nelietot uz silikona šuvēm. Pateicoties elastīgajam savienojumam, saru izkārtojuma rindā un iespējai piestiprināt birsti pie pagarinājuma caurulēm, grīdas vai sienas flīžu šuves var notīrīt ātri un ērti (arī stāvot). Ja sari ir nolietojušies, birstes sloksni var viegli nomainīt.

1. Atkarībā no tīrīšanas vajadzības pievienojiet XXL salaidumu birsti tvaika pistolei vai pagarinājuma caurulēm atbilstoši punktveida strūklas sprauslai / grīdas sprauslai.

Attēls H

Attēls K

Grīdas sprausla

Grīdas sprausla ir paredzēta mazgājamo sienas un grīdas virsmu, piem. akmens grīdu, flīžu un polivinilhlorīda grīdu tīrīšanai.

IEVĒRĪBAI

Tvaika radītie bojājumi

Karstums un mitrums var radīt bojājumus.

Pirms lietošanas neuzkrītošā vietā pārbaudiet karstumnoturību un tvaika iedarbību ar mazāko tvaika daudzumu.

Norādījumi

Tvaika tīrīšanas laikā tīrīšanas līdzekļa atliekas vai kopšanas emulsijas uz tīrāmās virsmas var radīt svēdras, kas pazūd pēc atkārtotas tīrīšanas.

Pirms ierīces izmantošanas iesakām izslaucīt vai izsūkt grīdu. Šādi rīkojoties, jau pirms mitrās tīrīšanas uz grīdas nebūs netīrumu un grūžu. Ļoti netīras virsmas tīriet lēni, lai tvaiks iedarbotos ilgāk.

1. Savienojiet pagarinājuma caurules ar tvaika pistolei.

Attēls J

2. Uzbīdīet grīdas sprauslu pagarinājuma caurulei.

Attēls K

3. Piestipriniet grīdas drānu grīdas sprauslai.

a Novietojiet grīdas drānu ar līpsavienojumiem uz augšu.

b Novietojiet grīdas sprauslu uz grīdas drānas un to viegli piespiediet.

Attēls L

Grīdas drāna ar līpsavienojumiem pielīp pie grīdas sprauslas.

Grīdas drānas noņemšana

1. Uzkāpiet ar kāju uz grīdas drānas mēlītes un paceļiet grīdas sprauslu augšup.

Attēls L

Norādījumi

Sākumā grīdas tīrīšanas drānas savienotāju ar lipekli stiprinājums vēl ir ļoti spēcīgs un šādā gadījumā grūti atvienojams no grīdas tīrīšanas sprauslas. Pēc vairākkārtējas lietošanas un pēc grīdas tīrīšanas drānas izmazgāšanas to ir viegli atvienot no grīdas tīrīšanas sprauslas un tas ir sasniedzis optimālo saķeri.

Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošana

1. Ja ekspluatācija tiek pārtraukta, grīdas tīrīšanas sprauslu nepieciešams iekarināt novietošanas turētājā.

Attēls P

Paklāju tīrīšanas uzliktnis

Ar paklāju tīrīšanas uzliktni iespējams atsvaidzināt paklājus.

IEVĒRĪBAI

Paklāju tīrīšanas uzliktna un paklāja bojājumi

Netīrs paklāju tīrīšanas uzliktnis, kā arī karstums un mitrums var radīt paklāja bojājumus.

Tādēļ pirms lietošanas pārbaudiet paklāja izturību pret karstumu un tvaika iedarbību neuzkrītošā vietā ar nelielāko tvaika daudzumu.

Ievērojiet paklāja ražotāja tīrīšanas norādes.

Pārliedcinieties, ka paklājs pirms paklāju tīrīšanas uzliktna lietošanas ir izsūkts un no tā ir iztīrīti traipi.

Pirms lietošanas un pēc darbības pārtraukumiem, nolaižot tvaiku notekā (bez grīdas tīrāmās drānas / ar papildaprīkojumu), atbrīvojieties no iespējamās ūdens uzkrāšanās ierīcē (kondensāts).

Izmantojiet paklāju tīrīšanas uzliktni tikai ar grīdas tīrāmo drānu pie grīdas uzgaļa.

Izmantojot paklāju tīrīšanas uzliktni darbam ar tvaiku, izvēlieties zemu tvaika jaudas līmeni. Neturiet tvaiku ilgstoši vienā vietā (maksimāli 5 sekundes), lai izvairītos no spēcīga mitruma un temperatūras iedarbības bojājumu riska. Neizmantojiet paklāju tīrīšanas uzliktni paklājiem ar garām plūksnām.

Piestipriniet paklāju tīrīšanas uzliktni pie grīdas uzgaļa

1. Piestipriniet grīdas tīrīšanas drānu pie grīdas uzgaļa, skatīt nodaļu *Grīdas sprausla*.
2. Grīdas uzgali ar vieglu spiedienu ieslidināt paklāju tīrīšanas uzliktni un ļaut nofiksēties.
3. Sākt paklāja tīrīšanu.

Paklāju tīrīšanas uzliktna noņemšana no grīdas uzgaļa

⚠ UZMANĪBU

Pēdu apdegumi

Paklāju tīrīšanas uzliktnis saskarē ar tvaiku var uzkarst. Paklāju tīrīšanas uzliktni neizmantojot un noņemot ar bāšām kājām vai atvērtām sandalēm.

Paklāju tīrīšanas uzliktni izmantot un noņemt tikai ar atbilstošiem apaviem.

1. Paklāju tīrīšanas uzliktna mēlīti ar apavu purngalu nospiež uz leju.
2. Grīdas uzgali pacelt uz augšu.

Attēls M

Tvaika spiediena gludeklis

Norādījumi

KÄRCHER gludināšanas dēli iesakām izmantot ar aktīvās tvaika nosūkšanas funkciju. Šis gludināšanas dēlis ir optimāli pielāgots iegādātajai iekārtai. Tas atvieglo un paātrina gludināšanas procesu. Izmantotajam gludināšanas dēlim katrā gadījumā jābūt aprīkotam ar tvaika caurlaidīgu režģveida gludināšanas pamatni.

Norādījumi

Jāievēro, lai gadījumā, ja gludināmais dēlis nav aprīkots ar tvaika nosūkšanu, būtu iespējams samitrināt gludināšanas dēļa pārvalku, ja uzkrājas kondensāts.

Tvaika spiediena gludekļa nodošana ekspluatācijā

IEVĒRĪBAI

Kondensāta/mitruma radīti bojājumi

Gludināšana var izraisīt kondensāta pilēšanu uz grīdas, tādējādi sabojājot jutīgu grīdas segumu.

Ja iespējams, gludināšanas darbu veiciet uz grīdas seguma, kas nav jutīgs pret kondensācijas ūdeni (piemēram, flīzes / akmens).

Gludinot virs viegli sabojājama grīdas seguma, pārliecinieties, lai vieta, kur pil ūdens kondensāts būtu pietiekami droša (piem., ūdensnecaurlaidīgs grīdas paklājs).

Norādījumi

Gludekļa pamatnei jābūt karstai, lai uz tās neveidotos tvaika kondensāts, kas var nopīlēt uz gludināmās veļas.

Norādījumi

Ar pievienotu tvaika spiediena gludekli neiestatiet „VapoHydro” funkcijas tvaika pakāpi, jo šādā gadījumā gludināmā veļa kļūs mitra.

Ieteicamās tvaika pakāpes

Pakāpe	Apģērbu audumi
1	Minimāli saburzīti apģērbi
2 - 4	Kokvilnas audumi

Pakāpe	Apģērbu audumi
3 - 4	Džinsi

1. Raugiet, lai tvaika tīrītāja tvaika katlā tiktu iepildīts krāna ūdens vai maks 50 % destilēta un krāna ūdens maisījums.
2. Iesprauidiet gludekļa tvaika spraudni ierīces kontaktligzdā tā, lai tas dzirdami nofiksētos.
3. Informāciju par tvaika tīrītāja lietošanas uzsākšanu skatiet nodaļā *Ierīces ieslēgšana*.
4. Gaidiet līdz tvaika tīrītājs ir darba gatavībā.
5. Gludeklis ir gatavs lietošanai, tiklīdz nodziest kontrollampīna (oranža).
6. Eksploatācijas laikā kontrollampīna iedegas, kad gludeklis tiek uzkaršēts. Atkārtotās uzsildīšanas laikā gludekļa lietošana nav jāpārtrauc.

Gludināšana ar tvaiku

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

Norādījumi

Izmantojot fiksēto optimālo temperatūras iestatījumu, visus gludināšanai paredzētos tekstilizstrādājumus var gludināt bez papildu temperatūras iestatīšanas.

Delikāti audumi un apdrukas jāgludina no kreisās pušes, izmantojot tvaiku, bez tieša kontakta ar gludekli. Izmantojot tvaika apstrādi 2 - 3 cm atstatumā no auduma, šķiedras tiek saudzīgi izlīdzinātas.

Norādījumi

Gludeklis ir aprīkots ar izslēgšanas automātiku, kas izslēdz ierīci, ja tā ilgāk par 5 minūtēm nav kustināta. Šī izslēgšanas automātika palielina drošību un ietaupa enerģiju, jo gludeklis nepārtraukti nesasilst. Gludeklis atkal ieslēdzas, tiklīdz tas tiek kustināts un sāk uzkarst.

Norādījumi

Lai veiktu vertikālu tvaika apstrādi aizkariem, kleitām utt., gludekli var turēt stateniski.

1. Tiklīdz uzsildes kontrollampīna (oranža) nodziest - beidzas gludekļa uzsilde, var sākt gludināt.
2. Nospiediet tvaika slēdzi roktura apakšā. Tvaiks izplūst, kamēr slēdzis ir nospiests.
3. Pirms gludināšanas uzsākšanas un pēc gludināšanas procesa pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Sausā gludināšana

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumi

Nepietiekams ūdens daudzums tvaika katlā rada ierīces bojājumus

Pārliecinieties, ka tvaika katlā ir ūdens.

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

Norādījumi

Izmantojot fiksēto optimālo temperatūras iestatījumu, visus gludināšanai paredzētos tekstilizstrādājumus var gludināt bez papildu temperatūras iestatīšanas.

Delikātus audumus un apdrukas nedrīkst gludināt saus.

- Gaidiet, līdz nodziest gludekļa uzsildes kontrollampīna (oranža). Gludeklis ir darba gatavībā.

Kopšana un apkope

Tvaika katla atkalķošana

Norādījumi

Tā kā ierīcē veidojas kaļķa nosēdumi, iesakām to atkalķot pēc tabulā norādīto ūdens tvertnes uzpildes reīzu skaita (TF = tvertnes uzpildes reīzes).

Cietības līmenis	°dH	mmol/l	TF	
I	mīksts	0-7	0-1,3	100
II	vidējs	7-14	1,3-2,5	90
III	ciets	14-21	2,5-3,8	75
IV	ļoti ciets	> 21	> 3,8	50

Norādījumi

Informāciju par krāna ūdens cietību vaicāiet jūsu ūdens apgādes uzņēmumā vai pilsētas atbildīgajā iestādē.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Atkalķošanas šķīdums var bojāt trauklas virsmas.

Ierīces uzpildi un iztukšošanu veiciet rūpīgi.

1. Izslēdziet ierīci, skatiet nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.
2. Ļaujiet ierīcei atdzist.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni.
4. Izņemiet piederumu no piederumu turētāja.
5. Atveriet piederumu nodaļējuma noslēgvāku.
6. Izņemiet piederumu no piederumu nodaļējuma.
7. Atveriet apkopes noslēgu. Lai to paveiktu, novietojiet pagarinājuma caurules brīvo galu uz apkopes noslēga, nofiksējiet to vadotnē un atskrūvējiet.

Attēls R

8. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.

Attēls S

IEVĒRĪBAI

Atkalķošanas līdzekļa radītie ierīces bojājumi

Nepiemērots atkalķošanas līdzeklis un nepareiza atkalķošanas līdzekļa dozēšana var radīt ierīces bojājumus. Izmantojiet tikai KÄRCHER atkalķošanas līdzekli.

0,5 l ūdens pievienojiet 1 atkalķošanas līdzekļa dozēšanas vienību.

9. Atkalķošanas līdzekļa šķīdumu atkalķošanas līdzeklim pievienojiet atbilstoši norādēm.
10. Iepildiet atkalķošanas līdzekļa šķīdumu tvaika katlā. Neaizveriet tvaika katlu.
11. Ļaujiet atkalķošanas līdzeklim iedarboties apm. 8 stundas.
12. Iztukšojiet atkalķošanas līdzekli no tvaika katla.
13. Nepieciešamības gadījumā atkarīto tīrīšanas procesu.
14. Izskalot tvaika katlu 2-3 reizes ar aukstu ūdeni, lai izskalotu visus atkalķošanas līdzekļa šķīduma atlikumus.
15. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.

Attēls S

16. Nožāvējiet strāvas tīkla vada glabāšanas novietni.
17. Pieskrūvējiet apkopes noslēgu ar pagarinājuma cauruli.

Piederumu kopšana

(piederumi - atkarībā no piegādes komplekta)

Norādījumi

Mikrošķiedras drānas nav piemērotas žāvētājam.

Norādījumi

Lai nodrošinātu optimālu tīrīšanas efektivitāti, pirms pirmās lietošanas reizes iesakām izmazgāt drānas veļasmašīnā.

Veicot drānu mazgāšanu, skatiet norādes uz mazgāšanas etiķetes. Lai drānas nezaudētu labo netirumu savākšanas spēju, nelietojiet veļas mīkstinātāju.

1. Grīdas tīrīšanas drānas un uzlikas mazgājiet veļasmašīnā maksimāli 60 °C temperatūrā.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsties autorizētā klientu servisā.

△ BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciens un apdegumu draudi

Traucējumnovērsēšana ir bīstama, ja ierīce ir pievienota strāvas tīklam vai vēl nav atdzisusi.

Atvienojiet strāvas vada spraudni.

Ļaujiet ierīcei atdzist.

Ūdens trūkuma kontrollampīna mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls

Ūdens tvertnē nav ūdens.

- Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei „MAX”.

Ūdens trūkuma kontrollampīna spīd sarkanā krāsā

Tvaika katlā nav ūdens. Nostrādājusi sūkņa pārkaršanas aizsardzība.

1. Izslēdziet ierīci, skatiet nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.
2. Piepildiet ūdens tvertni.
3. Ieslēdziet ierīci, skatiet nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.

Ūdens tvertne nav ievietota pareizi vai ir aizkalķojusies.

1. Nonemiet ūdens tvertni.
2. Izskalot ūdens tvertni.
3. Ievietojiet ūdens tvertni un spiediet to leju, līdz tā nofiksējas.

Nevar nospiegt tvaika sviru

Tvaika svira ir nofiksēta ar bērnu drošības elementu.

- Iestatiet bērnu drošības elementu (tvaika apjoma izvēles slēdzi) virzienā uz priekšu.

Tvaika svira ir atbloķēta.

Ilgas uzsīšanas laiks

Tvaika katls ir aizkalķojies.

- Atkalķojiet tvaika katlu.

Palielināta ūdens izplūde

Tvaika katls ir aizkalķojies.

- Atkalķojiet tvaika katlu.

Tvaika spiediena gludeklis „smidzina” ūdeni

- Izskalot vai atkalķojiet tvaika tīrītāja tvaika katlu, skatiet nodaļu *Tvaika katla atkalķošana*

Pēc gludināšanas pārtraukuma no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens

Ilgā gludināšanas pārtraukuma gadījumā tvaika caurulē var veidoties kondensāts.

- pēc gludināšanas pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Spriegums	V	220–240
Fāze	~	1
Frekvence	Hz	50
Drošinātāja veids		IPX4
Aizsardzības klase		I

Jaudas dati

Apsildes jauda	W	2250
Gludekļa apsildes jauda	W	700
Maksimālais darba spiediens	MPa	0,42

Uzsildes laiks	Minūtes	3
Ilgstoša tvaika padeve	g/min	60
Maksimālais tvaika spiediens	g/min	150
"Vapohydro" tvaika daudzums	g/min	250
Uzpildes līmenis		
Ūdens tvertne	l	1,5
Tvaika katls	l	0,5
Izmēri un svars		
Svars (bez piederumiem)	kg	6,0
Garums	mm	439
Platums	mm	301
Augstums	mm	304

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrosios nuorodos	104
Naudojimas pagal paskirtį	104
Aplinkos apsauga	104
Priedai ir atsarginės dalys	104
Komplektacija	104
Garantija	104
Saugos įtaisai	104
Prietaiso aprašymas	105
Montavimas	105
Naudojimas	106
Svarbūs naudojimo nurodymai	107
Priedų naudojimas	107
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	109
Pagalba gedimų atveju	110
Techniniai duomenys	110

Bendrosios nuorodos



Prieš pradėdami naudoti prietaisus, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir pridėdamus saugos nurodymus. Laikykitės jų. Išsaugokite abi knygeles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šį įrenginį naudokite tik privačiai. Įrenginys skirtas valymui garais ir jį galima naudoti su tinkamais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonės nereikalingos. Paisykite saugos reikalavimų.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.



Elektras ir elektroniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamųjų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitiniams atliekomis.

Nuorodos dėl sudedamųjų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: www.kaercher.de/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsarginės dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be triukščių. Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio dalys. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį patvirtintą kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokia yra) rasite vietinės „Kärcher“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsisiuntimai“.

Saugos įtaisai

⚠ **ATSARGIAI**

Sužalojami dėl trūkstančių arba pakeistų saugos įtaisų!

Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą.

Neleidžiama saugos įtaisams taikyti apylankų, įtaisus pašalinti arba juos deaktyvinti.

Įrenginio simboliai

(Priklausomai nuo įrenginio tipo)

	Pavojus nusideginti, įrenginio paviršius naudojimo metu įkaista
	Pavojus nusiplikyti garais
	Perskaitykite naudojimo instrukciją
USE WATER ONLY	Į vandens talpyklą pildykite tik vandenį be priedų

Slėgio regulatorius

Slėgio regulatorius slėgį garų katilė naudojimo metu palaiko kuo pastovesnį. Garo katilė pasiekus maksimalų darbinį slėgį šildymas atjungiamas, o slėgiui nukritus dėl sumažėjusių garų kiekio, jis vėl įjungiamas.

Apsauginis termostatas

Apsauginis termostatas apsaugo įrenginį nuo perkaitimo. Jeigu slėgio regulatorius ir katilė termostatas sugenda ir įrenginys perkaista, apsauginis termostatas įrenginį išjungia. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą, kreipkitės į atsakingą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

Katilo termostatas

Klaidos atveju katilo termostatas atjungia šildymą, pvz., jeigu garų katilė nėra vandens ir temperatūra garų katilė pakyla.

Kai tik papildysite vandens, įrenginį vėl galima bus naudoti.

Techninės priežiūros sklendė

Techninės priežiūros sklendė uždaro garų katilą ir apsaugo nuo susidarančio slėgio. Techninės priežiūros sklendė kartu yra ir viršslėgio vožtuvas. Jeigu slėgio reguliatorius sugedęs ir garų katilė susidaro garų slėgis, atsidero viršslėgio vožtuvas ir garai per techninės priežiūros sklendę išeina į išorę.

Prieš pakartotinai naudodami įrenginį, kreipkitės į KÄR-CHER klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma išsami konstrukcija. Atsižvelgiant į modelį tiekimo rinkinys gali skirtis (žr. pakuotę).

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje.

Paveikslas A

- ① Įrenginio lizdas su dangteliu
- ② Vandens talpykla
- ③ Vandens talpyklos nešiojimo rankena
- ④ Pasirinkimo jungiklis
- ⑤ Valdymo skydelis
- ⑥ Rodmuo – padėtis IŠJUNGTA
- ⑦ Rodmuo – vandens trūkumas (raudona)
- ⑧ Rodmuo – šildymas (žalia)
- ⑨ 1 režimas „Garų kiekis“
- ⑩ 2 garų pakopa
- ⑪ 3 garų pakopa
- ⑫ 4 garų pakopa
- ⑬ „Vapohydro“ funkcijos režimas „Garų kiekis“
- ⑭ Rodmuo – lygintuvo atpažinimas
- ⑮ Rodmuo – garų pistoleto atpažinimas
- ⑯ Priedų dėklo uždarymo dangtis
- ⑰ Techninės priežiūros sklendė
- ⑱ Nešimo rankena
- ⑲ Priedų laikiklis
- ⑳ Priedų dėklas
- ㉑ Sujungimo su tinklu laido dėtuve
- ㉒ Grindų valymo antgalio laikymo atrama
- ㉓ Sujungimo su tinklu laidas su tinklo kištuku
- ㉔ Važiavimo ratai (2 vienetai)
- ㉕ Kreipiamasis ratukas
- ㉖ Garo pistoletas
- ㉗ Garo svirtis
- ㉘ Atblokavimo mygtukas
- ㉙ Apsauga nuo vaiku
- ㉚ Garų žarna
- ㉛ Garų kištukas

- ㉜ Ilginimo vamzdžiai (2 vienetai)
- ㉝ Atblokavimo mygtukas
- ㉞ Grindų valymo antgalis
- ㉟ Jungtis
- ㊱ Grindų šluostė
- ㊲ ** Adapteris kilimams
- ㊳ ** XXL šepetys plyšiams
- ㊴ Rankinis antgalis
- ㊵ Rankinio purkštuko mikropluošto apvalkalas
- ㊶ Tiesios srovės purkštukas
- ㊷ Apvalus šepetys (mažas, juodas)
- ㊸ ** Apvalus šepetys (mažas, geltonas)
- ㊹ ** Purkštukas „Power“
- ㊺ ** Apvalus šepetys (didelis)
- ㊻ ** Antgalis langams „Comfort“
- ㊼ Kalkių šalinimo priemonė
- ㊽ ** Garinis slėginis lygintuvas
- ㊾ Signalinė lemputė (oranžinės spalvos) – šildymas
- ㊿ Garų jungiklis (apačioje)
- ① Garų kištukas

** pasirenkami priedai

Montavimas

Priedų montavimas

1. Atidarykite įrenginio lizdo dangtelį.
Paveikslas B
 2. Garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol garų kištukas garsiai užsifiksuos.
Paveikslas B
 3. Atvirą priedo galą užmaukite ant garų pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garų pistoleto atblokavimo mygtukas.
Paveikslas H
 4. Užstumkite atvirą priedo galą ant garų purkštuko arba garų pistoleto.
Paveikslas I
 5. Prailginimo vamzdį sujunkite su garų pistoletu.
 - a 1-ąjį prailginimo vamzdį užmaukite ant garų pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garų pistoleto blokavimo panaikinimo mygtukas. Sujungimo vamzdis sujungtas.
 - b 2-ąjį prailginimo ilginimo vamzdį įstumkite į 1-ąjį ilginimo vamzdį. Sujungimo vamzdžiai sujungti.**Paveikslas J**
 6. Užstumkite priedą ir (arba) grindų antgalį ant laisvo prailginimo vamzdžio galo.
Paveikslas K
- Sujungimo vamzdis sujungtas.

Priedų išmontavimas

1. Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal. Garų svirtis užblokuota.
2. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garų kištuką.

3. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atskirkite dalis.
Paveikslas O

Naudojimas

Vandens pripylimas

Vandens talpyklą bet kada galima nuimti papildyti arba papildyti ją tiesiai ant įrenginio.

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba gali būti sugadintas vandens lygio rodmuo.

Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu.

Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės. Nepilkite surinkto lietaus vandens.

Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų).

Vandens talpyklą prieš pildydami nuimkite

1. Patraukite vandens talpyklą vertikaliai į viršų.
Paveikslas C
2. Vandens talpyklą vertikalioje padėtyje pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX.
3. Įdėkite vandens talpyklą ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos.

Vandens talpyklą pildykite nenuėmę nuo įrenginio

1. Pro vandens talpyklos pripildymo angą pripilkite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio iš indo iki žymės MAX.

Paveikslas D

Prietaiso įjungimas

Pastaba

Jeigu garų katilė nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes.

Pastaba

Įrenginys kas 60 sekundžių trumpam uždaro vožtuvą, tada girdėti tylus spragtelėjimas. Uždarymas neleidžia užstrigti vožtuvui. Garų srautui tai įtakos nedaro.

1. Prietaisą pastatykite ant tvirto pagrindo.
2. Tinklo kištuką įkiškite į lizdą.
3. Pasukite pasirinkimo jungiklį iš OFF padėties į vieną iš garų pakopų.

Paveikslas E

Garų pistoleto rodmuo šviečia žaliai.

Garų pakopos rodmuo šviečia baltai ir (arba) „Vapo-Hydro“ pakopa šviečia raudonai.

Žalia šildymo kontrolinė lemputė mirksi.

4. Palaukite, kol žalia šildymo kontrolinė lemputė ims šviesti nenutrūkstamai.

Paveikslas G

5. Paspauskite garų svirtį.

Paveikslas H

Išsiskiria garai.

Garų kiekio reguliavimas

Išsiskiriančių garų kiekis reguliuojamas pasirinkimo mygtuku garų kiekiui nustatyti. Pasirinkimo jungikliu galima nustatyti 5 garų lygius įvairioms purvo rūšims.

- 1 garų lygis

- Negausiam purvui, pvz., dulkėms
- Daiktams ir paviršiams, pvz., augalams, pažeidžiamiems, lakuotiems ar apsauginiams paviršiams

- 2 garų lygis
 - Nuo nedidelio ir vidutinio purvo, pvz., pirštų antspaudams, dulkėms, valgio likučiams, lietaus lašams, dantų pastos likučiams
 - Daiktams ir paviršiams, pvz., uždariems šildymo įtaisams, veidrodžiams, langams, plastiko / metalo paviršiams
- 3 garų lygis
 - Nuo vidutinio iki gausaus purvo, pvz., nedidelėms riebalų sluoksniams, pirštų antspaudams, musių ekskrementams, maisto produktų ar dantų pastos likučiams
 - Daiktams ir paviršiams, pvz., virtuvės ir vonios paviršiams, langams, keraminiams kepimo paviršiams, sienų plytelėms, grindų plytelėms, PVC, linoleumui
- 4 garų lygis
 - Gausiam purvui, pvz., įsisenėjusioms maisto produktų dėmėms, valiklių likučiams, nedidelėms kalkių nuosėdoms, storiems riebalų sluoksniams, išdžiuvusio vandens dėmėms, muilo likučiams
 - Daiktams ir paviršiams, pvz., grindų plytelėms, PVC, linoleumui, sienų plytelėms, plytelių siūlėms, kriauklėms, dušo padėklams, vonioms, vonių armatūroms
- 5 garų lygis – „Vapohydro“ funkcija
 - Sutrukinėjusioms, išlenktoms sritims, kurias galima apipurkšti vandeniu, pvz., kietoms įsisenėjusioms dėmėms, purvui siūlėse ir kampuose, muilo likučiams, nedidelėms kalkių nuosėdoms
 - Daiktams ir paviršiams, pvz., vonios armatūroms, langų vidaus rėmams (ne mediniams), vonios spintelėms, kaitlentėms, dušo kabinoms, nuotakams

1. Pasirinkimo jungikliu garo kiekiui nustatykite norimą garų kiekį.
2. Paspauskite garų svirtį.
3. Prieš pradėdami valyti nukreipkite garų pistoletą į šluostę, kol garai pradės išsiskirti tolygiai.

Vandens papildymas

Jeigu trūksta vandens, šviečia raudona vandens trūkumo lemputė ir pasigirsta garsinis signalas.

Pastaba

Vandens siurblys intervalais pripildo garų katilą. Jeigu pripildoma sėkmingai, raudona vandens trūkumo kontrolinė lemputė užgęsta.

Pastaba

Jeigu garų katilė nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes.

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba gali būti sugadintas vandens lygio rodmuo.

Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu.

Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės. Nepilkite surinkto lietaus vandens.

Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų).

1. Vandens talpyklą pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiluoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX. Įrenginys paruoštas naudojimui.

Įrenginio išjungimas

1. Pasukite jungiklį į OFF padėtį.
Paveikslas N
Prietaisas išjungtas.
2. Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal. Garų svirtis užblokuota.
3. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garų kištuką.
4. Ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.
5. Ištuštinkite vandens baką.

Garų katilo skalavimas

Įrenginio garų katilą išskalaukite bent kas 8 talpyklos pripildymu.

1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*.
2. Palaukite, kol įrenginys atauš.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Išimkite priedus iš priedų laikiklio.
5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį.
6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus.
7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos ilginimo vamzdžio atvirą galą.

Paveikslas R

8. Išskalaukite garų katilą vandeniui ir energingai pasūpuokite. Taip atsilaisvins kalkių nuosėdos, kurios susidarė ant garų katilo dugno.
9. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.

Paveikslas S

Įrenginio saugojimas

1. Purkštuką „Power“ ir apvalų šepetį įdėkite į priedų dėklą.
 2. Rankinį purkštuką užmaukite ant vieno ilginimo vamzdžio.
 3. Įkiškite ilginimo vamzdžius į priedų laikiklį.
 4. Iš pradžių ilginimo vamzdį, o tuomet tiesios srovės purkštuką įkiškite į priedų dėklą.
 5. Grindų antgalį įkabininkite į laikymo atramą.
- Paveikslas P**
6. Garų žarną apvyniokite apie ilginimo vamzdžius ir įkiškite garų pistoletą į grindų antgalį.
- Paveikslas Q**
7. Tinklo kabelį įkiškite į maitinimo tinklo laido dėklą.
 8. Įrenginį laikykite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Grindų paviršių valymas

Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iššluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės.

Tekstilinių gaminių atnaujinimas

Prieš naudodami įrenginį visada patikrinkite tekstilinio gaminio atsparumą į akis nekrentančioje jo vietoje. Apdorokite tekstilę garais, palikite išdžiūti, paskui patikrinkite ar nepakito spalva bei forma.

Paviršių su danga arba dažytų paviršių valymas

DĖMESIO

Pაžeisti paviršiai

Nuo garų gali atšokti vaškas, baldų poliravimo priemonė, plastikinės dangos arba dažai bei kraštų apvada. Niekada nekreipkite garų į kraštų apvadus, nes jie gali atšokti.

Nenaudokite įrenginio naužsandarintoms medinėms arba parketo grindims.

Nenaudokite įrenginio dažytiems arba plastikų padegtiems paviršiams, tokiems kaip virtuvės ir kiti baldai, durys arba parketas.

1. Šiems paviršiams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ja nuvalykite.

Stiklo valymas

DĖMESIO

Įskilęs stiklas ir pažeistas paviršius

Garai gali pažeisti užsandarintas langų rėmo dalis, o esant žemoms lauko temperatūroms sukelti įtampą ant stiklo paviršiaus, nuo to jis gali įskilti.

Garų srautą draudžiama nukreipti į užsandarintą langų rėmo dalį

Jeigu lauko temperatūra žema, pirma sušildykite stiklą lengvai apdorodami visą jo paviršių garais.

- Langų paviršių valykite rankiniu purkštuku ir apvalkalu. Vandeniui nuo stiklo nuvalyti naudokite langų valymui skirtą brauktuvą arba sausai nušluostykite.

Priedų naudojimas

Garų pistoletas

Garų pistoletas be priedų gali būti naudojamas tokiems darbams:

- Nedidelėms raukšlėms nuo kabančių drabužių lyginti: Apdorokite drabužį garais iš 10–20 cm atstumo.
- Dulkiams valyti drėgnuoju būdu: Baldams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ja nuvalykite.

Tiesios srovės purkštukas

Tiesios srovės purkštukas tinkamas valyti sunkiai pasiekiamoms vietoms, siūlėms, armatūrai, nuotakams, praustuvams, klozetams, žaliuzėms arba radiatoriams. Kuo arčiau tiesios srovės purkštukas laikomas prie užterštos vietos, tuo didesnis valomasis poveikis, nes temperatūra ir garų kiekis prie purkštuko angos yra didžiausi. Stambias kalkių nuosėdas prieš valant garais galima apdoroti tam tinkama valymo priemone. Paskeiskite valymo priemonę, palaukite apie 5 minutes, paskui apdorokite garais.

1. Užmaukite tiesios srovės purkštuką ant garų pistoleto.

Paveikslas H

Apvalus šepetys (mažas)

Mažas apvalus šepetys tinkamas sunkiai nuvalomiems nešvarumams valyti. Valant šepečių sunkiai nuvalomi nešvarumai pašalinami paprasčiau.

DĖMESIO

Pаžeisti paviršiai

Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamiems paviršiams.

1. Sumontuokite mažą apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko.

Paveikslas I

Apvalus šepetys (didelis)

Didelis apvalus šepetys tinkamas valyti dideliems užapvalintiems paviršiams, pvz., praustuvams, dušo kabinoms vonioms, virtuvinėms plautuvėms.

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamais paviršiais.

1. Sumontuokite didelį apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko.

Paveikslas I

Purkštukas „Power“

Purkštukas „Power“ tinkamas sunkiai nuvalomiems nesvarumams, kampams ir siūlėms valyti.

1. Sumontuokite apvalų šepetį ant purkštuko „Power“.

Paveikslas I

Rankinis purkštukas

Rankinis purkštukas tinkamas valyti mažiems plaunamiesiems paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiams.

1. Užmaukite rankinį purkštuką pagal tiesios srovės purkštuką ant garo pistoleto.

Paveikslas H

2. Užvilkite ant rankinio purkštuko užvalkalą.

Langų valymo antgalis

Lengvam ir veiksmingam stiklo, langų arba veidrodžių valymui.

Per garų išleidimo angą užtikrinamas tolygus lango stiklo apdorojimas garais.

1. Atsižvelgdami į taškinio srauto antgalį ant garų pistoleto užmaukite langų valymo antgalį.

Paveikslas H

2. Naudodami guminę briauną antgalį stiklo paviršiumi kaip juostą traukite nuo viršaus į apačią.
3. Užbaigę kiekvieną juostą guminę briauną ir apatinį lango kraštą nušluostykite sausa šluoste.

XXL antgalis plyšiams

XXL šepetys plyšiams tinka cementinių plytelių plyšiams valyti. Nenaudokite silikoninėms siūlėms. Dėl lankstaus lanksto, šereliai išdėstymo iš eilės ir galimybės pritvirtinti šepetį prie prailginimo vamzdžių, grindų ar sienų plytelių siūles galima išvalyti greitai ir patogiai (net stovint). Kai šereliai susidėvi, šepėčių juostą galima lengvai pakeisti.

1. Pagal poreikius XXL šepetį plyšiams užmaukite ant garų pistoleto arba pailginimo vamzdžio pagal taškinės srovės purškimo antgalį / grindų antgalį.

Paveikslas H

Paveikslas K

Grindų purkštukas

Grindų antgalis tinkamas valyti plaunamoms sienų ir grindų dangoms, pvz., akmens masės grindims, plytelėms ir PVC dangal.

DĖMESIO

Pažeidimai dėl garų poveikio

Karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti.

Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite atsparumą šilumos ir garų poveikiui.

Pastaba

Valymo priemonės likučiai arba priežiūros emulsijos ant valomo paviršiaus valant garais gali sudaryti nelygumų, tačiau naudojant daug kartų jie dingsta.

Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iššluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės. Ant smarkiai užterštų paviršių dirbkite lėtai, kad garų poveikis būtų ilgesnis.

1. Prailginimo vamzdį sujunkite su garo pistoletu.

Paveikslas J

2. Užmaukite grindų purkštuką ant ilginimo vamzdžio.

Paveikslas K

3. Gindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims.
 - a. Grindų šluostę padėkite ant grindų lipniomis juostomis į viršų.
 - b. Gindų antgalį nesmarkiai spausdami padėkite ant grindų šluostės.

Paveikslas L

Grindų šluostė lipniais fiksatoriais pati prisitvirtins prie grindų antgalio.

Grindų šluostės nuėmimas

1. Uždėkite pėdą ant grindų šluostės plokštelės ir pakelkite grindų antgalį į viršų.

Paveikslas L

Pastaba

Pradžioje grindų šluostės lipnios juostos yra dar labai stiprios ir jas gali būti sunku nuimti nuo grindų antgalio. Panaudojus keletą kartų ir išskalbus nuimti nuo grindų antgalio juos paprasta ir pasiekiamas optimalus sukibimas.

Grindų antgalio laikymas

1. Nutraukę darbą grindų antgalį įkabinkite į laikymo atramą.

Paveikslas P

Adapteris kilimams

Naudojant kilimų adapterį kilimą galima atnaujinti.

DĖMESIO

Kilimų adapterio ir kilimo pažeidimas

Suterštas kilimų adapteris, karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti kilimą.

Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite kilimo atsparumą šilumos ir garų poveikiui.

Vykdykite kilimo gamintojo pateiktų valymo nurodymų. Patikrinkite, ar prieš kilimo adapterio naudojimą iš kilimo buvo pašalintos dulksės ir išvalytos dėmės.

Prieš naudojimą ar po darbo pertraukų į nuotaką (be grindų šluostės / su priedu) pašalinkite po garavimo įrenginyje susikaupusį vandenį (kondensatą).

Kilimo adapterį naudokite tik su grindų šluoste, uždėta ant antgalio grindims.

Valydami garais, jeigu naudojate kilimo adapterį, pasirinkite mažą garų pakopą.

Garų ilgam nenukreipkite į vieną vietą (ne ilgiau kaip 5 sek.), kad būtų išvengta pernelyg didelio sudrėkinimo ir temperatūros sukkelto žalingo poveikio.

Kilimo adapterio nenaudokite su kilimais, kurių sudėtyje yra didelės kiekis pūkų.

Kilimo adapterį pritvirtinkite prie antgalio grindims.

1. Grindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims, žr. skyrių Grindų purkštukas.
Paveikslas L
2. Antgalį grindims atsargiai spausdami įstatykite į kilimo antgalį ir užfiksuokite.
Paveikslas M
3. Pradėkite valyti kilimą.

Kilimo adapterį nuimkite nuo antgalio grindims.

△ **ATSARGIAI**

Kojų nusideginimas

Kaitinant garais kilimo adapteris gali įšilti.

Kilimo adapterio neleidžiama naudoti ar jį nuimti basomis kojomis ar atvira avalyne.

Kilimo adapterį naudokite ir nuimkite tik avėdami tinkamą avalynę.

1. Kilimo adapterio plokštelę nuspauskite avalynės galu.

2. Antgalį grindims pakelkite į viršų.

Paveikslas M

Garinis slėginis lygintuvas

Pastaba

Rekomenduojame naudoti KÄRCHER lyginimo lentą su „Aktiv“ garų nusiuurbimo funkcija. Ši lyginimo lenta optimaliai suderinama su jūsų įsigytu įrenginiu. Ji palengvina ir pagreitina lyginimo procesą. Jūsų naudojama lyginimo lenta bet koku atveju turi būti su garams laidžiu, grotelių formos lyginimo pagrindu.

Pastaba

Reikėtų pabrėžti, kad jeigu naudojama lyginimo lenta be garų ištraukimo ir jeigu kaupiasi kondensatas, lyginimo lentos dangą galima sudrėkinti.

Slėginio garinio lygintuvo naudojimas

DĖMESIO

Kondensatas / drėgmė gali padaryti žalos

Lyginant kondensatas gali lašėti ant grindų ir pažeisti neatsparių grindų dangą.

Jeigu įmanoma, lyginkite virš grindų dangos, kuri atspari kondensatui (pvz., plytelių dangą / akmens dangą).

Jeigu lyginama virš neatsparios grindų dangos, pasirūpinkite, kad plotas, į kurį gali lašėti kondensatas, būtų tinkamai apsaugotas (pvz., vandeniui nelaidžiu grindų kilimėliu).

Pastaba

Lyginimo padas turi būti karštas, kad pade nesusidarytų garų kondensatas ir jis nenuvarvėtų ant drabužių.

Pastaba

Jeigu garinis slėginis lygintuvas yra sujungtas su maitinimo tinklu, šiuo atveju nejunkite „VapoHydro“ funkcijai skirto režimo „Garų kiekis“, nes lyginami skalbiniai sušlaps.

Rekomenduojami režimai „Garų kiekis“

Režimas	Drabužių audiniai
1	Ne itin susiglamžę drabužiai
2 - 4	Medvilniniai audiniai
3 - 4	Džinsai

- Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio.
- Lygintuvo garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol jis garsiai užsikisuos.
- Garų valytuvo naudojimo pradžia, žr. skyrių *Prietaiso įjungimas*.
- Palaukite, kol garų valytuvas bus paruoštas naudoti.
- Lygintuvas yra paruošiamas naudoti tada, kai tik užges lemputė (oranžinės spalvos).
- Naudojant signalinę lemputę įsižiebia, kai lygintuvas vėl įkaista. Kol lygintuvas yra įšildomas, jį būtina ir toliau naudoti.

Lyginimas naudojant garus

DĖMESIO

Drabužių pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų.

Pastaba

Pasirinkus optimalią temperatūros vertę visus tinkamus lyginti tekstilės gaminius įmanoma lyginti be papildomo temperatūros reguliavimo.

Neatsparių medžiagų ir marginimo išvirkštine pusę lyginkite garais, neliesdami jos tiesiogiai lygintuvu. Apdorojant garais užtikrinkite 2-3 cm atstumą nuo medžiagos, kad pluoštas būtų tinkamai išlyginamas.

Pastaba

Lygintuve yra sumontuotas automatinis išjungiklis, kuris išjungia prietaisą, jeigu jis nėra judinamas ilgiau kaip 5 minutes. Naudojant šį automatinį išjungiklį padidinamas saugumas ir taupoma energija nes lygintuvas nėra nuolat šildomas. Lygintuvas vėl įsijungs, kai tik jis bus pajudintas ir jis vėl bus pradedamas šildyti.

Pastaba

Norėdami garais apdoroti užuolaidas, drabužius ir pan., lygintuvą laikykite vertikaliai.

- Kai tik signalinė oranžinės spalvos lemputė – lygintuvo šildymas – nustos švietusi, tada galima pradėti lyginti.
- Apatinėje rankenos dalyje nuspauskite garų jungiklį. Garai purškiami tol, kol jungiklis nuspaustas.
- Prieš pradėdami lyginti ir po lyginimo pertraukus nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus.

Sausasis lyginimas

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Jeigu garų katilė trūksta vandens, įrenginys gali būti pažeistas

Įsitikinkite, kad garų katilė yra vandens.

DĖMESIO

Drabužių pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų.

Pastaba

Pasirinkus optimalią temperatūros vertę visus tinkamus lyginti tekstilės gaminius įmanoma lyginti be papildomo temperatūros reguliavimo.

Neatsparios medžiagos ir marginimas neturi būti lyginamas sausuoju būdu.

- Palaukite, kol nustos švietusi oranžinės spalvos signalinė lemputė – lygintuvo šildymas. Lygintuvas paruoštas lyginti.

Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas

Kalkių šalinimas iš garų katilo

Pastaba

Kadangi prietaise susidaro kalkės, rekomenduojame po lentelėje nurodyto vandens talpyklos papildymų skaičiaus (TP = talpyklos papildymas) pašalinti iš jos kalkes.

Kietumo diapazonas	°dH	mmol/l	TP	
I	minkštas	0-7	0-1,3	100

Kietumo diapazonas	°dH	mmol/l	TP	
II	vidutinio kietumo	7-14	1,3-2,5	90
III	kietas	14-21	2,5-3,8	75
IV	labai kietas	>21	>3,8	50

Pastaba

Vandens tiekimo įstaiga arba komunalinė įmonė suteiks informaciją apie jūsų vandentiekio vandens kietumą.

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Kalkių šalinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius.

Įrenginį pripildykite ir ištuštinkite atsargiai.

1. Prietaiso išjungimas, žr. skyrių *Prietaiso įjungimas*.
2. Palaukite, kol prietaisas atauš.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Išimkite priedus iš priedų laikiklio.
5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį.
6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus.
7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos prailginimo vamzdžio atvirą galą.

Paveikslas R

8. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.

Paveikslas S

DĖMESIO

Prietaiso pažeidimai dėl kalkių šalinimo priemonės

Netinkama kalkių šalinimo priemonė ir netinkamas jos dozavimas gali pažeisti prietaisą.

Naudokite tik KÄRCHER kalkių šalinimo priemonę.

Naudokite 1 kalkių priemonės dozavimo vienetą 0,5 l vandens.

9. Kalkių šalinimo priemonės tirpalą naudokite pagal ant kalkių šalinimo priemonės nurodytus duomenis.
10. Pripilkite kalkių šalinimo priemonės tirpalo į garų katilą. Neuždarykite garų katilo.
11. Palikite kalkių šalinimo priemonės tirpalą veikti apie 8 valandas.
12. Išpilkite visą kalkių šalinimo priemonės tirpalą iš garų katilo.
13. Jeigu reikia, pakartokite kalkių šalinimo procesą.
14. Išskalaukite garų katilą šaltu vandeniu 2–3 kartus, kad pašalintumėte visus kalkių šalinimo priemonės tirpalo likučius.
15. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.

Paveikslas S

16. Išdžiovinkite maitinimo tinklo laidą laikiklį.

17. Ant techninės priežiūros angos užsukite prailginimo vamzdį.

Priedų priežiūra

(priedai – pagal komplektaciją)

Pastaba

Mikropluošto šluostės netinkamos džiiovinti džiiovyklėje.

Pastaba

Optimaliam valymo efektyvumui rekomenduojame šluostes vieną kartą išskalbti skalbimo mašinoje prieš naudojant pirmą kartą.

Nuorodas, kaip plauti šluostes, skaitykite ant jų etikečių. Nenaudokite minkštiklio, kad šluostės gerai sugertų nešvarumus.

1. Grindų šluostes ir apvalkalus skalbyklėje skalbkite ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje.

Pagalba gedimų atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoję šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio ir nudegimų pavojus

Kol įrenginys prijungtas prie tinklo, arba dar neataušęs, šalinti gedimus pavojinga.

Ištraukite tinklo kištuką.

Palaukite, kol įrenginys atvės.

Vandens trūkumo kontrolinė lemputė mirksi raudonai ir pasigirsta garsinis signalas

Talpykloje nėra vandens.

- Pripildykite vandens talpyklą iki ženklavimo MAX.

Šviečia vandens trūkumo raudona kontrolinė lemputė

Garų katilė nėra vandens. Suveikė siurblio apsauga nuo perkaitimo.

1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*.
 2. Pripildykite vandens talpyklą.
 3. Įrenginio įjungimas, žr. skyrių *Prietaiso įjungimas*.
- Vandens talpykla įdėta neteisingai arba yra užkalkėjusi.

1. Nuimkite vandens talpyklą.
2. Išplaukite vandens talpyklą.
3. Įdėkite vandens talpyklą ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos.

Nepavyksta paspausti garų svirties

Garų svirtis apsaugota apsaugu nuo vaikų.

- Apsaugas nuo vaikų (pasirinkimo jungiklį garų kiekiui nustatykite priekyje).

Garų svirties blokavimas panaikintas.

Ilgą įšilimo trukmę

Garų katilas užkalkėjo.

- Pašalinkite kalkes iš garų katilo.

Didelis vandens išpurškimas

Garų katilas užkalkėjo.

- Pašalinkite kalkes iš garų katilo.

Garinis slėginis lygintuvas „spjaudosi“ vandeniu

- Išplaukite garinio valytuvo garų katilą arba pašalinkite iš jo kalkes, žr. skyrių *Kalkių šalinimas iš garų katilo*

Po lyginimo pertraukų ir garinio slėginio lygintuvo varva vandens lašeliai

Ilgesnių lyginimo pertraukų metu garų linijose gali susidaryti garų kondensatas.

- Po lyginimo pertraukos nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus.

Techniniai duomenys

Elektros jungtis

Įtampa	V	220-240
Fazė	~	1
Dažnis	Hz	50
Saugiklio rūšis		IPX4
Apsaugos klasė		I

Galios duomenys

Šildymo galia	W	2250
Lygintuvo šildymo galia	W	700
Didžiausias darbinis slėgis	MPa	0,42
Įšilimo trukmė	minutės	3
Ilgalaikis garų srautas	g/min	60

Didžiausias garų slėgis	g/min	150
„Vapohydro“ garų kiekis	g/min	250
Užpildymo kiekis		
Vandens talpykla	l	1,5
Garų katilas	l	0,5
Matmenys ir svoriai		
Svoris (be priedų)	kg	6,0
Ilgis	mm	439
Plotis	mm	301
Aukštis	mm	304

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Spis treści

Wskazówki ogólne.....	111
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	111
Ochrona środowiska.....	111
Akcesoria i części zamienne	111
Zakres dostawy	111
Gwarancja	111
Wyposażenie zabezpieczające	111
Opis urządzenia	112
Montaż.....	112
Działanie.....	113
Ważne zasady użytkowania	114
Zastosowanie wyposażenia	114
Czyszczenie i konserwacja	117
Pomoc w przypadku usterek	117
Dane techniczne.....	118

Wskazówki ogólne



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone

wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia przy użyciu pary i może być używane wraz z odpowiednim osprzętem w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie jest konieczne używanie środków czyszczących. Należy przestrzegać wskazań bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie

można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej Kärcher w sekcji "Pliki do pobrania".

Wyposażenie zabezpieczające

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu braku lub modyfikacji urządzeń zabezpieczających! Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika.

Nie wolno omijać, usuwać ani dezaktywować żadnych urządzeń zabezpieczających.

Symboly na urządzeniu

(W zależności od typu urządzenia)

	Niebezpieczeństwo oparzenia, powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy urządzenia
	Niebezpieczeństwo oparzenia parą
	Przeczytać instrukcję obsługi
	USE WATER ONLY Zbiornik na wodę napełniać wyłącznie wodą bez dodatków

Regulator ciśnienia

Regulator ciśnienia utrzymuje ciśnienie w kotle parowym na możliwie stałym poziomie podczas pracy. Ogrzewanie wyłącza się w przypadku osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego w kotle parowym i ponownie załącza się w razie spadku ciśnienia w kotle parowym na skutek zużycia pary.

Termostat zabezpieczający

Termostat zabezpieczający zapobiega przegrzewaniu się urządzenia. Jeśli regulator ciśnienia i termostat kotła ulegną awarii, a urządzenie zacznie się przegrzewać, termostat zabezpieczający wyłączy je. W celu zresetowania termostatu zabezpieczającego należy zwrócić się do serwisu KÄRCHER.

Termostat kotła

W razie usterki termostat kotła wyłączy ogrzewanie np. jeśli w kotle parowym zabraknie wody i temperatura w kotle zacznie wzrastać.

Po wianiu wody urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Korek konserwacyjny

Korek konserwacyjny zamyka kocioł parowy, z którego wnętrza oddziałuje ciśnienie. Korek konserwacyjny jest jednocześnie zaworem nadciśnieniowym. W przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia i wzrostu ciśnienia w kotle parowym, zawór nadciśnieniowy otwiera się i para uchodzi przez korek konserwacyjny na zewnątrz.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy skontaktować się z najbliższym serwisem KÄRCHER.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

- ① Gniazdo urządzenia z osłoną
- ② Zbiornik wody
- ③ Uchwyt do noszenia zbiornika wody
- ④ Przelącznik preselekcyjny
- ⑤ Panel obsługi
- ⑥ Wskaźnik - pozycja OFF
- ⑦ Wskaźnik - brak wody (czerwony)
- ⑧ Wskaźnik - ogrzewanie (zielony)
- ⑨ Tryb parowy 1
- ⑩ Tryb parowy 2
- ⑪ Tryb parowy 3
- ⑫ Tryb parowy 4
- ⑬ Tryb parowy funkcji VapoHydro
- ⑭ Wskaźnik - rozpoznanie żelazka
- ⑮ Wskaźnik - rozpoznanie pistoletu parowego
- ⑯ Kłapa zamykająca schówek na akcesoria
- ⑰ Korek konserwacyjny
- ⑱ Uchwyt do noszenia
- ⑲ Uchwyt na akcesoria
- ⑳ Schówek na akcesoria
- ㉑ Schówek na przewód zasilający
- ㉒ Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej
- ㉓ Przewód zasilający z wtyczką sieciową
- ㉔ Kółka bieżne (2 szt.)

- ㉕ Kółko skrętne
- ㉖ Pistolet parowy
- ㉗ Dźwignia włącznika pary
- ㉘ Przycisk odblokowania
- ㉙ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ㉚ Przewód parowy
- ㉛ Wtyczka parowa
- ㉜ Rurki przedłużające (2 szt.)
- ㉝ Przycisk odblokowania
- ㉞ Dysza podłogowa
- ㉟ Połączenie na rzepy
- ㊱ Ścierka do podłogi
- ㊲ ** Nakładka do dywanów
- ㊳ ** Szczotka do fug XXL
- ㊴ Dysza ręczna
- ㊵ Nakładka z mikrofibry na dyszę ręczną
- ㊶ Dysza punktowa
- ㊷ Szczotka okrągła (mała, czarna)
- ㊸ ** Szczotka okrągła (mała, żółta)
- ㊹ ** Dysza dużej mocy
- ㊺ ** Szczotka okrągła (duża)
- ㊻ ** Dysza do mycia okien Comfort
- ㊼ Odkamieniacz
- ㊽ ** Ciśnieniowe żelazko parowe
- ㊾ Kontrolka (pomarańczowa) - ogrzewanie
- ㊿ Wyłącznik pary (dół)
- ① Wtyczka parowa

** opcjonalnie

Montaż

Montaż akcesoriów

1. Otworzyć osłonę gniazda urządzenia.
Rysunek B
2. Podłączyć wtyczkę przewodu parowego do gniazda urządzenia, aż w słyszalny sposób nastąpi jej zatrzasknięcie.
Rysunek B
3. Nasunąć otwartą końcówkę osprzętu na pistolet parowy do momentu zatrzasknięcia się przycisku odblokowania pistoletu.
Rysunek H
4. Nasunąć otwartą końcówkę osprzętu na dyszę punktową.
Rysunek I
5. Połączyć rurki przedłużające z pistoletem parowym.
 - a Nasunąć pierwszą Nasunąć rurkę przedłużającą na pistolet parowy do momentu zatrzasknięcia się przycisku odblokowania pistoletu. Rurka przedłużająca jest podłączona.
 - b Nasunąć drugą rurkę przedłużającą na pierwszą rurkę przedłużającą.

Rury przedłużające są połączone.

Rysunek J

6. Nasunąć osprzęt lub dyszę podłogową na wolną końcówkę rurki przedłużającej.

Rysunek K

Osprzęt jest podłączony.

Zdejmowanie osprzętu

1. Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić z tyłu. Dźwignia włącznika pary jest zablokowana.
2. Nacisnąć w dół osłonę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
3. Nacisnąć przycisk odblokowania i rozsunąć części.

Rysunek O

Działanie

Napelnianie wodą

Zbiornik wody można napęlić w każdej chwili bezpośrednio na urządzeniu lub też po zdjęciu go z urządzenia.

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody.

Nie wlewać czystej wody destylowanej. Stosować mieszankę, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki.

Nie stosować zebranej wody deszczowej.

Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych).

Zdejmowanie zbiornika wody w celu napęlienia

1. Zbiornik wody pociągnąć pionowo w górę.
- #### Rysunek C
2. Napęlić ustawiony pionowo zbiornik wody do poziomu „MAX” wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.
 3. Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku dołowi, aż zaskoczy.

Napęlienie zbiornika wody bezpośrednio w urządzeniu

1. Napęlić zbiornik wody do oznaczenia „MAX”, wlewając z pojemnika przez otwór wlewowy wodę z kranu lub mieszankę, składającą się z wody z kranu i w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Rysunek D

Włączanie urządzenia

Wskazówka

Gdy w kotle parowym skończy się woda lub będzie jej bardzo mało, załączy się pompa wodna, która zacznie tłoczyć wodę ze zbiornika do kotła parowego. To napęlienie może potrwać kilka minut.

Wskazówka

Co 60 sekund urządzenie zamyka na chwilę zawór, dlatego słyhać ciche kliknięcie. Zamknięcie zapobiega zakleszczeniu się zaworu. Nie ma to negatywnego wpływu na strumień wytwarzanej pary.

1. Ustawić urządzenie na stałym podłożu.
2. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazodka.

Rysunek E

3. Obrócić przełącznik preselekcyjny z pozycji OFF na jeden z trybów parowych.

Rysunek F

Wskaźnik pistoletu parowego świeci się na zielono.

Wskaźnik trybu parowego świeci się na biało lub poziom VapoHydro świeci się na czerwono.

Zielona kontrolka ogrzewania miga.

4. Zaczekać, aż zielona kontrolka ogrzewania będzie się świecić światłem ciągłym.

Rysunek G

5. Nacisnąć dźwignię włącznika pary.

Rysunek H

Para wydostaje się z urządzenia.

Regulacja ilości pary

Przy użyciu przełącznika preselekcyjnego można regulować wydostającą się ilość pary. Przełącznik preselekcyjny oferuje 5 trybów parowych do różnych rodzajów zabrudzeń.

- Tryb parowy 1
 - Do lekkich zabrudzeń np. kurz
 - Do przedmiotów i powierzchni np. rośliny, lakierowane lub powlekane powierzchnie
 - Tryb parowy 2
 - Do lekkich i średnich zabrudzeń np. odciski palców, kurz, resztki jedzenia, krople deszczu, ślady pasty do zębów
 - Do przedmiotów i powierzchni np. zamknięte grzejniki, lusterka, okna, powierzchnie z tworzywa sztucznego lub metalu
 - Tryb parowy 3
 - Do średnich i silnych zabrudzeń np. cienka warstwa smaru, odciski palców, wydzieliny much, ślady żywności lub pasty do zębów
 - Do przedmiotów i powierzchni np. powierzchnie w kuchni i łazience, okna, ceramiczne płyty do gotowania, płytki ścienne, płytki podłogowe, PCW, linoleum
 - Tryb parowy 4
 - Do silnych zabrudzeń np. stwardniała żywność, pozostałości środków czyszczących, lekkie osady kamienia, gruba warstwa smaru, zasuszone plamy wody, resztki mydła
 - Do przedmiotów i powierzchni np. płytki podłogowe, PCW, linoleum, płytki ścienne, fugi między płytkami, zlewy, brodziki prysznicza, wanny, armatura łazienkowa
 - Tryb parowy 5 - funkcja VapoHydro
 - Do szczelin i obszarów narożnych, które można spryskać wodą np. twarde narosty, brud w fugach i narożnikach, resztki mydła, lekkie osady kamienia
 - Do przedmiotów i powierzchni np. armatury łazienkowe, ramy okienne (z wyjątkiem ram drewnianych), regały łazienkowe, płyty kuchenne, kabiny prysznicowe, odpływy
1. Ustawić przełącznik preselekcyjny ilości pary na żądaną ilość pary.
 2. Nacisnąć dźwignię włącznika pary.
 3. Przed rozpoczęciem czyszczenia skierować pistolet parowy na szmatkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie.

Uzupełnianie wody

W przypadku braku wody miga czerwona kontrolka braku wody i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka

Pompa wodna regularnie napęlienia kocioł parowy. Po pomyślnym napęlieniu zbiornika czerwona kontrolka braku wody zgaśnie.

Wskazówka

Gdy w kotle parowym skończy się woda lub będzie jej bardzo mało, załączy się pompa wodna, która zacznie tłoczyć wodę ze zbiornika do kotła parowego. To napełnianie może potrwać kilka minut.

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody.

Nie wlewać czystej wody destylowanej. Stosować mieszankę, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki.

Nie stosować zebranej wody deszczowej.

Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych).

1. Napełnić zbiornik wody do oznaczenia „MAX” wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Wyłączanie urządzenia

1. Ustawić przełącznik w pozycji OFF.

Rysunek N

Urządzenie jest wyłączone.

2. Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić z tyłu. Dźwignia włącznika pary jest zablokowana.
3. Nacisnąć w dół pokrywę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
4. Odłączyć wtyczkę od gniazdka.
5. Opróżnić zbiornik wody.

Płukanie kotła parowego

Wypluć kocioł parowy urządzenia najpóźniej po

8. napełnieniu zbiornika.

1. Wyłączanie urządzenia – patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
2. Począć, aż urządzenie ostygnie.
3. Opróżnić zbiornik wody.
4. Zdjąć osprzęt z uchwytych osprzętu.
5. Otworzyć klapę zamykającą schowka na akcesoria.
6. Wyjąć akcesoria ze schowka.
7. Otworzyć korek konserwacyjny. W tym celu założyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na korek konserwacyjny, zablokować w prowadnicy i nakręcić.

Rysunek R

8. Napełnić kocioł parowy wodą i mocno nim potrząsnąć. W ten sposób następuje uwolnienie złożeń kamienia, które osadziły się na dnie kotła.

9. Opróżnić całkowicie kocioł parowy.

Rysunek S

Magazynowanie urządzenia

1. Schować dyszę dużej mocy i okrągłą szczotkę w schowku na akcesoria.
2. Podłączyć dyszę ręczną na 1 rurkę przedłużającą.
3. Umieścić rurki przedłużające w uchwytych na akcesoria.
4. Do schowka na akcesoria najpierw włożyć rurkę przedłużającą, a dopiero potem dyszę punktową.
5. Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

Rysunek P

6. Okręcić przewód parowy o rurki przedłużające, a pistolet parowy włożyć do dyszy podłogowej.

Rysunek Q

7. Schować przewód sieciowy we właściwym schowku.

8. Magazynować urządzenie w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Ważne zasady użytkowania

Czyszczenie powierzchni dna

Zalecamy zamiecenie lub odkurzenie dna przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na mikro z dna zostają usunięte zabrudzenia i luźne drobiny.

Odświeżanie tekstyliów

Przed poddaniem tekstyliów działaniu urządzenia należy zawsze sprawdzić ich odporność na oddziaływanie urządzenia w zakrytym miejscu: poddać materiał działaniu pary i zacząć aż wyschnie, po czym sprawdzić pod kątem odbarwień lub odkształceń.

Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Para może spowodować oddzielenie wosku, politurę mebli, powłok z tworzyw sztucznych lub farby i doklejek z krawędzi.

Nie należy kierować strumienia pary na oklejone krawędzie, gdyż może to spowodować oddzielenie się doklejek.

Nie używać urządzenia do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych lub parkietów.

Nie używać urządzenia do czyszczenia powierzchni lakierowanych lub z powłoką z tworzywa sztucznego, np. mebli kuchennych lub domowych, drzwi lub parkietów.

1. W celu oczyszczenia tych powierzchni wystarczy poddać ściereczkę na krótko działaniu pary, po czym wytrzeć nią powierzchnie.

Czyszczenie szkła

UWAGA

Pęknięcia szkła i uszkodzenie powierzchni

Para może uszkodzić lakierowane miejsca w ramie okna i niskich temperaturach na zewnątrz spowodować naprężenie powierzchni szyby i w rezultacie pęknięcie szkła.

Nie kierować strumienia pary na lakierowane miejsca w ramie okna.

Przy niskich temperaturach na zewnątrz należy rozgrzać szyby okienne, poddając całą powierzchnię szyby działaniu niewielkiej ilości pary.

- Oczyszczyć powierzchnię okna przy użyciu dyszy ręcznej i nakładki. Aby usunąć wodę, należy użyć wycieraczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha.

Zastosowanie wyposażenia

Pistolet parowy

Pistolet parowy bez osprzętu można używać do następujących zastosowań:

- Usuwanie niewielkich zagnieceń z wiszącej odzieży: Poddać odzież działaniu pary z odległości 10-20 cm.
- Usuwanie wilgotnego pyłu: Poddać ściereczkę na krótko działaniu pary, po czym wytrzeć nią meble.

Dysza punktowa

Dysza punktowa nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, fug, armatur, odpływów, umywalk, WC, żaluzji lub grzejników. Im bliżej zabrudzonego

miejsca znajdzie się dysza punktowa, tym lepsze wyniki czyszczenia, gdyż temperatura i ilość pary są największe na wylocie z dyszy. Znaczne złoże kamienia można przed czyszczeniem parą potraktować odpowiednim środkiem czyszczącym. Odczekać 5 minut, aż środek czyszczący zacznie działać, po czym użyć pary.

1. Nasunąć dyszę punktową na pistolet parowy.

Rysunek H

Szczotka okrągła (mała)

Mała szczotka okrągła nadaje się do czyszczenia uporczywych zabrudzeń. Dzięki szczotkom usuwanie uporczywych zabrudzeń jest łatwiejsze.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Szczotka może spowodować zadrapanie wrażliwych powierzchni.

Nie nadaje się do czyszczenia wrażliwych powierzchni.

1. Zamontować małą szczotkę okrągłą na dyszy punktowej.

Rysunek I

Szczotka okrągła (duża)

Duża szczotka okrągła jest przeznaczona do czyszczenia zaokrąglonych powierzchni o większych rozmiarach np. umywalk, pryszniców, wanien, zlewozmywaków.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Szczotka może spowodować zadrapanie wrażliwych powierzchni.

Nie nadaje się do czyszczenia wrażliwych powierzchni.

1. Zamontować dużą szczotkę okrągłą na dyszy punktowej.

Rysunek I

Dysza dużej mocy

Dysza dużej mocy nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń, przedmuchiwania narożników, fug itd.

1. Zamontować dyszę dużej mocy na dyszy punktowej tak samo, jak szczotkę okrągłą.

Rysunek I

Dysza ręczna

Dysza ręczna nadaje się do czyszczenia małych zmywalnych powierzchni, kabin prysznicowych i luster.

1. Nasunąć dyszę ręczną odpowiedniej dyszy punktowej na pistolet parowy.

Rysunek H

2. Nasunąć nakładkę na dyszę ręczną.

Dysza do mycia okien

Do lekkiego oraz dokładnego czyszczenia szkła, okien lub luster.

Dzięki otworowi wylotu pary następują szklane szyby zostają poddane równomiernie działaniu pary.

1. Nasunąć dyszę do mycia okien na pistolet parowy tak samo jak dyszę punktową.

Rysunek H

2. Przesuwać ściągaczem dyszy po powierzchniach szklanych pasami od góry do dołu.
3. Po każdym przeciągnięciu wytrzeć do sucha ściągacz i dolną krawędź okna szmatką.

Szczotka do fug XXL

Szczotka do fug XXL nadaje się do czyszczenia fug między płytkami z cementu. Nie stosować do fug silikonowych. Dzięki elastycznemu przegubowi, ułożeniu włosia w rzędzie i możliwości przymocowania szczotki do rur przedłużających, fugi między płytkami podłogo-

wymi lub ściennymi można czyścić szybko i wygodnie (nawet na stojąco). W razie zużycia włosia listwę szczotkową można łatwo wymienić.

1. W zależności od potrzeb szczotkę do fug XXL można podłączyć do pistoletu parowego lub rur przedłużających, odpowiednio do dyszy punktowej / dyszy podłogowej.

Rysunek H

Rysunek K

Dysza podłogowa

Dysza podłogowa nadaje się do czyszczenia zmywalnych wykładzin ściennych i podłogowych, np. podłóg kamiennych, flizów i podłóg z polichloru winylu.

UWAGA

Uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem pary
Wysoka temperatura i nawilżenie mogą spowodować uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić odporność na wysoką temperaturę i działanie pary w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości pary.

Wskazówka

Pozostałości środka do czyszczenia lub emulsji pielęgnacyjnej na czyszczonej powierzchni mogą być podczas czyszczenia parą przyczyną powstawania smug, które jednak znikają po kilkakrotnym użyciu.

Zalecamy zamiecenie lub odkurzenie dna przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro z dna zostają usunięte zabrudzenia i luźne cząsteczki. Przy mocno zabrudzonych powierzchniach należy wykonywać czynności wolniej, aby oddziaływanie pary trwało dłużej.

1. Połączyć rurki przedłużające z pistoletem parowym.

Rysunek J

2. Nasunąć dyszę podłogową na rurę przedłużającą.

Rysunek K

3. Zamocować ścierkę do podłóg na dyszy podłogowej.

a Położyć ścierkę do podłóg na podłodze taśmami rzepowymi do góry.

b Położyć dyszę podłogową na ściERCIE do podłóg z lekkim dociskiem.

Rysunek L

Śierka do podłóg samoczynnie przyczepia się do dyszy podłogowej dzięki mocowaniu rzepami.

Zdejmowanie ściERCIE do podłóg

1. Ustawić stopę na przeznaczony do tego wypustce ściERCIE do podłóg i podnieść dyszę podłogową w górę.

Rysunek L

Wskazówka

Na początku taśma ściERCIE do podłóg jest bardzo mocna i trudno ją odzepić od dyszy podłogowej. Po kilkakrotnym użyciu i umyciu ściERCIE do podłóg można ją łatwo odzepić od dyszy podłogowej i oferuje ona optymalną przyczepność.

Parkowanie dyszy podłogowej

1. Podczas krótkich przerw w pracy zawiesić dyszę podłogową na uchwycie postojowym.

Rysunek P

Nakładka do dywanów

Nakładka umożliwia odświeżenie dywanów.

UWAGA

Uszkodzenie nakładki do dywanów i dywanu

Zabrudzona nakładka do dywanów, a także wysoka temperatura i nawilżenie mogą doprowadzić do zniszczenia dywanu.

Dodatkowo przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić odporność dywanu na wysoką temperaturę i działanie pary w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości pary.

Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia podanych przez producenta dywanu.

Przed użyciem nakładki do dywanów upewnić się, że dywan został odkurzony i usunięto z niego plamy.

Przed rozpoczęciem użytkowania i po przerwach w eksploatacji należy usunąć z urządzenia wodę (kondensat), która nagromadziła się w odpływie podczas parowania (bez ścierki do podłóg / z akcesoriami).

Nakładkę do dywanów należy stosować na dyszy podłogowej tylko w połączeniu ze ścierką do podłóg.

Do czyszczenia parą użyć nakładki do dywanów o niskim trybie parowym.

Nie kierować parą ciągle w jedno miejsce (maksymalnie przez 5 sekund), aby uniknąć mocnego zwilżenia i uszkodzenia na skutek działania temperatury.

Nie stosować nakładki do dywanów o bardzo wysokim runie.

Mocowanie nakładki do dywanów na dyszy podłogowej

1. Zamocować ścierkę do podłóg na dyszy podłogowej, patrz rozdział Dysza podłogowa.

Rysunek L

2. Wsunąć dyszę podłogową w nakładkę do dywanów, lekko ją naciskając, a następnie zablokować.

Rysunek M

3. Rozpocząć czyszczenie dywanów.

Zdejmowanie nakładki do dywanów z dyszy podłogowej

⚠ OSTROŻNIE

Poparzenia stóp

Nakładka do dywanów może się rozgrzać podczas parowania.

Nie dotykać ani nie zdejmować nakładki do dywanów na bosaka lub w sandałach.

Nakładkę do dywanów należy dotykać i zdejmować tylko w odpowiednim obuwiu.

1. Nacisnąć zaczep nakładki do dywanów czubkiem buta w dół.

2. Podnieść dyszę podłogową w górę.

Rysunek M

Ciśnieniowe żelazko parowe

Wskazówka

Zalecamy stosowanie deski do prasowania firmy KÄRCHER z aktywnym odsysaniem pary. Ta deska do prasowania jest optymalnie dostosowana do zakupionego urządzenia. Znacznie ułatwia i przyspiesza ona proces prasowania. W każdym razie należy używać deski do prasowania z przepuszczającym parę, siatkowym podłożem do prasowania.

Wskazówka

Należy zauważyć, że w przypadku deski do prasowania bez odsysania pary możliwe jest zwilżenie pokrowca deski do prasowania, jeśli gromadzi się kondensat.

Uruchomienie ciśnieniowego żelazka parowego

UWAGA

Szkody materialne spowodowane przez kondensat/wilgoć

Podczas prasowania istnieje możliwość kapania skroplonej pary wodnej na podłogę i uszkodzenia delikatnej powierzchni podłogi.

Jeśli to możliwe, wykonywać prasowanie na podłodze o powierzchni niewrażliwej na skroploną parę wodną (np. płytki/kamień).

Jeśli podłoga jest wrażliwa, upewnić się, że miejsce, na które może kapać skroplona para wodna, jest odpowiednio zabezpieczone (np. wodoodporną matą).

Wskazówka

Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na niej i nie kapała na prasowane tkaniny.

Wskazówka

Przy podłączonym ciśnieniowym żelazku parowym nie należy ustawiać funkcji trybu parowego VapoHydro, gdyż doprowadzi to do zmoczenia prasowanych tkanin.

Zalecane tryby parowe

Tryb	Odzież
1	Nieznacznie pognieciona odzież
2 - 4	Materiały bawełniane
3 - 4	Dżinsy

1. Upewnić się, że kocioł oczyszczacza parowego jest napełniony wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maks. 50% z wody destylowanej.

2. Podłączyć wtyczkę przewodu parowego żelazka do gniazda urządzenia, aż w słyszalny sposób nastąpi jej zatrzasknięcie.

3. Uruchomić oczyszczacz parowy, patrz rozdział Włączenie urządzenia.

4. Zaczekać, aż oczyszczacz parowy będzie gotowy do pracy.

5. Żelazko jest gotowe do użycia, gdy zgaśnie lampka kontrolna (pomarańczowa).

6. Lampka kontrolna zapala się podczas użytkowania, gdy żelazko się nagrzewa. Użytkowanie nie musi być przerywane podczas nagrzewania.

Prasowanie parowe

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

Wskazówka

Ze stałym, optymalnym ustawieniem temperatury wszystkie tekstylia przeznaczone do prasowania można prasować bez konieczności wykonywania dodatkowych ustawień temperatury.

Materiały delikatne i nadruki wygładzić przy użyciu pary wodnej od tyłu bez bezpośredniego kontaktu z żelazkiem. Dzięki naporowaniu materiału z odległości 2 - 3 cm włókna są delikatnie podnoszone.

Wskazówka

Żelazko jest wyposażone w automatyczne wyłączenie, które wyłącza urządzenie, jeśli nie było poruszane dłużej niż 5 minut. To automatyczne wyłączenie zwiększa bezpieczeństwo i oszczędza energię, ponieważ żelazko

nie nagrzewa się w sposób ciągły. Żelazko włączy się ponownie, gdy tylko zostanie poruszone, i zacznie się nagrzewać.

Wskazówka

Aby poddać firanki, odzież itd. naparowaniu w pozycji pionowej, można też trzymać żelazko pionowo.

1. Jak tylko kontrolka (pomarańczowa) ogrzewania żelazka zgaśnie, można rozpocząć prasowanie.
2. Nacisnąć przycisk pary na uchwycie. Para wyrzucana jest z urządzenia tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk.
3. Przed rozpoczęciem prasowania i w razie przerwy w prasowaniu skierować strumień pary najpierw na ściereczkę i poczekać, aż para zacznie się wydobywać równomiernie.

Prasowanie na sucho

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Brak wody w kotle parowym prowadzi do uszkodzenia urządzenia

Należy upewnić się, że w kotle parowym znajduje się woda.

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeżenie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

Wskazówka

Ze stałym, optymalnym ustawieniem temperatury wszystkie tekstylia przeznaczone do prasowania można prasować bez konieczności wykonywania dodatkowych ustawień temperatury.

Materiały delikatne i nadruki nie powinny być prasowane na sucho.

- Poczekać, aż kontrolka (pomarańczowa) ogrzewania żelazka zgaśnie.
Żelazko jest gotowe do prasowania.

Czyszczenie i konserwacja

Usuwanie kamienia z kotła parowego

Wskazówka

Ponieważ w urządzeniu osadza się kamień, zalecamy usunięcie kamienia z urządzenia po wykonaniu podanej w tabeli liczby napełnień zbiornika wody (NZ=napełnień zbiornika).

Zakres twardości	°dH	mmol/l	NZ
I miękka	0-7	0-1.3	100
II średnia	7-14	1,3-2.5	90
III twarda	14-21	2,5-3.8	75
IV bardzo twarda	>21	>3,8	50

Wskazówka

Przedsiębiorstwo wodne lub przedsiębiorstwa miejskie udzielają informacji o twardości wody wodociągowej.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Roztwór odkamieniacza może zaatakować wrażliwe powierzchnie.

Zachować ostrożność podczas napełniania i opróżniania urządzenia.

1. Wyłączyć urządzenie, patrz rozdział *Włączanie urządzenia*.

2. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Opróżnić zbiornik wody.
4. Zdjąć osprzęt z uchwytów osprzętu.
5. Otworzyć kłapę zamykającą półki na osprzęt.
6. Wyjąć osprzęt z półki.
7. Otworzyć korek konserwacyjny. W tym celu założyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na korek konserwacyjny, zablokować ją w przewodnicy i odkręcić korek.

Rysunek R

8. Opróżnić całkowicie kocioł parowy z wody.

Rysunek S

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia wskutek działania odkamieniacza

Użycie niewłaściwego odkamieniacza lub błędne dozowanie mogą uszkodzić urządzenie.

Należy korzystać wyłącznie z odkamieniacza KÄRCHER.

Należy użyć 1 jednostki dozowania odkamieniacza na 0,5 l wody.

9. Sporządzić roztwór odkamieniacza zgodnie z danymi na odkamieniaczu.
 10. Wlać roztwór odkamieniacza do kotła parowego. Nie zamykać kotła parowego.
 11. Odczekać ok. 8 godzin, w ciągu których odkamieniacz oddziałuje na wnętrze kotła.
 12. Opróżnić całkowicie kocioł parowy z odkamieniacza.
 13. W razie potrzeby powtórzyć proces usuwania kamienia.
 14. Przeplukać kocioł parowy 2-3 razy zimną wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości roztworu odkamieniacza.
 15. Opróżnić całkowicie kocioł parowy z wody.
- #### **Rysunek S**
16. Osuszyć miejsce przechowywania przewodu zasilającego.
 17. Przykręcić korek konserwacyjny za pomocą rury przedłużającej.

Konserwacja osprzętu

(osprzęt w zależności od zakresu dostawy)

Wskazówka

Ścierek z mikrofibry nie wolno suszyć w suszarkach bębnowych.

Wskazówka

Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, zalecamy wypranie ścierek w pralce przed pierwszym użyciem.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących prania zamieszczonych na etykietce. Nie należy stosować płynu do płukania tkanin, aby ściereki mogły dobrze wchłaniać zabrudzenia.

1. Ścierki do podłóg i nakładki należy prać w pralce w temperaturze wynoszącej maksymalnie 60°C.

Pomoc w przypadku usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i oparzenia
Dopóki urządzenie jest podłączone do zasilania lub jeśli jeszcze nie ostygło, usuwanie usterek wiąże się z niebezpieczeństwem.

Odłączyć wtyczkę sieciową.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Kontrolka braku wody miga na czerwono i rozlega się sygnał dźwiękowy

Brak wody w zbiorniku.

● Napelnić zbiornik wody do oznaczenia „MAX”.

Kontrolka braku wody świeci się na czerwono

Brak wody w kotle parowym. Zadziałało zabezpieczenie termiczne pompy.

1. Wyłączenie urządzenia – patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
2. Napelnić zbiornik wody.
3. Włączyć urządzenie, patrz rozdział *Włączanie urządzenia*.

Zbiornik wody jest niewłaściwie założony lub pokryty kamieniem.

1. Zdjąć zbiornik wody.
2. Wypłukać zbiornik wody.
3. Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku dołowi, aż zaszkoczy.

Nie można nacisnąć dźwigni włącznika pary

Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona za pomocą zabezpieczenia przed dziećmi.

- Ustawić zabezpieczenie przed dziećmi (przełącznik preselekcyjny ilości pary) z przodu.
Dźwignia włącznika pary jest odblokowana.

Długi czas nagrzewania

Kocioł parowy jest pokryty kamieniem.

- Usunąć kamień z kotła parowego.

Duże zużycie wody

Kocioł parowy jest pokryty kamieniem.

- Usunąć kamień z kotła parowego.

Cisnieniowe żelazko parowe „wypłuka” wodę

- Wypłukać lub usunąć osad wapienny z kotła oczyszczacza parowego, patrz rozdział *Usuwanie kamienia z kotła parowego*

W przypadku przerw w prasowaniu z ciśnieniowego żelazka parowego wydostają się krople wody

W trakcie dłuższych przerw w prasowaniu para może ulec kondensacji w przewodzie parowym.

- W razie przerwy w prasowaniu skierować strumień pary najpierw na ściereczkę i poczekać, aż para zacznie się wydobywać równomiernie.

Dane techniczne

Przyłącze elektryczne

Napięcie	V	220-240
Faza	~	1
Częstotliwość	Hz	50
Stopień ochrony		IPX4
Klasa ochrony		I

Dane eksploatacyjne

Moc grzewcza	W	2250
Moc grzewcza żelazka	W	700
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	0,42
Czas rozgrzewania	minuty	3
Ciągłe wytwarzanie pary	g/min	60
Maksymalne uderzenie pary	g/min	150
Ilość pary VapoHydro	g/min	250

Ilość napełnienia

Zbiornik wody	l	1,5
Kocioł parowy	l	0,5

Wymiary i masa

Ciężar (bez akcesoriów)	kg	6,0
Długość	mm	439
Szerokość	mm	301
Wysokość	mm	304

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Tartalom

Általános utasítások	118
Rendeltetészerű alkalmazás	118
Környezetvédelem	119
Tartozékok és pótalkatrészek	119
Szállított tartozékok	119
Garancia	119
Biztonsági berendezések	119
A készülék leírása	119
Szerelés	120
Üzemeltetés	120
Fontos alkalmazási utasítások	122
A tartozékok használata	122
Ápolás és karbantartás	124
Üzemzavarok elhárítása	125
Műszaki adatok	125

Általános utasítások



A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti kezelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el.

Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetészerű alkalmazás

Kizárólag magán háztartásban alkalmazza a készüléket. A készülék gőzzel való tisztításra szolgál, megfelelő tartozékkal a használati utasításban leírtak szerint alkalmazható. Tisztítószer nem szükséges. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen

kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.de/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához. (A cím a hátoldalon található)

A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtekinthetők a Kärcher Magyarország Szerviz elemének „Letöltések” menüjében.

Biztonsági berendezések

⚠ VIGYÁZAT

Hiányzó vagy módosított biztonsági berendezések esetén sérülésveszély áll fenn!

A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezések mellőzése, eltávolítása vagy kikapcsolása tilos.

A készülék szimbólumai

(készüléktípus függvényében)

	Használat közben a készülék felülete felforrósodik, emiatt égési sérülések veszélye áll fenn.
	Gőz miatti forrázás veszély
	Olvassa el a használati utasítást
USE WATER ONLY	A víztartályba adagoljon kizárólag vizet, az adalékok adagolása tilos

Nyomásszabályozó

A nyomásszabályozó üzemelés közben a lehető legáltalánosabb értéken tartja a nyomást a gőzkazánban. A gőzkazán maximális üzemi nyomásának elérésekor lekapcsolódik a fűtés, a gőzkazánban gőzleeresztés miatt bekövetkező nyomáscsökkenés esetén pedig ismét bekapcsolódik.

Biztonsági termosztát

A biztonsági termosztát megakadályozza a készülék túlmelegedését. Ha a nyomásszabályozó és a kazán termosztát meghibásodás miatt nem működik, és emiatt a készülék túlmelegszik, akkor kikapcsol a készülék biztonsági termosztátja. A biztonsági termosztát visszaállításához forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához.

Kazán termosztát

A kazán termosztát hiba esetén kikapcsolja a fűtést, például ha nincs víz a gőzkazánban, és megnövekszik a hőmérséklet a gőzkazánban.

Ha vízet tölt utána, akkor a készülék újra használhatóvá válik.

Karbantartási zár

A karbantartási zár lezárja a gőzkazánt a nyomással szemben. A karbantartási zár egyben túlnyomás szelep is. Amennyiben a nyomásszabályozó meghibásodott, és a gőznyomás megemelkedik a gőzkazánban, akkor megnyílik a túlnyomás szelep és a karbantartási záron keresztül távozik a gőz.

A készülék ismételt üzembe helyezése előtt forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

Az ábrákat a grafikákat tartalmazó oldal tartalmazza.

Ábra A

- 1 Készülék csatlakozóját burkolattal
- 2 Víztartály
- 3 Víztartály fogója
- 4 Választókapcsoló
- 5 Kezelőfelület
- 6 Kijelző - OFF pozíció
- 7 Kijelző - Vízhiany (vörös)
- 8 Kijelző - Fűtés (zöld)
- 9 1. gőzfokozat
- 10 2. gőzfokozat
- 11 3. gőzfokozat
- 12 4. gőzfokozat
- 13 Gőzfokozat Vapohydro funkció
- 14 Kijelző - Vasalófelismerés
- 15 Kijelző - Gőzpisztoly-felismerés
- 16 Tartozékiók elzárókupakja
- 17 Karbantartási zár
- 18 Hordozófogantyú

- 19 Kiegészítő-tartó
- 20 Tartozéktárolás
- 21 Megőrzés a hálózati csatlakozó vezetékhez
- 22 Parkoló tartó a padlókefe számára
- 23 Hálózati csatlakozó vezeték hálózati dugasszal
- 24 Futókerekek (2 darab)
- 25 Kormánygörgő
- 26 Gőzpisztoly
- 27 Gőzkar
- 28 Reteszelés feloldó billentyű
- 29 Gyerekzár
- 30 Gőztömlő
- 31 Gőz csatlakozó
- 32 Hosszabbító csövek (2 darab)
- 33 Reteszelés feloldó billentyű
- 34 Padlótisztító fej
- 35 Tépőzár
- 36 Felmosókendő
- 37 ** Szőnyegsimító
- 38 ** XXL-fugakefe
- 39 Kézi fej
- 40 Mikroszálas huzat kézi fejhez
- 41 Pontsugárzó fűvóka
- 42 Szélkefe (kicsi, fekete)
- 43 ** Szélkefe (kicsi, sárga)
- 44 ** Powerfűvóka
- 45 ** Szélkefe (nagy)
- 46 ** Komfort ablaktisztító fej
- 47 Vízkőoldó szer
- 48 ** Gőzölős vasaló
- 49 Ellenőrzőlámpa (narancssárga) - fűtés
- 50 Gőzkapcsoló (lent)
- 51 Gőz csatlakozó

** opcionális

Szerelés

Tartozékok felszerelése

1. Nyissa ki a készülék csatlakozóaljzat burkolatát.
Ábra B
2. Dugja be a gőz csatlakozót a készülék csatlakozó-aljzatába, amíg hallhatóan bekattan.
Ábra B
3. A tartozék nyitott végét tolja a gőzpisztolyra, míg a gőzpisztoly kioldó billentyűje bepattan.
Ábra H
4. A tartozék nyitott végét tolja a pontsugárzó fűvókára.
Ábra I

5. Csatlakoztassa a hosszabbító csövet a gőzpisztolyra.
 - a Tolja a 1. hosszabbító csövet a gőzpisztolyra, míg a gőzpisztoly reteszelés feloldó billentyűje bepattan.
AZ összekötő cső csatlakoztatva van.
 - b Tolja a 2. hosszabbító csövet az 1. hosszabbító csőre.
A hosszabbító csövek csatlakoztatva vannak.
- Ábra J**
6. Tolja a tartozékok és/vagy a padlókefét a hosszabbító cső szabad végére.
Ábra K
A tartozék csatlakoztatva van.

A tartozékok leszerelése

1. Állítsa hátra a gyerekzárat.
A gőzkar zárolva van.
2. Nyomja hátra a készülék csatlakozóaljzat burkolatát, majd húzza ki a gőz csatlakozót a készülék csatlakozóaljzatból.
3. Nyomja meg a kioldóbillentyűt és húzza szét az elemeket.
Ábra O

Üzemeltetés

Víz betöltése

A víztartály bármikor levehető feltöltéshez, vagy közvetlenül a készüléken is feltölthető.

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fűvókák, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző.

Ne töltsön bele desztillált vizet. Legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet használjon.

Ne töltsön bele kondenzvizet a szárítógépből.

Ne töltsön bele összegyűjtött esővizet.

Ne töltsön be tisztítószert vagy más adalékot (pl. illatosítót).

A víztartály levétele feltöltéshez

1. A víztartályt húzza függőlegesen felfelé.
Ábra C
2. A víztartályt függőlegesen tölts fel a „MAX” jelzésig vezetékes vízzel, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vízzel.
3. A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg nem kattann.

A víztartály feltöltése a készüléken

1. A vezetékes vizet, vagy a legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet egy edényből töltsse be a „MAX” jelzésig a víztartály betöltő nyílásán.
Ábra D

A készülék bekapcsolása

Megjegyzés

Ha nem, vagy csak kevés víz található a gőzkazánban akkor a beindul a vízszivattyú, és vizet juttat a víztartályból a gőzkazánba. A töltési folyamat több percig is eltarthat.

Megjegyzés

A készülék 60 másodpercenként rövid időre lezárja a szelepet, ilyenkor halk kattánás hallatszik. A lezárás megakadályozza a szelep beragadását. A gőz kibocsátását ez nem befolyásolja.

1. Állítsa a készüléket szilárd talajra.

- Csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz.

Ábra E

- A kapcsolót OFF-helyzetből forgassa az egyik gőzfokozatra.

Ábra F

A gőzpisztoly kijelző zölden világít.

A gőzfokozat kijelző fehér színben világít és/vagy a VapoHydro fokozat piros színben világít.

A zöld színű fűtésjelző ellenőrzőlámpa villog.

- Várjon, amíg a zöld fűtésjelző ellenőrzőlámpa folyamatosan világít.

Ábra G

- Nyomja meg a gőzkart.

Ábra H

Kiáramlik a gőz.

A gőzmennyiség szabályozása

A gőzmennyiség-állító kapcsolóval szabályozható a kiáramló gőz mennyisége. A választókapcsoló 5 gőzfokozatot kínál a különböző szennyezési fajtákhoz.

1. gőzfokozat
 - Enyhe szennyeződésekhez, pl. por esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. növények, érzékeny, lakkozott vagy bevont felületek esetén
 2. gőzfokozat
 - Enyhétől közepes szennyeződésegig, pl. ujjlenyomatok, por, ételmaradékok, esőcseppek, fogkrémcseppek
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. zárt fűtőtestek, tűkör, ablak, műanyag- /fémfelületek esetén
 3. gőzfokozat
 - Közepesétől az erős szennyeződésegig, pl. vékony zsírréteg, ujjlenyomatok, légy piszok, élelmiszer- vagy fogkrémcseppek esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. konyhai és fürdőszobai felületekhez, ablak, kerámia főzőlap, fali csempe, járólapos padlók, PVC-k, linóleum esetén
 4. gőzfokozat
 - Erős szennyeződésekhez, pl. régi étellerakódások, tisztítószer maradványok, enyhe vízkövesedés, vastag zsírréteg, megszáradt vízfoltok, szappanmaradékok esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. járólapos padlók, PVC, linóleum, fali csempe, zuhanytálcák, fürdőkádak, fürdőszobaszervelvények esetén
 5. gőzfokozat - Vapohydro funkció
 - Egyetlen, zergugos területekhez, a vízzel bespriccelhető szennyeződések, pl. kemény kérgék, fugákban, sarkokban lerakódott szennyeződések, szappanmaradékok, enyhe vízkövesedés esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. fürdőszobai szervelvények, ablakok belső kerete (nem fakeret), fürdőszobapolcok, tűzhelylapok, zuhanykabinok, lefolyók esetén
1. A gőzmennyiség kapcsolót állítsa a szükséges gőzmennyiséghez.
 2. Nyomja meg a gőzkart.
 3. A tisztítás megkezdése előtt irányítsa a gőzpisztolyt egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen áramlik.

Töltsön utána vizet

Vízhiány esetén piros színben villog a vízhiány-jelző ellenőrzőlámpa, és hangjelzés hallható.

Megjegyzés

A vízszivattyú meghatározott időközönként tölti fel a gőzkazánt. Ha a feltöltés sikeres, akkor kialszik a piros vízhiány-jelző ellenőrzőlámpa.

Megjegyzés

Ha nem, vagy csak kevés víz található a gőzkazánban akkor a beindul a vízszivattyú, és vizet juttat a víztartályból a gőzkazánba. A töltési folyamat több percig is eltarthat.

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fűvókák, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző.

Ne töltsön bele desztillált vizet. Legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet használjon.

Ne töltsön bele kondenzvizet a szárítógépből.

Ne töltsön bele összegyűjtött esővizet.

Ne töltsön be tisztítószert vagy más adalékot (pl. illatosítót).

1. A víztartályt töltsse fel a „MAX” jelzésig vezetékes vízzel, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vízzel.

A készülék használatra kész.

A készülék kikapcsolása

1. A kapcsolót forgassa OFF állásba.

Ábra N

A készülék ki van kapcsolva.

2. Állítsa hátra a gyerekbiztosítást. A gőzkar zárolva van.
3. Nyomja hátra a készülék csatlakozóaljzat fedelét, majd húzza ki a gőz csatlakozót a készülék csatlakozóaljzattól.
4. Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzattól.
5. Ürítse le a víztartályt.

Gőzkazán kiöblítése

A készülék gőzkazánját legkésőbb minden

8. tartálytöltés után ki kell öblíteni.

1. A készülék kikapcsolása lásd *A készülék kikapcsolása*.
2. Hagyja lehűlni a készüléket.
3. Ürítse le a víztartályt.
4. Vegye ki a tartozékot a tartóból.
5. Nyissa ki a tartozékfiók elzárókupakját.
6. Vegye ki a tartozékot a tartozékfiókból.
7. Nyissa ki a karbantartási zárat. Ehhez helyezze a hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási zárra, pattints be a vezetékes és csavarja fel.

Ábra R

8. Töltsse fel a gőzkazánt vízzel és erősen forgassa meg. Ezáltal kioldódnak a vízkőmaradványok, amelyek lerakódtak a gőzkazán fenekén.
9. Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

Ábra S

A készülék tárolása

1. Helyezze a szélkefét a tartozékfiókba.
2. A kézi fejet helyezze 1 hosszabbító csőre.
3. A hosszabbító csöveket dugja a kiegészítő-tartókbába.
4. Először a hosszabbító csövet, majd a pontsugárzó fűvókát dugja a tartozéktárolóba.
5. A padlókefét akassza a parkoló tartóra.

Ábra P

6. A gőztömlőt tekerje a hosszabbító cső köré, a gőzpisztoly pedig dugja a padlókefébe.

Ábra Q

7. Helyezze a hálózati kábelt a kábeltartóba.
8. Tárolja a készüléket száraz, fagymentes helyen.

Fontos alkalmazási utasítások

A padlófelületek tisztítása

Javasoljuk, hogy a padlót seperje fel vagy porszívózza fel a készülék használata előtt. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésektől és laza részecskéktől.

Textiliák felfrissítése

A készülékkel való kezelés előtt ellenőrizze a textiliák összeegyeztethetőségét egy nem látható helyen: Gözölje be a textil, szárítsa meg és ezt követően ellenőrizze a szín- vagy alak módosulását.

Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása

FIGYELEM

Sérült felületek

A gőz feloldhatja a viaszt, bútorpolitúrt, műanyag bevonatot vagy festéket és az élek ragasztását.

Ne irányítsa a gőzt ragasztott élekre, mivel a ragasztás feloldódhat.

Ne használja a készüléket lakkozatlan fapadló vagy parketták tisztítására.

Ne használja a készüléket lakkozott vagy műanyagbevonatú felületek tisztítására, pl. a konyha és nappali bútorzata, ajtók vagy parketta tisztítására.

1. E felületek tisztítására röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a felületeket.

Üvegtisztítás

FIGYELEM

Üvegtörés és sérült felületek

A gőz károsíthatja az ablakkeret lakkozott pontjait, és alacsony külső hőmérséklet esetén az ablaktáblák felületén feszültségekhez, ezáltal az üveg töréséhez vezethet.

Ne irányítsa a gőzsugarat az ablakkeret lakkozott pontjaira.

Alacsony külső hőmérséklet esetén melegítse fel az ablaktáblát úgy, hogy a teljes üvegfelület finoman átgőzöli.

- Az ablakfelületeket tisztítsa meg a huzattal ellátott kézi fejjel. A víz lehűzéséhez használjon ablaklehűzőt, vagy törölje szárazra a felületeket.

A tartozékok használata

Gőzpisztoly

A gőzpisztoly az alábbi alkalmazási területeken használható tartozék nélkül:

- Kisebb ráncok elhárítása felakasztott ruhadarabokból: A ruhadarabot 10-20 cm távolságról gőzölje.
- A nedves por letöréséhez: Röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a bútorokat.

Pontsugárzó fúvóka

A pontsugárzó fúvóka nehezen elérhető pontok, fűgák, armatúrák, lefolyók, mosdók, WC-k, rolók vagy fűtőtestek tisztítására szolgál. Minél közelebb tartja a pontsugárzó fúvókát a szennyezett ponthoz, annál nagyobb a tisztító hatás, mivel a hőmérséklet és a gőzmennyiség a fúvóka szájánál a legmagasabb. Erősen vízköves felületeket a gőztisztítás előtt érdemes megfelelő tisztítószerral kezelni. Hagyja hatni a tisztítószert kb. 5 perccig, majd gőzzel távolítsa el.

1. Tolja a pontsugárzó fúvókát a gőzpisztolyra.

Ábra H

Szélkefe (kicsi)

A kisebbik szélkefe makacs szennyezések tisztítására alkalmas. Kéfével könnyebben eltávolíthatók a makacs szennyezések.

FIGYELEM

Sérült felületek

A kefe összekarcolhatja az érzékeny felületeket.

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

1. Szerelje a kisebbik szélkefét a pontsugárzó fúvókára.

Ábra I

Szélkefe (nagy)

A nagy szélkefe nagy lekerekített felületek, pl. mosdó-kagyló, zuhanyzók, fürdőkádak, konyhai mosogatók tisztítására alkalmas.

FIGYELEM

Sérült felületek

A kefe összekarcolhatja az érzékeny felületeket.

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

1. Szerelje a nagy szélkefét a pontsugárzó fúvókára.

Ábra I

Powerfúvóka

A powerfúvóka makacs szennyezések tisztítására, sarokok, fűgák kifűvására, stb. alkalmas.

1. Szerelje a szélkeféhez megfelelő powerfúvókát a pontsugárzó fúvókára.

Ábra I

Kézi fej

A kézi fej kis lemosható felületek, zuhanykabinok és tükrök tisztítására alkalmas.

1. A kézi fejet a pontsugárzó fúvókának megfelelően tolja a gőzpisztolyra.

Ábra H

2. Húzza rá a huzatot a kézi fejre.

Ablaktisztító fúvóka

Üvegek, ablakok és tükrök egyszerű és alapos tisztításához.

Az üvegtáblák egységes párologtatása a gőzkimeneti nyíláson keresztül történik.

1. Telepítse az ablaktisztító fúvókát a gőzpisztolyra, a pontos légfúvókának megfelelően.

Ábra H

2. Használja a fúvóka gumi ajkát és tisztítsa az üvegfelületeket sávokban, fentről lefelé.

3. Minden egyes sáv után törölje szárazra egy ruhadarabbal a gumiajkát és az ablakkeret alsó részét.

XXL-fugakefe

Az XXL-fugakefe cement csempéfűgák tisztítására alkalmas. Nem alkalmazható szilikonfűgákra. A rugalmas illesztésnek, a sörték egymás utáni elrendezésének és a kefe hosszabbítócsövekhez való csatlakoztatásának köszönhetően a padló- vagy falburkolatok illesztései gyorsan és kényelmesen tisztíthatók (akár állva is). Miután a sörték elhasználódtak, a kefeléc könnyen cserélhető.

1. Ha szükséges, helyezze az XXL-fugakefét a gőzpisztolyra vagy a hosszabbító csőre a pontsugárzó fúvókának / padlókefének megfelelően.

Ábra H

Ábra K

Padlótisztító fej

A padlótisztító fej lemosható fal- és padlóburkolatok, pl. kőpadlók, csempék és PVC-padlók tisztítására alkalmas.

FIGYELEM

Károsodások gőz hatására

A hőség és nedvesség károkat okozhatnak.

Alkalmazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.

Megjegyzés

A tisztítandó felületen lévő tisztítószermaradványok vagy ápolószerek a gőztisztítás során buborékokat okozhatnak, amelyek többszöri alkalmazás során eltűnnek.

Javasoljuk, hogy a padlót seperje fel vagy porszívózza fel a készülék használata előtt. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésektől és laza részecskéktől. Az erősen szennyezett felületeken lassan dolgozzon, hogy a gőz hosszabban hathasson.

1. Csatlakoztassa a hosszabbító csövet a gőzpisztolyra.

Ábra J

2. Tolja a padlótisztító fejet a hosszabbító csőre.

Ábra K

3. Rögzítse a felmosókendőt a padlótisztító fejen.

a A felmosókendőt a tépőzárral felfelé fedtesse a padlóra.

b A padlótisztító fejet enyhe nyomással helyezze a felmosókendőre.

Ábra L

A felmosókendő tépőzárral rögzül a padlótisztító fejhez.

A felmosókendő levétele

1. Helyezze lábát a felmosókendő állítónyélvére, és emelje felfelé a padlókefét.

Ábra L

Megjegyzés

A felmosókendő tépőzárja kezdetben még nagyon erős, és esetleg nehezen távolítható el a padlókeféről. Több-szöri használat, valamint a felmosókendő kimosása után könnyebben eltávolíthatóvá válik a padlókeféről, és eléri az optimális tapadást.

A padlókefe tárolása

1. A munka megszakítása esetén a padlókefét akasztva a parkoló tartóra.

Ábra P

Szőnyegsimító

A szőnyegsimítóval felrészítheti a szőnyegeket.

FIGYELEM

A szőnyegsimító és a szőnyeg sérülései

A szőnyegsimító szennyeződései, valamint hőség és nedvesség károsíthatják a szőnyeget.

Alkalmazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.

Vegye figyelembe a szőnyeg gyártójának tisztítási utasításait.

Győződjön meg róla, hogy a szőnyegsimító alkalmazása előtt leperszívózták a szőnyeget, a foltokat pedig eltávolították.

A készülékben esetlegesen összegyűlt vizet (kondenzátumot) alkalmazás előtt és üzemszünetek után lefolyóba történő elpárologtatással ürítse ki (padlórongy nélkül /tartozékkal).

A szőnyegsimítót csak a padlótisztító fejre helyezett padlóronggyal alkalmazza.

A szőnyegsimító alkalmazása esetén csak gyenge gőzfokozaton tisztítson.

Ne irányítsa a gőzt folyamatosan egy pontra (maximum 5 másodperc), így elkerülhető a szőnyeg erős átnedvesedése és a hőhatás okozta károsodások kockázata.

Ne alkalmazza a szőnyegsimítót hosszú szálú bolyhos szőnyegen.

A szőnyegsimító rögzítése a padlótisztító fejen

1. A padlórongy rögzítése a padlótisztító fejen, lásd a fejezetet Padlótisztító fej.

Ábra L

2. A padlótisztító fejet enyhe nyomással csúsztassa be a szőnyegsimítóba és pattintsa be.

Ábra M

3. Kezdje meg a szőnyegtisztítást.

A szőnyegsimító levétele a padlótisztító fejről

△ VIGYÁZAT

A láb égési sérülései

A szőnyegsimító a gőzölés során felforrósodhat.

Ne üzemeltesse és ne vegye le a szőnyegsimítót meztelen láb vagy nyitott szandálban.

A szőnyegsimítót csak megfelelő lábbeliben üzemeltesse és távolítsa el.

1. Cipője orrával nyomja lefelé a szőnyegsimító nyelvét.

2. Emelje fel a padlótisztító fejet.

Ábra M

Gőznyomásos vasaló

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a KÄRCHER vasalóasztalt használja aktív gőz elszívással. A vasalóasztalt optimális módon a megvásárolt készülékhez van igazítva. Megkönnyíti és felgyorsítja a vasalás folyamatát. A használt vasalóasztalnak minden esetben rendelkeznie kell egy gőzátteresztő, rácszerű vasaló-alátámasztással.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy gőzelszívás nélküli vasalódeszka esetén a vasalódeszka huzata a felgyülemlő kondenzátum miatt átnedvesedhet.

A gőznyomásos vasaló üzembe helyezése

FIGYELEM

A kondenzátum/nedvesség okozta anyagi kár

A vasalás során előfordulhat, hogy a kondenzvíz lecsöpög a padlóra, és károsítja az érzékeny padlóburkolatot. Lehetőség szerint olyan padlón vasaljon, amely nem érzékeny a kondenzvízre (pl. csempé/kő).

Érzékeny padló esetén ügyeljen arra, hogy a hely, ahová a kondenzvíz lecsöpöghet, megfelelő védelemmel rendelkezzen (pl. vízhatlan padlószőnyeg).

Megjegyzés

A vasalótalpnak forrónak kell lennie, hogy a gőz ne csapódhasson le, és ne csepegjen a vasalónivalóra.

Megjegyzés

Bedugott gőznyomásos vasaló esetén ne állítsa a gőzfokozatot VapoHydro funkcióra, mivel ellenkező esetben a vasalónivaló nedvessé válik.

Javasolt gőzfokozatok

Fokozat	Ruhaszövetek
1	Kissé gyűrött ruhák
2–4.	Pamutszövetek
3–4.	Farmernadrág

1. Biztosítsa, hogy a gőztisztító gőzkazánjában vezetékes víz, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes víz legyen.
2. Dugja be a vasaló gőz csatlakozóját a készülék csatlakozóaljzatába, amíg hallhatóan bekattan.
3. Helyezze üzembe a gőztisztítót, lásd *A készülék bekapcsolása* c. fejezetet.
4. Várjon, amíg a gőztisztító használatra készen áll.
5. Amint a (narancssárga) jelzőlámpa kialszik, a vasaló használatra kész.
6. Használat közben a jelzőlámpa kigyullad, ha a vasaló utánmelegszik. Utánmelegedés közben a készülék használatát nem kell megszakítani.

Gőzölős vasalás

FIGYELEM

A ruhákon keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

Megjegyzés

Rögzített, optimális hőmérséklet-beállítás mellett az összes vasalásra alkalmas textília további hőmérséklet-beállítás nélkül vasalható.

Az érzékeny anyagok és lenyomatok a hátoldalon gőzsel, a vasalóval való közvetlen érintkezés nélkül simíthatók. Az anyag gőzölését végezze 2 - 3 cm távolságból, a szálak enyhe kiegyenesítésének céljából.

Megjegyzés

A vasaló kikapcsolóautomatikával rendelkezik, amely a több mint 5 perc nem mozgott készüléket kikapcsolja. A kikapcsolóautomatika növeli a biztonságot és energiát takarít meg, mivel a vasaló nem melegszik folyamatosan. A megmozdított vasaló újra bekapcsol, és melegedni kezd.

Megjegyzés

Függönyök, ruhák stb. függőleges gőzöléséhez függőlegesen is tarthatja a vasalót.

1. Amint a vasaló (narancssárga) fűtésjelző lámpája kialszik, megkezdődhet a vasalás.
2. Nyomja meg a fogantyú alsó gőzkapcsolóját. Gőz áramlik ki mindaddig, amíg a kapcsolót lenyomva tartja.
3. A vasalás megkezdése és a vasalási szünetek után irányítsa a gőzöket egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik.

Száraz vasalás

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A készülékben kár keletkezik, ha vízhiány van a gőzkazánban.

Győződjön meg róla, hogy található víz a gőzkazánban.

FIGYELEM

A ruhákon keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

Megjegyzés

Rögzített, optimális hőmérséklet-beállítás mellett az összes vasalásra alkalmas textília további hőmérséklet-beállítás nélkül vasalható.

Az érzékeny anyagokat és a nyomtatott anyagokat soha ne vasalja száraz állapotban.

- Várjon, amíg a vasaló (narancssárga) fűtésjelző lámpája kialszik.
A vasaló vasalásra kész.

Ápolás és karbantartás

Gőzkazán vízkömentesítése

Megjegyzés

Mivel a készülékben vízkő rakódik le, javasoljuk, hogy a készüléket a viztartály táblázatban megadott számú feltöltését követően (TF= tartályfeltöltés) vízkötenítse.

Vizkeményégi tartomány	°dH	mmol/l	TF
I lágy	0-7	0-1,3	100
II közepes	7-14	1,3-2,5	90
III kemény	14-21	2,5-3,8	75
IV nagyon kemény	>21	>3,8	50

Megjegyzés

A vezetékes víz keménységével kapcsolatban a vizgzárdalkodási hatóság vagy a vízművek adhat tájékoztatást.

FIGYELEM

Sérült felületek

A vízköoldó szer megtámadhatja az érzékeny felületeket.

Óvatosan tölts fel és üritse le a készüléket.

1. A készülék kikapcsolása, lásd: *A készülék bekapcsolása* fejezet.
2. Hagyja lehűlni a készüléket.
3. Üritse le a viztartályt.
4. Vegye ki a tartozékot a tartóból.
5. Nyissa ki a tartozékfiók elzárókupakját.
6. Vegye ki a tartozékot a tartozékfiókból.
7. Nyissa ki a karbantartási zárat. Ehhez helyezze a hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási zárra, pattintsa be a vezetésbe és csavarja fel.

Ábra R

8. Üritse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

Ábra S

FIGYELEM

A készülék károsodása a vízköoldó szer miatt

A nem megfelelő vízköoldó szer, valamint a vízköoldó szer hibás adagolása a készülék károsodásához vezethet.

Kizárólag eredeti KÄRCHER vízköoldó szert alkalmazzon.

0,5 l vízhez 1 adagolóegységnyi vízköoldó szert használjon.

9. A vízköoldószer-oldatot a vízköoldó szeren található adatok alapján készítse el.
10. Töltsd a vízköoldószer-oldatot a gőzkazánba. Ne zárja el a gőzkazánt.
11. Hagyja hatni a vízköoldószer-oldatot kb. 8 órán keresztül.
12. Üritse ki teljesen a vízköoldó szert a gőzkazánból.
13. Szükség esetén ismételje a vízkötenítési folyamatot.
14. Öblítse ki a gőzkazánt 2-3-szor hideg vízzel, hogy a vízköoldószer-oldat maradványait teljesen eltávolítsa.
15. Üritse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

Ábra S

16. Szárítsa ki a hálózati csatlakozóvezeték tárolóját.
17. Csavarozza össze a karbantartási zárat egy hosszabbító csővel.

A tartozékok ápolása

(Tartozékok - a szállított tartozékok függvényében)

Megjegyzés

A mikroszálas kendő nem alkalmas szárításhoz.

Megjegyzés

Az optimális tisztítási teljesítmény céljából javasoljuk, hogy első használat előtt a ruhadarabokat mossa ki a gépben.

Mosáskor kérjük, cselekedjen a mosási címkén feltüntetett utasítások szerint. A lágyítószer használata tilos, hogy a ruhadarabok hatékonyan felszívhassák a szennyeződések.

1. A fűtőelemeket és huzatokat maximum 60 °C hőmérsékleten mossa a mosógépben.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhatalmazott ügyfélszolgálatához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés és égési sérülés veszélye

Amíg a készülék csatlakoztatva van a villamos hálózatra vagy még nem hűlt le, kockázatos lehet a hibaelhárítás.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

Hagyja lehűlni a készüléket.

A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan villog, és hangjelzés hallható

Nincs víz a tartályban.

- A víztartályt töltsse fel a „MAX” jelzésig.

A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan világít

Nincs víz a gőzkazánban. Kioldódott a szivattyú túlmelegedés védelme.

1. A készülék kikapcsolása lásd *A készülék kikapcsolása*.
2. Töltsse fel a víztartályt.
3. Kapcsolja be a készüléket, lásd *A készülék bekapcsolása*.

A víztartály nincs megfelelően behelyezve, vagy vízköves.

1. Vegye le a víztartályt.
2. Öblítse ki a víztartályt.
3. A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg be nem kattann.

A gőzkar nem nyomható be

A gőzkar gyerekzárral védett.

- Állítsa előre a gyerekzárát (gőzmennyiség kapcsoló).

A gőzkar zárolása megszűnt.

Hosszú felfűtési idő

A gőzkazán vízköves.

- Vízkőtelenítse a gőzkazánt.

Nagy mennyiségű vízkifolyás

A gőzkazán vízköves.

- Vízkőtelenítse a gőzkazánt.

A gőznyomásos vasaló vizet „köp”

- Öblítse ki vagy vízkömentesítse a gőztisztító gőzkazánját, lásd *Gőzkazán vízkömentesítése* c. fejezet.

A vasalási szünetek után vízcepppek távoznak a gőznyomásos vasalóból

Vasalások közötti hosszabb szünetek esetén gőz csapódhat le a gőzvezetékben.

- A vasalási szünetek után irányítsa a gőzlöketet egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség	V	220-240
Fázis	~	1
Frekvencia	Hz	50
Védettség		IPX4
Érintésvédelmi osztály		I

Teljesítményre vonatkozó adatok

Fűtőtelteljesítmény	W	2250
Vasaló fűtőtelteljesítmény	W	700
Maximális üzemi nyomás	MPa	0,42
Felfűtési idő	perc	3
Folyamatos gőzölés	g/min	60
Maximális gőzlöket	g/min	150
Vapohydro gőzmennyiség	g/min	250

Töltési mennyiség

Víztartály	l	1,5
Gőzkazán	l	0,5

Méreték és súlyok

Súly (tartozékok nélkül)	kg	6,0
Hosszúság	mm	439
Szélesség	mm	301
Magasság	mm	304

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Obsah

Obecné pokyny	125
Použití v souladu s určením	126
Ochrana životního prostředí	126
Příslušenství a náhradní díly	126
Rozsah dodávky	126
Záruka	126
Bezpečnostní zařízení	126
Popis přístroje	126
Montáž	127
Provoz	127
Důležité pokyny k použití přístroje	129
Používání příslušenství	129
Péče a údržba	131
Pomoc při poruchách	132
Technické údaje	132

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento překlad originálního návodu k použití a přiložené

bezpečnostní pokyny. Řiďte se jimi.

Uchovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně v soukromé domácnosti. Přístroj je určen k parnímu čištění a lze jej používat s vhodným příslušenstvím v souladu s popisem v tomto návodu. Čisticí prostředky nejsou nutné. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy Kärcher v části „Dokumenty ke stažení“.

Bezpečnostní zařízení

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění v souvislosti s chybějícími nebo pozměněnými bezpečnostními mechanismy!

Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu. Neobcházejte, neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostní mechanismy.

Symbyly na přístroji

(V závislosti na typu přístroje)

	Nebezpečí popálení, povrch přístroje se během provozu silně zahřívá
	Nebezpečí opaření párou

	Čtěte návod k použití
USE WATER ONLY	Do nádrže na vodu plňte pouze vodu bez přísad

Tlakový regulátor

Tlakový regulátor udržuje během provozu tlak v parní kotli co možná konstantní. Při dosažení maximálního provozního tlaku v parní kotli se ohřev vypne a při poklesu tlaku v parní kotli v důsledku odběru páry se opět zapne.

Bezpečnostní termostat

Bezpečnostní termostat zabraňuje přehřátí zařízení. Pokud regulátor tlaku a kotlový termostat selžou v případě poruchy a přístroj se přehřeje, bezpečnostní termostat přístroj vypne. Za účelem vynulování bezpečnostního termostatu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER.

Kotlový termostat

Kotlový termostat vypne topení v případě chyby, např. když uvnitř kotle není voda a teplota v parní kotli se zvyšuje.

Po přidání vody je přístroj opět připraven k použití.

Servisní uzávěr

Servisní uzávěr uzavírá parní kotel proti působícímu tlaku. Servisní uzávěr je zároveň přetlakovým ventilem. Pokud je regulátor tlaku vadný a v parní kotli vznikne přetlak, otevře se v bezpečnostním uzávěru přetlakový ventil a pára uniká uzávěrem ven.

Před opětovným uvedením přístroje do provozu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER.

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Ilustrace viz strana s obrázky.

Ilustrace A

- 1 Zásrčka přístroje s krytem
- 2 Nádrž na vodu
- 3 Držadlo nádrže na vodu
- 4 Volič
- 5 Ovládací panel
- 6 Ukazatel – pozice OFF
- 7 Ukazatel – nedostatek vody (červená)
- 8 Ukazatel – topení (zelená)
- 9 Parní stupeň 1
- 10 Parní stupeň 2
- 11 Parní stupeň 3
- 12 Parní stupeň 4
- 13 Parní stupeň funkce Vapohydro
- 14 Ukazatel – rozpoznání žehličky
- 15 Ukazatel – rozpoznání parní pistole
- 16 Uzavírací víčko pro přihrádku na příslušenství
- 17 Uzávěr pro údržbu

- 18 Držadlo
- 19 Držák na příslušenství
- 20 Příslušenství – přihrádka
- 21 Úložný prostor pro síťové přívodní vedení
- 22 Parkovací zarážka pro podlahovou hubici
- 23 Síťové přívodní vedení se síťovou zástrčkou
- 24 Pojezdová kolečka (2 ks)
- 25 Řiditelné kolečko
- 26 Parní pistole
- 27 Páčkový spínač páry
- 28 Tlačítko na odjištění
- 29 Dětská pojistka
- 30 Hadice na vedení páry
- 31 Parní nástrčka
- 32 Prodlužovací trubka (2 ks)
- 33 Tlačítko na odjištění
- 34 Podlahová hubice
- 35 Suchý zip
- 36 Hadřík na podlahu
- 37 ** Kobercový nástavec
- 38 ** XXL kartáč na spáry
- 39 Ruční hubice
- 40 Potah z mikrovlákna na ruční hubici
- 41 Tryska s bodovým paprskem
- 42 Kulatý kartáč (černý, malý)
- 43 ** Kulatý kartáč (černý, žlutý)
- 44 ** Power tryska
- 45 ** Kulatý kartáček (velký)
- 46 ** Hubice na mytí oken Comfort
- 47 Odvápňovací prostředek
- 48 ** Napařovací žehlička
- 49 Kontrolka (oranžová) – topení
- 50 Spínač páry (dole)
- 51 Parní nástrčka

** dodatečná výbava

Montáž

Montáž příslušenství

1. Otevřete kryt zástrčky přístroje.
Ilustrace B
2. Parní nástrčku zasuňte do zástrčky přístroje, až parní nástrčka slyšitelně zapadne.
Ilustrace B
3. Otevřený konec příslušenství nasuňte na parní pistoli, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistoli.
Ilustrace H

4. Otevřený konec příslušenství nasuňte na trysku s bodovým paprskem.
Ilustrace I
5. Spojte prodlužovací trubku s parní pistolí.
 - a Nasuňte 1. prodlužovací trubku na parní pistoli, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistoli. Spojovací trubka je připojena.
 - b Nasuňte 2. prodlužovací trubku na 1. prodlužovací trubku. Spojovací trubky jsou spojeny.**Ilustrace J**
6. Na volný konec prodlužovací trubky nasuňte příslušenství a/nebo podlahovou hubici.
Ilustrace K
Příslušenství je připojeno.

Odpojení příslušenství

1. Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokován.
2. Stiskněte kryt zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje.
3. Stiskněte tlačítko na odjištění a rozpojte díly.
Ilustrace O

Provoz

Plnění vodou

Nádrž na vodu lze kdykoliv vyjmout za účelem naplnění nebo ji naplnit přímo na přístroji.

POZOR

Poškození přístroje

Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody.

Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu.

Neplňte kondenzační vodu ze sušičky prádla.

Neplňte zachycenou dešťovou vodou.

Neplňte přístroj čisticími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi).

Sejmутí nádrže na vodu

1. Nádrž na vodu vytáhněte svisle nahoru.
Ilustrace C
2. Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“.
3. Nasaďte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne.

Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji

1. Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“.
Ilustrace D

Zapnutí přístroje

Upozornění

Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut.

Upozornění

Přístroj uzavře každých 60 s krátkodobě ventil, přitom se ozve tiché kliknutí. Uzavíráním se zabráňuje tomu, aby se ventil pevně neusadil. Výstup páry přitom není omezen.

1. Postavte přístroj na pevný podklad.
2. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky.
3. Otočte přepínač z polohy OFF na určitý parní stupeň.

Ilustrace F

Indikátor na parní pistolí svítí zeleně. Indikátor parního stupně svítí bíle a/nebo stupeň VapoHydro svítí červeně. Bliká zelená kontrolka topení.

4. Počkejte, až bude zelená kontrolka topení svítit nepřerušovaně.

Ilustrace G

5. Stiskněte spínač páry.

Ilustrace H

Pára uniká.

Regulace množství páry

Voličem množství páry se reguluje množství unikající páry. Tento volič poskytuje 5 parních stupňů pro různé druhy znečištění.

- Parní stupeň 1
 - Pro mírné znečištění, např. prach
 - Na předměty a povrchy, např. rostliny, citlivé, lakované nebo natřené povrchy
 - Parní stupeň 2
 - Na mírné až střední znečištění, např. otisky prstů, prach, zbytky jídla, dešťové kapky, potřísnění zubní pastou
 - Na předměty a povrchy, např. uzavřené radiátory, zrcadla, okna, plastové/kovové povrchy
 - Parní stupeň 3
 - Na střední až silné znečištění, např. tenká vrstvička mastnoty, otisky prstů, hmyzí výkaly, potřísnění potravinami nebo zubní pastou
 - Na předměty a povrchy, např. povrchy v kuchyni a koupelně, okna, varné desky Ceran, obkládačky, dlažďené podlahy, PVC, linoleum
 - Parní stupeň 4
 - Na silné znečištění, např. staré zasklé vrstvy potravin, zbytky čisticích prostředků, slabé vápenné usazeniny, silné vrstvy mastnoty, zasklé skvrny od vody, zbytky mýdla
 - Na předměty a povrchy, např. dlažďené podlahy, PVC, linoleum, obkládačky, spáry v obkladech, umyvadla, sprchové vany, vany, koupelnové armatury
 - Parní stupeň 5 – funkce Vapohydro
 - na obtížně nepřístupné šterbiny, které lze ostříkat vodou, např. tvrdé usazeniny, nečistoty, které se drží ve spárách a rozích, zbytky mýdla, slabé vápenné usazeniny
 - Na předměty a povrchy, např. koupelnové armatury, interiérové rámy oken (ne na dřevěné rámy), koupelnové poličky, sporáky, sprchovací kabiny, odtoky
1. Nastavte volič přepínač množství páry na požadované množství páry.
 2. Stiskněte spínač páry.
 3. Před začátkem čištění namířte parní pistolí na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Doplnění vody

Při nedostatku vody bliká kontrolka nedostatku vody červeně a zazní signál.

Upozornění

Vodní čerpadlo plní parní kotel v intervalech. Je-li plnění úspěšné, zhasne červená kontrolka nedostatku vody.

Upozornění

Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut.

POZOR

Poškození přístroje

Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody.

Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu.

Neplňte kondenzační vodu ze sušičky prádla.

Neplňte zachycenou dešťovou vodou.

Neplňte přístroj čistícími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi).

1. Nádrž na vodu naplňte až ke značce „MAX“ vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku.

Přístroj je připraven k použití.

Vypnutí přístroje

1. Spínač otočte do polohy OFF.

Ilustrace N

Přístroj je vypnutý.

2. Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokován.
3. Zatlačte víko zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje.
4. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Vyprázdněte nádrž na vodu.

Vypláchnutí parního kotle

Parní kotel přístroje nejpozději po každém 8. naplnění nádrže vypláchněte.

1. Vypněte přístroj, viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Vyprázdněte nádrž na vodu.
4. Vyjměte příslušenství z držáků na příslušenství.
5. Otevřete uzavírací víčko přihrádky na příslušenství.
6. Vyjměte příslušenství z přihrádky.
7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasadte na servisní uzávěr, zaaretujte ve vodicím mechanismu a zashroubujte.
8. Naplňte parní kotel vodou a intenzivně jej protřepte. Tím se uvolní vápenné usazeniny, které se usadily na dně parního kotle.
9. Z parního kotle zcela vypusťte vodu.

Ilustrace S

Uložení přístroje

1. Ukládejte Power trysku a kulatý kartáček v přihrádce na příslušenství.
2. Nasuňte ruční hubici na 1 prodlužovací trubku.
3. Zasuňte prodlužovací trubku do držáku na příslušenství.
4. Nejdříve zasuňte prodlužovací trubku a poté trysku s bodovým paprskem do prostoru na ukládání příslušenství.
5. Podlahovou hubici zavěste do parkovací zarážky.
6. Navíhete hadici na vedení páry kolem prodlužovacích trubek a parní pistolí zasuňte do podlahové hubice.
7. Uložte síťový kabel do přihrádky na ukládání síťového kabelu.

Ilustrace P

Ilustrace Q

8. Uložte přístroj na suchém místě zabezpečeném před mrazem.

Důležité pokyny k použití přístroje

Čištění podlahových ploch

Před použitím přístroje doporučujeme podlahu zamést nebo vysát. Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví volných částeczek nečistot.

Regenerace textilií

Před čištěním tímto přístrojem vždy vyzkoušejte snášenlivost příslušných textilií na jejich skrytém místě: Napařte textílii, nechte ji vyschnout a poté zkontrolujte výskyt případných změn barvy a tvaru.

Čištění povrchů opatřených nátěry

POZOR

Poškození povrchů

Pár může z hran uvolňovat vosk, leštidlo na nábytek, plastové povlaky nebo barvy a náklížky.

Nesmějte páru na hrany s náklížky, protože by se náklížek mohl uvolnit.

Nepoužívejte přístroj k čištění nelakovaného dřeva a parketových podlah.

Nepoužívejte přístroj k čištění lakovaných povrchů ani povrchů s plastovou povrchovou vrstvou, jako je např. kuchyňský a bytový nábytek, dveře a parkety.

1. Při čištění těchto povrchů krátce napařte hadřík a jím povrchy otřete.

Čištění skla

POZOR

Prasknutí skla a poškození povrchů

Pár může poškodit impregnovaná místa okenních rámu a při nízkých venkovních teplotách způsobit prnutí na povrchu okenních skel a v důsledku toho jejich prasknutí.

Nesmějte páru na impregnovaná místa okenních rámu.

Při nízkých venkovních teplotách zahřejte okenní skla lehkým napařením celého jejich povrchu.

- Povrch okenních skel čistěte ruční hubicí s potahem. Vodu setřete stěrkou na okna nebo plochy skel utěte do sucha.

Používání příslušenství

Parní pistole

Parní pistoli lze použít v následujících případech bez příslušenství:

- Při odstraňování mírných záhybů z pověšených oděvů: Napařte oděv ze vzdálenosti 10–20 cm.
- Při utírání prachu za mokra: Krátce napařte hadřík a jím otřete nábytek.

Tryska s bodovým paprskem

Tryska s bodovým paprskem je vhodná pro čištění obtížně přístupných míst, spár, armatur, odtoků, umyvadel, WC, žaluzií nebo radiátorů. Čím blíže je tryska s bodovým paprskem znečištěnému místu, tím silnější je čistící účinek, protože teplota a množství páry u ústí trysky dosahují nejvyšších hodnot. Silné vápenné usazeniny lze před parním čištěním ošetřit vhodným čistícím prostředkem. Nechte čistící prostředek působit cca 5 minut a poté čistěte párou.

1. Nasuňte trysku s bodovým paprskem na hadici.

Ilustrace H

Kulatý kartáček (malý)

Malý kulatý kartáček je vhodný na čištění ulpívajících nečistot. Kartáčováním lze ulpívající nečistoty odstranit snadněji.

POZOR

Poškození povrchů

Kartáč může poškrábat citlivé povrchy.

Není vhodný pro čištění citlivých povrchů.

1. Namontujte malý kulatý kartáček na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Kulatý kartáček (velký)

Velký kulatý kartáček se hodí k čištění velkých zaoblených ploch, např. umyvadel, sprchových vaniček, van, kuchyňských dřezů.

POZOR

Poškození povrchů

Kartáč může poškrábat citlivé povrchy.

Není vhodný pro čištění citlivých povrchů.

1. Namontujte velký kulatý kartáček na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Power tryska

Power tryska je vhodná na čištění ulpívajících nečistot, vyfukování rohů, spár atd.

1. Namontujte Power trysku podobně jako kulatý kartáč na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Ruční hubice

Ruční hubice je vhodná pro čištění malých omyvatelných ploch, sprchovacích kabin a zrcadel.

1. Nasuňte ruční hubici podle trysky s bodovým paprskem na parní pistoli.

Ilustrace H

2. Přetáhněte přes ruční hubici potah.

Hubice na mytí oken

Pro snadné a důkladné čištění skel, oken nebo zrcadel. Rovnoměrné zapařování skleněných ploch probíhá otvorem pro výstup páry.

1. Nasuňte hubici na mytí oken podle trysky s bodovým paprskem na parní pistoli.

Ilustrace H

2. Pryžovinou chlopní trysky přeježdějte po skleněné ploše v drahách shora dolů.
3. Po každé dráze otřete hadříkem do sucha pryžovou chlopní a spodní okraj okna.

XXL kartáč na spáry

XXL kartáč na spáry je vhodný pro čištění spár cementových dlaždic. Nepoužívejte na silikonové spáry. Díky pružnému kloubu, uspořádání štětín v řadě a možnosti uchycení kartáče na prodlužovací trubky lze rychle a snadno (i ve stoje) čistit spáry podlahových nebo obkladových dlaždic. Jakmile se štětiny opotřebují, lištu kartáče lze snadno vyměnit.

1. V závislosti na vašich potřebách připojte XXL kartáč na spáry k parní pistoli nebo prodlužovacím trubícím odpovídajícím trysce s bodovým paprskem/podlahové hubice.

Ilustrace H

Ilustrace K

Podlahová hubice

Podlahová hubice je vhodná pro čištění omyvatelných stěnových a podlahových krytin, např. kamenných podlah, dlaždic a podlah z PVC.

POZOR

Poškození působením páry

Horko a provlhnutí mohou způsobit poškození.

Před použitím ověřte odolnost vůči vysokým teplotám a účinky páry na nenápadném místě koberce s použitím malého množství páry.

Upozornění

Zbytky čisticího prostředku nebo emulzí na ošetření na čištěné ploše mohou při parním čištění způsobit šmouhy, které však při opakované aplikaci zmizí.

Před použitím přístroje doporučujeme podlahu zamést nebo vysát. Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví volných částicek nečistot. Na silně znečištěných plochách pracujte pomalu, aby pára mohla působit po delší dobu.

1. Spojte prodlužovací trubku s parní pistolí.

Ilustrace J

2. Nasuňte podlahovou hubici na prodlužovací trubku.

Ilustrace K

3. Upevněte hadr na vytírání na podlahovou hubici.
 - a Položte hadr na vytírání na podlahu suchými zipy nahoru.
 - b Postavte podlahovou hubici na hadr na vytírání a lehce přitlačte.

Ilustrace L

Hadr na vytírání se suchými zipy sám přichytí na podlahovou hubici.

Sejmutí hadru na vytírání

1. Postavte se nohou na jazýček hadru na vytírání a zvedněte podlahovou hubici nahoru.

Ilustrace L

Upozornění

Na začátku je suchý zip hadru na vytírání ještě velice silný a případně jde těžko oddělit od podlahové hubice. Po několika použitích a po vyprání je možné hadr na vytírání dobře oddělit od podlahové hubice a dosáhne optimální přilnavosti.

Zaparkování podlahové hubice

1. Při přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovací zářky.

Ilustrace P

Kobercový nástavec

Kobercovým nástavcem lze regenerovat koberce.

POZOR

Poškození kobercového nástavce a koberce

Znečištění kobercového nástavce, žár a provlhnutí mohou koberce poškodit.

Před použitím ověřte odolnost vůči vysokým teplotám a účinky páry na koberec na nenápadném místě koberce s použitím malého množství páry.

Dodržte pokyny výrobce pro čištění koberce.

Ujistěte se, že byl koberec před použitím kobercového nástavce vyluxován a vycištěn od skvrn.

Případnou vodu (kondenzát) nahromaděnou v přístroji odstraňte před použitím a po provozních přestávkách odpařením do vhodného odtoku (bez hadru na vytírání / s příslušenstvím).

Kobercový nástavec používejte pouze s hadrem na vytírání na podlahové hubici.

Při použití kobercového nástavce spouštějte parní čištění pouze na nízký parní stupeň.

Nikdy nesměřujte páru nepřetržitě na stejné místo (maximálně 5 sekund), aby se zabránilo silnému provlhnutí a poškození působením teploty. Nepoužívejte kobercový nástavec na kobercích s vysokým vlasem.

Upevnění kobercového nástavce na podlahovou hubici

1. Upevněte hadr na vytírání na podlahovou hubici, viz kapitola Podlahová hubice.
Ilustrace L
2. Lehkým tlakem zasouvejte podlahovou hubici do kobercového nástavce, až zaskočí.
Ilustrace M
3. Začněte s čištěním koberce.

Sejmutí kobercového nástavce z podlahové hubice

△ UPOZORNĚNÍ

Popálení nohou

Kobercový nástavec se může při napařování zahřívat. Nepoužívejte a nesnímejte kobercový nástavec, pokud jste bosí nebo máte otevřené sandály.

Kobercový nástavec používejte a snímejte pouze ve vhodné obuvi.

1. Stlačte jazýček kobercového nástavce hrotem boty dolů.

2. Zvedněte podlahovou hubici nahoru.

Ilustrace M

Napařovací žehlička

Upozornění

Doporučujeme používat žehlicí prkno KÄRCHER s aktivním odsáváním páry. Toto žehlicí prkno je optimálně sladěno podle zakoupeného přístroje. Prkno usnadňuje a urychluje proces žehlení. Používané žehlicí prkno by mělo v každém případě disponovat mřížkovitým žehlicím podkladem propouštějícím páru.

Upozornění

Je třeba poznamenat, že v případě žehlicího prkna bez odsávání páry může dojít k promočení potahu žehlicího prkna, pokud se kondenzát nahromadí.

Uvedení napařovací žehličky do provozu

POZOR

Poškození majetku vlivem kondenzátu / vlhkosti

Při žehlení může dojít k situaci, že kondenzační voda bude kapat na podlahu a poškodí choulostivou podlahovou krytinu.

Pokud je to možné, provádějte žehlicí práce na podlahové krytině, která není choulostivá na kondenzační vodu (např. dlaždice / kameny).

V případě choulostivé podlahové krytiny se ujistěte, že místo, na které může kondenzační voda kapat, je dostatečně chráněno (např. nepromokavá rohožka).

Upozornění

Spodní plocha žehličky musí být horká, aby pára na spodní ploše nekondenzovala a neodkapávala na žehlené prádlo.

Upozornění

Při nasazení napařovací žehličky nenastavujte tlak páry pro funkci VapoHydro, jinak bude žehlené prádlo vlhké.

Doporučené parní stupně

Stupeň	Oděvní tkaniny
1	Málo zmačkané oblečení
2 - 4	Bavlněné tkaniny
3 - 4	Džíny

1. Zajistěte, aby se v parním kotli parního čističe nacházela voda z vodovodního řádu nebo směs vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody.
2. Parní nástrčku žehličky nasuňte do zástrčky přístroje, až slyšitelně zapadne.
3. Parní čistič uveďte do provozu, viz kapitola *Zapnutí přístroje*.
4. Údržba, až půjde parní čistič připraven k použití.
5. Žehlička je připravena k použití, jakmile kontrolka (oranžová) zhasne.
6. Během použití se kontrolka rozsvítí, když se žehlička nahřívá. Při nahřívání není třeba žehlení přerušovat.

Napařování

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

Upozornění

Díky pevnému a optimálnímu nastavení teploty lze žehlit všechny textilie stálé při žehlení bez dalšího nastavení teploty.

Choulostivé látky a potisky žehlete z rubové strany pomocí páry, bez přímého kontaktu s žehličkou. Vlákna se jemně narovnávají pomocí napařování ve vzdálenosti 2 - 3 cm od látky.

Upozornění

Žehlička je vybavena vypínací automatikou, která přístroj vypne, pokud se s ním dělá jak 5 minut nepohybuje. Tato vypínací automatika zvyšuje bezpečnost a šetří energii, protože žehlička se nepřetržitě nenahřívá. Žehlička se opět zapne, jakmile se s ní pohne a spustí se nahřívání.

Upozornění

Pro vertikální napařování záclon, oblečení atd. lze žehličku přidržet ve svislé poloze.

1. Jakmile kontrolka (oranžová) - topení žehličky zhasne, lze začít s žehlením.
2. Stiskněte spínač páry dole na rukojeti. Dokud je spínač stisknutý, proudí pára ven.
3. Před začátkem čištění a po přestávkách při žehlení namiřte parní pistolí na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Žehlení nasucho

POZOR

Poškození přístroje

Při nedostatku vody v parním kotli dochází k poškození přístroje

Zajistěte, aby se v parním kotli nacházela voda.

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

Upozornění

Díky pevnému a optimálnímu nastavení teploty lze žehlit všechny textilie stálé při žehlení bez dalšího nastavení teploty.

Choulostivé látky a potisky by se neměly žehlit na sucho.

- Počkejte, až zhasne kontrolka (oranžová) topení žehličky.
Žehlička je připravena k žehlení.

Odstraňování vodního kamene v parním kotli

Upozornění

Protože se v přístroji usazuje vodní kámen, doporučujeme jej přístroj zbavovat po počtu naplnění nádrže na vodu uvedeném v tabulce (NN = naplnění nádrže).

Rozsah tvrdosti	°dH	mmol/l	NN
I	měkká	0-7	0-1,3
II	střední	7-14	1,3-2,5
III	tvrdá	14-21	2,5-3,8
IV	velmi tvrdá	>21	>3,8

Upozornění

Informace o tvrdosti vody z vodovodního řádu poskytne vodohospodářský úřad nebo městská vodárna.

POZOR

Poškození povrchů

Odvápňovací roztok může narušovat citlivé povrchy. Přístroj přilte a vypouštějte opatrně.

1. Vypněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí přístroje*.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Vypusťte nádrž na vodu.
4. Vyjměte příslušenství z držáků.
5. Otevřete uzavírací víčko přihrádky na příslušenství.
6. Vyjměte příslušenství z přihrádky.
7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasadte na servisní uzávěr, zaaretujte ve vodícím mechanismu a zašroubujte.

Ilustrace R

8. Z parního kotle zcela vypusťte vodu.

Ilustrace S

POZOR

Poškození přístroje odvápňovacím prostředkem

Nevhodný odvápňovací prostředek a nesprávné dávkování odvápňovacího prostředku mohou přístroj poškodit.

Používejte výhradně odvápňovací prostředky firmy KÄRCHER.

Použijte 1 dávkovací jednotku odvápňovacího prostředku na 0,5 litru vody.

9. Roztok odvápňovacího prostředku namíchejte podle údajů na obalu.
10. Nalijte roztok odvápňovacího prostředku do parního kotle. Parní kotel neuzavírejte.
11. Nechte odvápňovací prostředek působit cca 8 hodin.
12. Odvápňovací prostředek z parního kotle zcela vypusťte.
13. V případě potřeby proces čištění opakujte.
14. Parní kotel 2–3krát vypláchněte studenou vodou, aby se vymyly všechny zbytky odvápňovacího prostředku.
15. Z parního kotle zcela vypusťte vodu.

Ilustrace S

16. Vysušte přihrádku pro ukládání síťového kabelu.
17. Zašroubujte servisní uzávěr pomocí prodlužovací trubky.

Péče o příslušenství

(příslušenství v závislosti na rozsahu dodávky)

Upozornění

Útěrky z mikrovlákna se nesmí dávat do sušičky.

Upozornění

Pro optimální čistící výkon doporučujeme utěrky před prvním použitím jednou vyprat v pračce.

Při praní se řiďte pokyny na štítku s příslušnými údaji. Nepoužívejte aviváž, aby utěrky mohly snadno pohlcovat nečistotu.

1. Hadry na vytírání a potahy lze prát v pračce maximálně na 60 °C.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu.

V případě pochybností nebo při poruchách, které zde nejsou neuvedeny, se obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení
Dokud je přístroj připojen k elektrické síti nebo dokud není dosud vychladlý, je odstraňování poruch nebezpečné.

Odpojte síťovou zástrčku.

Nechte přístroj vychladnout.

Kontrolka nedostatku vody bliká červeně a zazní signál

V nádrži není voda.

- Nádrž na vodu naplňte až ke značce „MAX“.

Kontrolka nedostatku vody svítí červeně

V parním kotli není voda. Zareagovala ochrana proti přehřátí čerpadla.

1. Vypněte přístroj, viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
2. Naplňte nádrž na vodu.
3. Zapněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí přístroje*.

Nádrž na vodu není správně nasazena nebo je zavápněná.

1. Sejměte nádrž na vodu.
2. Propláchněte nádrž na vodu.
3. Vložte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne.

Nelze stisknout spínač páry

Spínač páry je zajištěný dětskou pojistkou.

- Dětskou pojistku (volící přepínač množství páry) dejte dopředu.
Spínač páry je odblokován.

Dlouhá doba ohřevu

Parní kotel je zanesen vodním kamenem.

- Odstraňte vodní kámen z parního kotle.

Silný výtok vody

Parní kotel není je zanesen vodním kamenem.

- Odstraňte vodní kámen z parního kotle.

Napařovací žehlička „plive“ vodu

- Parní kotel parního čističe vypláchněte nebo odvápněte, viz kapitola *Odstraňování vodního kamene v parním kotli*

Po přestávkách po žehlení proudí z napařovací žehličky kapky vody

Při delších přestávkách při žehlení může ve vedení páry pára kondenzovat.

- Po přestávkách při žehlení namiřte parní pistolí na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Technické údaje

Elektrické připojení

Napětí	V	220-240
Fáze	~	1
Kmitočet	Hz	50
Druh krytí		IPX4

Třída krytí		I
Výkonové parametry		
Topný výkon	W	2250
Topný výkon žehličky	W	700
Maximální provozní tlak	MPa	0,42
Doba ohřevu	minut	3
Trvalé napařování	g/min	60
Maximální parní impuls	g/min	150
Množství páry Vapohydro	g/min	250
Množství náplně		
Nádrž na vodu	l	1,5
Parní kotel	l	0,5
Rozměry a hmotnost		
Hmotnost (bez příslušenství)	kg	6,0
Délka	mm	439
Šířka	mm	301
Výška	mm	304

Technické změny vyhrazeny.

Obsah

Všeobecné upozornění	132
Používání v súlade s účelom	132
Ochrana životného prostredia	132
Príslušenstvo a náhradné diely	133
Rozsah dodávky	133
Záruka	133
Bezpečnostné zariadenia	133
Opis prístroja	133
Montáž	134
Prevádzka	134
Dôležité pokyny pre použitie	136
Použitie príslušenstva	136
Ošetrovanie a údržba	138
Pomoc pri poruchách	139
Technické údaje	139

Všeobecné upozornenia



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Obidva dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Používání v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj je určený na čistenie parou a môže sa používať s vhodným príslušenstvom, podľa opisu v tomto návode na obsluhu. Čistiace prostriedky sa nevyžadujú. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo

likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: www.kaercher.de/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prístroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)
Ďalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcii Servis na vašej miestnej webovej stránke Kärcher v časti „Na stiahnutie“.




Bezpečnostné zariadenia

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia z dôvodu chýbajúcich alebo zmenených bezpečnostných zariadení!
Bezpečnostné zariadenia slúžia na vašu ochranu. Bezpečnostné zariadenia neobchádzajte, neodstraňujte ani nevypínajte.

Symboly na prístroji

(V závislosti od typu prístroja)

	Nebezpečenstvo popálenia, povrch prístroja sa počas prevádzky zahrieva
	Nebezpečenstvo obarenia parou
	Prečítajte si návod na obsluhu
USE WATER ONLY	Nádrž na vodu plňte iba vodou bez prísad

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku počas prevádzky udržiava podľa možnosti konštantný tlak v parnom kotli. Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v parnom kotli vypne a znovu sa zapne pri poklese tlaku v parnom kotli v dôsledku odberu pary.

Bezpečnostný termostat

Bezpečnostný termostat zabraňuje prehriatiu prístroja. Ak v prípade chyby došlo k výpadku regulátora tlaku a termostatu kotla a k prehriatiu prístroja, bezpečnostný termostat vypne prístroj. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla v prípade chyby vypne ohrev, napr. ak v parnom kotli nie je žiadna voda a teplota v ňom stúpa. Hneď ako doplníte vodu je prístroj pripravený na použitie.

Servisný uzáver

Servisný uzáver uzatvára parný kotol proti vznikajúcejmu tlaku. Servisný uzáver je zároveň pretlakovým ventilom. Ak je regulátor tlaku chybný a tlak pary v kotle stúpa, otvorí sa pretlakový ventil a para bude uikať cez servisný uzáver smerom von.

Pred opätovným uvedením prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER.

Opis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami.

Obrazok A

- ① Zásuvka prístroja s krytom
- ② Nádrž na vodu
- ③ Držadlo pre nádrž na vodu
- ④ Prepínač
- ⑤ Ovládaci panel
- ⑥ Indikátor – poloha OFF
- ⑦ Indikátor – nedostatok vody (červená farba)
- ⑧ Indikátor – ohrev (zelená farba)
- ⑨ Parný stupeň 1
- ⑩ Parný stupeň 2
- ⑪ Parný stupeň 3
- ⑫ Parný stupeň 4
- ⑬ Parný stupeň - funkcia Vapohydro
- ⑭ Indikátor - rozpoznanie žehličky
- ⑮ Indikátor - rozpoznanie parnej pištole
- ⑯ Uzáver pre priečinok pre príslušenstvo
- ⑰ Servisný uzáver
- ⑱ Držadlo
- ⑲ Držiak príslušenstva
- ⑳ Úschova príslušenstva
- ㉑ Priestor pre uloženie sieťového pripájacieho kábla
- ㉒ Parkovací držiak na podlahovú hubicu
- ㉓ Sieťový pripájací kábel so sieťovou zástrčkou
- ㉔ Kolieska (2 kusy)
- ㉕ Otočné koliesko

- ②6 Parná pištoľ
- ②7 Parná páka
- ②8 Odist'ovacie tlačidlo
- ②9 Detská poistka
- ③0 Parná hadica
- ③1 Zástrčka pre paru
- ③2 Predlžovacie trubice (2 ks)
- ③3 Odist'ovacie tlačidlo
- ③4 Podlahová hubica
- ③5 Spojenie na suchý zips
- ③6 Podlahová handra
- ③7 ** Klzák na koberec
- ③8 ** XXL štrbinová hubica
- ③9 Ručná hubica
- ④0 Poťah z mikrovĺkna pre ručnú hubicu
- ④1 Dýza s bodovým prúdom
- ④2 Kruhová kefka (malá, čierna)
- ④3 ** Kruhová kefka (malá, žltá)
- ④4 ** Power dýza
- ④5 ** Kruhová kefa (veľká)
- ④6 ** Okenná hubica Comfort
- ④7 Odvápňovací prostriedok
- ④8 ** Naparovacia žehlička
- ④9 Kontrolka (oranžová) - ohrev
- ⑤0 Spínač pary (dole)
- ⑤1 Zástrčka pre paru

** voliteľné

Montáž

Montáž príslušenstva

1. Otvorte kryt zásuvky prístroja.
Obrázok B
2. Zástrčku pre paru zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla.
Obrázok B
3. Otvorený koniec príslušenstva nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištole.
Obrázok H
4. Otvorený koniec príslušenstva nasuňte na dýzu s bodovým prúdom.
Obrázok I
5. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou.
 - a 1. predlžovaciu trubicu nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištole.
Spojovacia rúra je spojená.
 - b 2. predlžovaciu trubicu nasuňte na 1. predlžovaciu trubicu.
Spojovacie trubice sú spojené.

Obrázok J

6. Príslušenstvo a/alebo podlahovú hubicu nasuňte na voľný koniec predlžovacej trubice.

Obrázok K

Príslušenstvo je spojené.

Odpojenie príslušenstva

1. Presuňte detskú poistku dozadu.
Parná páka je zablokovaná.
2. Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja.
3. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a diely od seba oddeľte.

Obrázok O

Prevádzka

Plnenie vody

Nádrž na vodu môžete pri plnení kedykoľvek zložiť alebo plniť priamo v prístroji.

POZOR

Poškodenie prístroja

Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody.

Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu.

Nenaplnňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo.

Nenaplnňajte nahromadenú dažďovú vodu.

Nenaplnňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône).

Odobratie nádrže na vodu pri naplnení

1. Nádrž na vodu vytiahnite kolmo smerom nahor.
Obrázok C
2. Nádrž na vodu kolmo naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody až po značku „MAX“.
3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezačapne.

Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji

1. Vodu z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody z nádoby nalejte až po značku „MAX“ do plniaceho otvoru nádrže na vodu.

Obrázok D

Zapnutie zariadenia

Upozornenie

Ak je v pamom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút.

Upozornenie

Prístroj uzatvára každých 60 sekúnd na krátku dobu ventil, pritom počuť tiché kliknutie. Zatvorenie zabráni to zaseknutiu ventilu. Výstup pary tým nie je vôbec negatívne ovplyvnený.

1. Prístroj umiestnite na pevný podklad.
2. Sietovú zástrčku zastrčte do zásuvky.
Obrázok E
3. Prepínač z polohy OFF otočte na niektorý z parných stupňov.

Obrázok F

Kontrolka - parná pištoľ svieti na zeleno.

Kontrolka - parný stupeň svieti na bielo a/alebo VapoHydro stupeň na červeno.

Bliká zelená kontrolka-ohrev.

- Počkajte, kým nebude kontrolka - ohrev nepretržite svietiť.
 - Obrázok G**
 - Stlačte parnú páku.
 - Obrázok H**
- Para uniká.

Regulácia množstva pary

Pomocou prepínača množstva pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač ponúk 5 parných stupňov pre rôzny druhy znečistenia.

- Parný stupeň 1**
 - Pre mierne znečistenia, napr. prach
 - Pre predmety a povrchy, napr. rastliny, citlivé, lakované povrchy alebo povrchy s povrchovou úpravou
 - Parný stupeň 2**
 - Pre ľahké až stredné znečistenia, napr. odtlačky prstov, prach, zvyšky jedla, dažďové kvapky, striekance zubnej pasty
 - Pre predmety a povrchy, napr. uzavreté vykurovacie telesá, zrkadlá, okná, plastové/kovové povrchy
 - Parný stupeň 3**
 - Pre stredné až silné znečistenia, napr. tenká vrstva tuku, odtlačky prstov, odpad z hmyzu, striekance spôsobené potravinami alebo zubnou pastou
 - Pre predmety a povrchy, napr. povrchové plochy v kuchyni a kúpeľni, okná, keramické varné platne, obkladačky, dlaždice, PVC, linoleum
 - Parný stupeň 4**
 - Pre silné znečistenia, napr. staré usadeniny potravín, zvyšky čistiacich prostriedkov, tenké usadeniny vodného kameňa, hrubá vrstva tuku, vyschnuté flaky vody, zvyšky mydla
 - Pre predmety a povrchy, napr. dlaždice, PVC, linoleum, obkladačky, škáry medzi dlaždicami, umývadlá, vane sprchovacieho kúta, vane, vaňové armatúry
 - Parný stupeň 5 - funkcia Vapohydro**
 - Pre členité, krivolaké oblasti, v ktorých môže striekať voda, napr. tvrdé usadeniny nečistôt, nečistoty usadené v škárach a rohoch, zvyšky mydla, tenké usadeniny vodného kameňa
 - Pre predmety a predmet, napr. vaňové armatúry, vnútorné rámy okien (žiadne drevené rámy), poličky v kúpeľni, platne sporákov, sprchovacie kúty, odtoky
- Prepínač množstva pary nastavte na požadované množstvo pary.
 - Stlačte parnú páku.
 - Pred začatím čistenia parnú pištoľ nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Doplnenie vody

Pri nedostatku vody bliká kontrolka - nedostatok vody na červeno a zaznie zvukový signál.

Upozornenie

Vodné čerpadlo naplňa parný kotol v intervaloch. Ak je plnenie úspešné, zhasne červená kontrolka-nedostatok vody.

Upozornenie

Ak je v parnom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút.

POZOR

Poškodenie prístroja

Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody.

Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu.

Neapliňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo.

Neapliňajte nahromadenú dažďovú vodu.

Neapliňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône).

- Nádrž na vodu až po značku „MAX“ naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody.

Prístroj je pripravený na použitie.

Vypnutie prístroja

- spínač otočte do polohy OFF.
- Obrázok N**
- Prístroj je vypnutý.
- Presuňte detskú poistku dozadu. Parná páka je zablokovaná.
 - Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja.
 - Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
 - Vyprázdňte nádrž na vodu.

Vypláchnutie parného kotla

Parný kotol prístroja vypláchnite najneskôr po každom naplnení nádrže.

- Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*.
- Prístroj nechajte vychladnúť.
- Vyprázdňte nádrž na vodu.
- Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva.
- Otvorte uzatváraciu klapku priečinku pre príslušenstvo.
- Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo.
- Otvorte servisný uzáver. K tomu musíte nasadiť otvorený koniec predlžovacej trubice na servisný uzáver, zaklapnúť do rozvodu a naskrutkovať.

Obrázok R

- Parný kotol naplňte vodou a silno vychýľte. Tým sa uvoľnia vápenné zvyšky, ktoré sa usadili na dne parného kotla.
- Vodu úplne vyprázdňte z parného kotla.

Obrázok S

Uschovanie prístroja

- Odložte tlakovú hubicu a kruhovú kefku do priečinku s príslušenstvom.
- Nasuňte ručnú hubicu na 1 predlžovaciu trubicu.
- Predlžovacie trubice nasadte do držliaka na príslušenstvo.
- Do držliaka na príslušenstvo najprv zasuňte predlžovaciu trubicu, potom dýzu s bodovým prúdom.
- Podlahovú hubicu zaveste do parkovacej polohy.

Obrázok P

- Parnú hubicu a predlžovacie trubice naviňte a parnú pištoľ zasuňte do podlahovej hubice.

Obrázok Q

- Odložte sieťový kábel v príslušnom priestore na uskladnenie.
- Prístroj uložte na suché miesto odolné voči mrazu.

Dôležité pokyny pre použitie

Čistenie podlahových plôch

Pred použitím prístroja odporúčame podlahu poznamenať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc.

Osvieženie textílií

Pred ošetrovaním pomocou prístroja vždy skontrolujte znašanosť textílií na skrytom mieste: Textíl naparte, nechajte vyschnúť a následne ho prekontrolujte na zmeny farby alebo tvaru.

Čistenie povrchov s úpravou alebo lakovaných povrchov

POZOR

Poškodené povrchy

Para môže uvoľniť vosk, politúru na nábytok, plastové povrchové úpravy alebo farbu a náglejky na hranách. Paru nesmerujte na lepené hrany, pretože by sa mohli uvoľniť náglejky.

Prístroj nepoužívajte na čistenie nezapечатенých drevených alebo parketových podláh.

Prístroj nepoužívajte na čistenie lakovaných povrchov ani povrchov s plastovou povrchovou úpravou, ako napr. kuchynský a bytový nábytok, dvere alebo parkety.

1. Na čistenie týchto povrchov naparte na krátku dobu utierku a ňou vytrite povrchy.

Čistenie skla

POZOR

Prasknutie skla a poškodený povrch

Para môže poškodiť zapečatené miesta okenného rámu a pri nízkych vonkajších teplotách môže spôsobiť prútenia na povrchu okenných tabúl a tým prasknutie skla.

Paru nikdy nesmerujte na zapečatené miesta okenného rámu.

Okenné tabule zahrejte pri nízkych vonkajších teplotách tým, že celý povrch skla ľahko naparíte.

- Plochu okna vyčistíte ručnou hubicou a poťahom. Na stiahnutie vody použite stierku na okná alebo plochy poutierajte do sucha.

Použitie príslušenstva

Parná pištoľ

Parnú pištoľ je možné použiť pre nasledujúce oblasti použitia bez príslušenstva:

- Na odstraňovanie ľahkých záhybov z visiacych odevov: Odev naparujte zo vzdialenosti 10-20 cm.
- Na stieranie vlhkého prachu: Utierku krátko naparte a poutierajte ňou nábytok.

Dýza s bodovým prúdom

Dýza s bodovým prúdom je vhodná na čistenie ťažko prístupných miest, škár, armatúr, odtokov, umývadiel, WC, žalúzií alebo radiátorov. Čím bližšie je dýza s bodovým prúdom k znečistenému miestu, o to vyšší je čistiaci účinok, pretože teplota a množstvo pary na výstupe dýzy sú najvyššie. Silné vápenné usadeniny je možné pred čistením parou ošetriť vhodným čistiacim prostriedkom. Čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť cca 5 minút a potom ho odparte.

1. Dýzu s bodovým prúdom nasuňte na parnú pištoľ.

Obrázok H

Kruhovú kefku (malá)

Malá kruhovú kefku je vhodná na čistenie odolných nečistôt. Prostredníctvom kefiiek je možné ľahko odstrániť odolné nečistoty.

POZOR

Poškodené povrchy

Kefa môže poškriabať citlivé plochy.

Nevhodné na čistenie citlivých plôch.

1. Malú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Kruhovú kefku (veľká)

Veľká kruhovú kefku je vhodná na čistenie veľkých zaoblených plôch, napr. umývadiel, sprchových vaničiek, vaní, kuchynských drezov.

POZOR

Poškodené povrchy

Kefa môže poškriabať citlivé plochy.

Nevhodné na čistenie citlivých plôch.

1. Veľkú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Power dýza

Power dýza sa hodí na čistenie zatvrdnutých znečistení, vyfukovanie rohov, škár atď.

1. Power dýzu namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Ručná hubica

Ručná hubica je vhodná na čistenie malých umývadelných plôch, sprchových kabín a zrkadiel.

1. Ručnú hubicu nasuňte na parnú pištoľ rovnako ako dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok H

2. Potiah natiahnite na ručnú hubicu.

Hubica na okná

Na ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel. Pomocou výstupného otvoru pary sa vykonáva rovnomerné napanovanie sklenených tabúl.

1. Hubicu na okná nasuňte na parnú pištoľ rovnako ako dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok H

2. Gumovou lamelou hubice zotrite sklenené tabule po pásoch zhora nadol.

3. Po každom páse utierite gumovú lamelu a dolný okraj okna utierkou dosucha.

XXL štrbinová hubica

XXL štrbinová hubica je vhodná na čistenie cementových škár medzi dlaždicami. Nepoužíva sa na silikónové škáry. Vďaka flexibilnému kĺbu, usporiadaniu štetín v rade a možnosti nasunutia kefy na predlžovacie trubice je možné rýchlo a pohodlne čistiť škáry podlahových alebo obkladových dlaždíc (aj v stojí). Po opotrebení štetín je možné jednoducho vymeniť kefovú lištu.

1. V prípade potreby namontujte XXL štrbinovú hubicu na parnú pištoľ alebo predlžovacie trubice podľa dýzy s bodovým prúdom/podlahovej hubice.

Obrázok H

Obrázok K

Podlahová hubica

Podlahová hubica sa hodí na čistenie umývadelných povrchov stien a podláh, akými sú napr. kamenné dlažky, dlažba a PVC podlaha.

POZOR

Škody v dôsledku pôsobenia pary

Teplota a prevlhčenie môžu spôsobiť škody.

Pred použitím skontrolujte odolnosť voči teplu a pôsobeniu pary na nenápadnom mieste s malým množstvom pary.

Upozornenie

Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrujúce emulzie na čistej ploche môžu pri čistení parou viesť k šmuhám, ktoré ale pri viacsobnom použití zmiznú. Pred použitím prístroja odporúčame podlahu poznametať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc. Na silno znečistených povrchoch pracujte pomaly, aby mohla para pôsobiť dlhšie.

1. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou.

Obrázok J

2. Podlahovú hubicu nasuňte na predlžovaciu trubicu.

Obrázok K

3. Podlahovú handru upevnite k podlahovej hubici.
 - a Podlahovú handru s páskami suchého zipsu smerujúcimi nahor umiestnite na podlahu.
 - b Podlahovú hubicu umiestnite s miernym tlakom na podlahovú handru.

Obrázok L

Podlahová handra sama drží na podlahovej hubici prostredníctvom suchého zipsu.

Odobratie podlahovej handry

1. Nohu položte na jazyk podlahovej handry a podlahovú hubicu zdvihnite nahor.

Obrázok L

Upozornenie

Na začiatku je upínacia páska utierky na podlahu ešte veľmi silná a prip. sa dá len ťažko odstrániť z podlahovej hubice. Po niekoľkonásobnom použití a po vypratí utierky na podlahu sa táto dá ľahko odstrániť z podlahovej hubice a dosiahla optimálnu príhnavosť.

Zaparkovanie podlahovej hubice

1. Pri prerušení práce zaveste podlahovú hubicu na parkovací držiak.

Obrázok P

Klzák na koberce

Pomocou klzáka na koberce je možné osviežiť koberce.

POZOR

Poškodenia klzáka na koberce a koberca

Nečistoty na klzáku na koberce, ako aj veľmi vysoké teploty a vlhkosť vzduchu môžu viesť k poškodeniu koberca.

Pred použitím okrem toho skontrolujte odolnosť voči pare a pôsobenie pary na koberce na nenápadnom mieste s malým množstvom pary.

Rešpektujte pokyny na čistenie výrobcu koberca.

Pred použitím klzáka na koberce sa ubezpečte, že koberce bol povysávaný a flaky boli odstránené.

Pred použitím a po pracovných prestávkach možnú nahromadenú vodu (kondenzát) z prístroja odstráňte vypúšťaním pary do odtoku (bez handry na podlahu/s príslušenstvom).

Klzák na koberce používajte len s handrou na podlahu nasadenou na podlahovej hubici.

Čistenie paru pri použití klzáka na koberce vykonávajúce pri nízkom parnom stupni.

Paru nesmerujte stále na jedno miesto (maximálne 5 sekúnd), aby ste zabránili silnému navlhčeniu a riziku poškodenia pôsobením teploty.

Klzák na koberce nepoužívajte na koberce s vysokým vlasom.

Upevnenie klzáka na koberce na podlahovú hubicu

1. Handru na podlahu upevnite na podlahovú hubicu, pozrite si kapitolu Podlahová hubica.

Obrázok L

2. Podlahovú hubicu miernym potlačením vsuňte do klzáka na koberce a zaareťte ju.

Obrázok M

3. Začnite s čistením koberca.

Vybratie klzáka na koberce z podlahovej hubice

⚠ UPOZORNENIE

Popáleniny na nohe

Klzák na koberce sa pri napařovaním môže prehriať.

Klzák na koberce nepoužívajte a neodoberajte na boso alebo v otvorených sandáloch.

Klzák na koberce používajte a odoberajte len vo vhodnej obuvi.

1. Lamelu klzáka na koberce stlačte nadol špičkou topánky.
2. Podlahovú hubicu nadvihnite nahor.

Obrázok M

Tlak pary v žehličke

Upozornenie

Odporúčame použiť žehliacu dosku KÄRCHER s aktívnym odsávaním pary. Táto žehliaca doska je optimálne prispôbená zakúpenému prístroju. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. Použitá žehliaca doska by v každom prípade mala mať paropriepustný, mriežkovitý žehliaci podklad.

Upozornenie

Je potrebné poznamenať, že v prípade žehliacej dosky bez odsávania pary je možné premočenie potahu na žehliacu dosku, ak sa nahromadí kondenzát.

Uvedenie parnej žehličky do prevádzky

POZOR

Vecné škody vplyvom kondenzátu/vlhkosti

Pri žehlení môže dôjsť ku kvapkaniu kondenzátu na podlahu a následnému poškodeniu citlivej podlahovej krytiny.

Ak je to možné, tak žehlenie vykonávajú žehlenie na podlahovej krytine, ktorá je odolná voči kondenzátu (napr. dlažba/kameň).

Pri citlivej podlahovej krytine sa uistite, že oblasť, na ktorú môže kondenzát stekať, je dostatočne chránená (napr. rohožka neprepúšťajúca vodu).

Upozornenie

Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platni nekondenzovala a nekvapkala na žehlené prádlo.

Upozornenie

Pri zasunutej parnej žehličke nastavujte parný stupeň funkcie VapoHydro, v opačnom prípade by žehlená bielizeň namokla.

Odporúčané parné stupne

Stupeň	Odevné materiály
1	Menej krčivé kusy odevu
2 - 4	Bavlnené látky
3 - 4	Rifle

1. Zabezpečte, aby sa v parnom kotle parného čističa nachádzala voda z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a max. 50 % destilovanej vody.

- Zástrčku pre paru žehličky zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla.
- Parný čistič uveďte do prevádzky, pozrite si kapitolu *Zapnutie zariadenia*.
- Čakajte, kým nebude parný čistič pripravený na prevádzku.
- Žehlička je pripravená na použitie ihneď po zhasnutí kontrolky (oranžová).
- Počas používania sa kontrolka rozsvieti, keď sa žehlička zohreje. Počas dodatočného zahrievania nie je potrebné prerušiť použitie.

Žehlenie s naparovaním

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

Upozornenie

Vďaka pevnému a optimálnemu nastaveniu teploty je možné žehliť všetky žehliteľné textilie bez nutnosti ďalšieho nastavovania teploty.

Citlivé látky a potlače vyhľadte pomocou pary aplikovanej na ich zadnú stranu, pričom zabráňte priamemu kontaktu so žehličkou. Vplyvom naparovania vo vzdialenosti 2 - 3 cm od látky dôjde k narovnaniu vlákien.

Upozornenie

Žehlička je vybavená automatickým vypínaním, ktoré vypne spotrebič, ak nebol v pohybe dlhšie ako 5 minút. Toto automatické vypínanie zvyšuje bezpečnosť a šetrí energiu, pretože žehlička sa nepretržite nezahrieva.

Žehlička sa zapne hneď, ako s ňou pohnete a začne sa zahrievať.

Upozornenie

Pre účely vertikálneho naparovania záclon, šiat atď. možno žehličku držať vo zvislej polohe.

- Hneď ako Kontrolka (oranžová) -ohrev žehličky zhasne, môžete začať žehliť.
- Stlačte spínač pary na dolnej časti rukoväte. Para vystupuje dovedy, kým je stlačený spínač.
- Pred začatím žehlenia a po prestávkach parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystu-
povať rovnomerne.

Žehlenie na sucho

POZOR

Poškodenie prístroja

Nedostatok vody v parnom kotle vedie k poškodeniu prístroja

Zabezpečte, aby v parnom kotle bola voda.

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

Upozornenie

Vďaka pevnému a optimálnemu nastaveniu teploty je možné žehliť všetky žehliteľné textilie bez nutnosti ďalšieho nastavovania teploty.

Citlivé látky a potlače by sa nemali žehliť nasucho.

- Počkajte, kým zhasne kontrolka (oranžová) - ohrev. Žehlička je pripravená na žehlenie.

Ošetrovanie a údržba

Odvápnenie parného kotla

Upozornenie

Pretože sa v prístroji usadzuje vápnik, odporúčame prístroj odvápnit' po počte naplnení nádržky na vodu (NN=naplnenia nádržky), ktorý je uvedený v tabuľke.

Rozsah tvrdosti	°dH	mmol/l	NN
I mäkká	0 – 7	0 – 1,3	100
II stredná	7 – 14	1,3 – 2,5	90
III tvrdá	14 – 21	2,5 – 3,8	75
IV veľmi tvrdá	>21	>3,8	50

Upozornenie

Vodohospodársky podnik alebo podniky verejných služieb vám poskytnú informáciu o tvrdosti vody z vodovodu.

POZOR

Poškodené povrchy

Odvápňovací roztok môže poškodiť citlivé povrchy.

Prístroj plňte a vyprázdňujte opatrne.

- Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Zapnutie zariadenia*.
- Prístroj nechajte vychladnúť.
- Vyprázdňte nádrž na vodu.
- Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva.
- Otvorte uzáver priečinku pre príslušenstvo.
- Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo.
- Otvorte údržbový uzáver. Pritom nasadte voľný koniec predlžovacej trubice na údržbový uzáver, zaisťte ho vo vedení a odkrúťte.

Obrazok R

- Vodu úplne vyprázdňte z parného kotla.

Obrazok S

POZOR

Poškodenie prístroja spôsobené odvápnovacím prostriedkom

Nevhodný odvápnovací prostriedok, ako aj jeho chybné dávkovanie môžu poškodiť prístroj.

Používajte výlučne odvápnovacie prostriedky KÄR-CHER.

Použite 1 dávkováciu jednotku odvápnovacieho prostriedku na 0,5 l vody.

- Roztok odvápnovacieho prostriedku použite podľa údajov na odvápnovacom prostriedku.
- Roztok odvápnovacieho prostriedku naplňte do parného kotla. Parný kotol nezatvárajte.
- Roztok odvápnovacieho prostriedku nechajte pôsobiť cca 8 hodín.
- Roztok odvápnovacieho prostriedku úplne vypustíte z parného kotla.
- V prípade potreby zopakujte proces odvápnovania.
- Parný kotol 2-3 krát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili zvyšky roztoku odvápnovacieho prostriedku.
- Vodu úplne vyprázdňte z parného kotla.

Obrazok S

- Vysušte miesto uschovania pre sieťový pripojovací kábel.
- Údržbový uzáver zoskrutkujte s predlžovacou trubicou.

Ošetrovanie príslušenstva

(príslušenstvo - podľa rozsahu dodávky)

Upozornenie

Handry z mikrovlákná nie sú vhodné do sušičky.

Upozornenie

Pre optimálny čistiaci výkon odporúčame utierky pred prvým použitím raz preprať v práčke.

Pri praní dodržiavajte upozornenia na visačke na pranie. Nepoužívajte aviváž, aby handry dokázali dobre zachytávať nečistoty.

1. Handry na potlahu a poťahy perte v práčke maximálne na 60 °C.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa, prosím, obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a po-pálenia

Pokiaľ je prístroj pripojený na elektrickú sieť alebo ešte nie je vychladnutý, je odstraňovanie porúch nebezpečné.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Prístroj nechajte vychladnúť.

Kontrolka - nedostatok vody bliká na červeno a za-znie zvukový signál

Žiadna voda v nádrži.

- Nádrž na vodu naplňte po značku „MAX“.

Kontrolka-nedostatok vody svieti na červeno

V parnom kotli nie je voda. Ochrana čerpadla proti prehriatiu sa aktivovala.

1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Vypnutie prístro-ja*.
2. Naplňte nádrž na vodu.
3. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Zapnutie zaria-denia*.

Nádrž na vodu nie je správne nasadená alebo je zane-sená vodným kameňom.

1. Odstráňte nádrž na vodu.
2. Prepláchnite nádrž na vodu.
3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým neza-klapne.

Parná páka sa nedá stlačiť

Parná páka je zaistená detskou poistkou.

- Detskú poistku (prepínač množstva pary) nastavte dopredu.

Parná páka je odblokovaná.

Dlhá doba zohrievania

Parný kotol je zanesený vodným kameňom.

- Odvápňte parný kotol.

Veľké množstvo vystupujúcej vody

Parný kotol je zanesený vodným kameňom.

- Odvápňte parný kotol.

Parná žehlička „chrlí“ vodu

- Vypláchnite parný kotol parného čističa alebo ho od-vápňte, pozrite si kapitolu *Odvápnenie parného kotla*

Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody

Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch parný kondenzovať para.

- Po prestávkach v žehlení parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovno-merne.

Technické údaje

Elektrická prípojka

Napätie	V	220-240
Fáza	~	1
Frekvencia	Hz	50
Stupeň ochrany		IPX4
Trieda ochrany		I

Výkonové údaje

Výkon ohrevu	W	2250
Výkon ohrevu žehličky	W	700
Maximálny prevádzkový tlak	MPa	0,42
Doba zohrievania	min.	3
Trvalé naparovanie	g/min	60
Maximálny parný ráz	g/min	150
Množstvo pary Vapohydro	g/min	250

Objem

Nádrž na vodu	l	1,5
Parný kotol	l	0,5

Rozmery a hmotnosti

Hmotnosť (bez príslušenstva)	kg	6,0
Dĺžka	mm	439
Šírka	mm	301
Výška	mm	304

Technické zmeny vyhradené.

Kazalo

Splošna navodila.....	139
Namenska uporaba.....	139
Zaščita okolja.....	140
Pribor in nadomestni deli.....	140
Obseg dobave.....	140
Garancija.....	140
Varnostne naprave.....	140
Opis naprave.....	140
Montaža.....	141
Obratovanje.....	141
Pomembna navodila za uporabo.....	142
Uporaba pribora.....	143
Nega in vzdrževanje.....	145
Pomoč pri motnjah.....	145
Tehnični podatki.....	146

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo in priložena varnostna navodila ter jih upoštevajte.

Obe knjižici shranite za poznejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava je predvidena za čiščenje s paro in se lahko uporablja s primernim priborom, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Čistil ne potrebujete. Upoštevajte varnostna navodila.

Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije,

akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjinske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja Kärcher v razdelku "Prenosi".

Varnostne naprave

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb zaradi manjkajočih ali spremenjenih varnostnih naprav!

Varnostne naprave so namenjene vaši zaščiti.

Ne obidite, odstranite ali onemogočite delovanja varnostnih naprav.

Simboli na napravi

(odvisno od tipa naprave)

	Nevarnost opeklin, površina naprave se med delovanjem segreje.
	Nevarnost oparin zaradi pare.
	Preberite navodila za uporabo
USE WATER ONLY	Posodo za vodo napolnite samo z vodo brez dodatkov

Regulator tlaka

Regulator tlaka med obratovanjem ohranja tlak v parnem kotlu na čim bolj konstantni vrednosti. Ogrevanje se izklopi, ko obratovalni tlak v parnem kotlu doseže maksimalno vrednost, in se pri padcu tlaka v parnem kotlu zaradi odvzema pare spet vklopi.

Varnostni termostat

Varnostni termostat preprečuje pregrevanje naprave. Če regulator tlaka in termostat kotla pri okvari izpadeta in se naprava pregreje, varnostni termostat izklopi napravo. Za ponastavitev varnostnega termostata se obrnite na pristojno servisno službo KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla pri okvari izklopi ogrevanje, npr. če v parnem kotlu ni vode in se temperatura v parnem kotlu poviša.

Takoj ko dolijete vodo, je naprava znova pripravljena za uporabo.

Vzdrževalno zapiralo

Vzdrževalno zapiralo zapre parni kotel pred nastankom tlaka. Vzdrževalno zapiralo je hkrati tudi ventil za sprostitve tlaka. Če je regulator tlaka okvarjen in se v parnem kotlu poviša parni tlak, se odpre ventil za sprostitve tlaka in skozi vzdrževalno zapiralo izstopi para.

Pred zagonom naprave se obrnite na lokalno servisno službo podjetja KÄRCHER.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Obseg dobave se razlikuje od modela do modela (glejte embalažo).

Glejte slike na strani s slikami.

Slika A

- 1 Vtičnica naprave s pokrovom
- 2 Posoda za vodo
- 3 Nosilni ročaj posode za vodo
- 4 Stikalo za izbiranje
- 5 Upravljalno polje
- 6 Prikaz – položaj „OFF“
- 7 Prikaz – pomanjkanje vode (rdeče)
- 8 Prikaz – ogrevanje (zeleno)
- 9 Parna stopnja 1
- 10 Parna stopnja 2
- 11 Parna stopnja 3
- 12 Parna stopnja 4
- 13 Parna stopnja pri funkciji Vapohydro
- 14 Prikaz – zaznava likalnika
- 15 Prikaz – zaznava parne pištole
- 16 Zaporna kapica predala za pribor
- 17 Vzdrževalno zapiralo
- 18 Nosilni ročaj
- 19 Držalo za pribor
- 20 Mesto za shranjevanje pribora

- 21 Mesto za shranjevanje omrežnega priključnega kabla
- 22 Parkirno držalo za talno šobo
- 23 Električni priključni kabel z električnim vtičem
- 24 Tekalni kolesci (2 kosa)
- 25 Krmilno kolesce
- 26 Parna pištola
- 27 Ročica za paro
- 28 Deblokirna tipka
- 29 Otroško varovalo
- 30 Gibka cev za paro
- 31 Vtič za paro
- 32 Podaljševalna cev (2 kosa)
- 33 Deblokirna tipka
- 34 Talna šoba
- 35 Ježek
- 36 Krpa za tla
- 37 ** Nastavek za preproge
- 38 ** XXL krtača za fuge
- 39 Ročna šoba
- 40 Prevleka iz mikrovlaknen za ročno šobo
- 41 Šoba za točkovni curek
- 42 Okrogla krtača (mala, črna)
- 43 ** Okrogla krtača (mala, rumena)
- 44 ** Šoba velike moči
- 45 ** Okrogla krtača (velika)
- 46 ** Šoba za okna Comfort
- 47 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- 48 ** Parni likalnik
- 49 Kontrolna lučka (oranžna) – ogrevanje
- 50 Stikalo za paro (spodaj)
- 51 Vtič za paro

** opcijsko

Montaža

Montaža pribora

1. Odprite pokrov vtičnice naprave.
Slika B
2. Priključek za paro potisnite v vtič naprave, dokler glasno ne zaskoči.
Slika B
3. Odprti konec pribora potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb ne zaskoči.
Slika H
4. Odprti konec pribora potisnite na točkovno razpršilno šobo.
Slika I
5. Podaljševalne cevi priključite na parno pištolo.

- a 1. podaljševalno cev potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb parne pištole ne zaskoči. Priključna cev je povezana.
- b 2. podaljševalno cev potisnite na
1. podaljševalno cev.
Priključni cevi sta povezani.

Slika J

6. Pribor in / ali talno šobo potisnite na prosti konec podaljševalne cevi.

Slika K

Pribor je priključen.

Odstranjevanje pribora

1. Otroško varovalo potisnite nazaj.
Gumb za paro je zaklenjen.
2. Pokrov vtiča naprave potisnite navzdol in iz vtiča naprave izvlecite priključek za paro.
3. Pritisnite deblokirni gumb in razstavite dele.
Slika O

Obrotovanje

Polnjenje vode

Rezervoar za vodo lahko za polnjenje kadarkoli sname-te ali ga polnite neposredno na napravi.

POZOR

Poškodbe naprave

Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode.

Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe.

Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja.

Ne polnite ga z zbrano deževnico.

Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav).

Odstranjevanje rezervoarja za vodo zaradi polnjenja

1. Rezervoar za vodo povlecite navpično navzgor.
Slika C
2. Rezervoar za vodo držite navpično in ga napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.
3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Polnjenje rezervoarja za vodo neposredno na napravi

1. V odprtno za polnjenje rezervoarja za vodo iz posode dolijte vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.

Slika D

Vklon naprave

Napotek

Če je v parnem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se zažene vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut.

Napotek

Naprava vsakih 60 sekund začasno zapre ventil, pri čemer lahko zaslišite tih klikajoč zvok. Z zapiranjem se prepriči, da bi se ventil zamašil. To ne vpliva na odvod pare.

1. Napravo postavite na trdno podlago.
2. Električni vtič vstavite v vtičnico.

Slika E

3. Izbirno stikalo obrnite iz položaja OFF na eno od parnih stopenj.

Slika F

Prikaz za parno pištolo sveti zeleno.

Prikaz za parno pištolo sveti belo in/ali stopnja Va-poHydro sveti rdeče.

Zelena kontrolna lučka za segrevanje utripa.

- Počakajte, da zelena kontrolna lučka za segrevanje neprekinjeno sveti.

Slika G

- Pritisnite gumb za paro.

Slika H

Iz naprave začne izhajati para.

Uravnavanje količine pare

Količino pare, ki izhaja, uravnavate s stikalom za izbiranje količino pare. Na stikalu za izbiranje je 5 parnih stopenj za različno umazanijo.

- Parna stopnja 1
 - Za manjšo umazanijo, npr. prah
 - Za predmete in površine, npr. rastline, občutljive, lakirane ali premazane površine
 - Parna stopnja 2
 - Za manjšo do srednjo umazanijo, npr. prstne odtise, prah, ostanke hrane, dežne kapljice, ostanke zobne paste
 - Za predmete in površine, npr. zaprte radiatorje, ogledala, okna, plastični/kovinske površine
 - Parna stopnja 3
 - Za srednjo do večjo umazanijo, npr. tanjše filme masti, prstne odtise, iztrebke mrčesa, ostanke živil ali zobne paste
 - Za predmete in površine, npr. površine v kuhinji in kopalnici, okna, steklokeramične kuhalne plošče, stenske ploščice, tla iz ploščic, PVC, linolej
 - Parna stopnja 4
 - Za večjo umazanijo, npr. stara zasušena živila, ostanke čistil, manjše obloge vodnega kamna, debelejšje filme masti, zasušene vodne madeže, ostanke mila
 - Za predmete in površine, npr. tla iz ploščic, PVC, linolej, stenske ploščice, fuge med ploščicami, pomivalna korita, kadi za prhanje, kopalne kadi, kopalniške pipe
 - Parna stopnja 5 – funkcija Vapohydro
 - Za razpokane, zavite površine, ki so lahko poškopljene z vodo, npr. močno zasušene ostanke, umazanijo, ki ostane v fugah in kotih, ostanke mila, manjše obloge vodnega kamna
 - Za predmete in površine, npr. kopalniške pipe, notranje okenske okvirje (razen lesene okvirje), kopalniško pohištvo, ploščice štedilnika, kabine za prhanje, odtoke
- Stikalo za izbiranje količine pare nastavite na količino, ki jo potrebujete.
 - Pritisnite ročico za paro.
 - Preden začnete čistiti, parno pištolo nastavite na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno.

Dolivanje vode

Pri dodajanju vode utripa kontrolna lučka za dodajanje vode rdeče in oglasi se zvočni signal.

Napotek

Vodna črpalka napolni parni kotel v intervalih. Če je polnjenje uspešno, se kontrolna lučka za dodajanje vode izklopi.

Napotek

Če je v parnem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se začne vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut.

POZOR

Poškodbe naprave

Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode.

Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe.

Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja.

Ne polnite ga z zbrano deževnico.

Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav).

- Rezervoar za vodo napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.

Naprava je pripravljena za uporabo.

Izklop naprave

- Stikalo obrnite v položaj OFF.

Slika N

Naprava je izklopljena.

- Otroško varovalo potisnite nazaj. Gumb za paro je zaklenjen.
- Pokrov vtičnice v napravi potisnite navzdol in iz vtičnice v napravi izvlecite vtič za paro izvlecite.
- Električni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Praznjenje posode za vodo.

Spiranje parnega kotla

Parni kotel naprave sperite najkasneje po vsakem

- polnjenju rezervoarja.

- Za izklop naprave glejte poglavje *Izklop naprave*.

- Počakajte, da se naprava ohladi.

- Praznjenje rezervoarja za vodo.

- Vzemite pribor iz držala pribora.

- Odprite zaščitni pokrov predala za pribor.

- Vzemite pribor iz predala za pribor.

- Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite.

Slika R

- Parni kotel napolnite z vodo in močno zasučite. Tako odstranite obloge vodnega kamna, ki so se nabrale na dnu parnega kotla.

- Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

Slika S

Shranjevanje naprave

- Šobo velike moči in okroglo krtačo shranite v predal za pribor.

- Ročno šobo vstavite v 1 podaljševalno cev.

- Podaljševalne cevi vstavite v ročaj pribora.

- Podaljševalno cev in nato točkovno razpršilno šobo vstavite v mesto za hrambo pribora.

- Talno šobo vpnite v parkirno držalo.

Slika P

- Parno cev ovijte okoli podaljševalnih cevi, parno pištolo pa vstavite v talno šobo.

Slika Q

- Omrežni kabel shranite na mesto za hrambo omrežnega kabla.

- Napravo shranite na suhem mestu, zaščitenem pred zmrzaljo.

Pomembna navodila za uporabo

Čiščenje talnih površin

Priporočamo, da pod pred uporabo naprave pometete ali posesate. Tako boste s poda že pred mokrim čiščenjem odstranili umazanijo in delce.

Osvježitev tkanin

Pred uporabo naprave vedno na skritem mestu preverite odpornost tkanine: Tkanino navlažite, pustite posušiti in nato preverite spremembe barve ali oblike.

Čiščenje premazanih ali lakiranih površin

POZOR

Poškodovane površine

Para lahko odstrani vosek, lak za pohištvo, plastične prevleke ali barve in robne letve.

Pare ne usmerite na prepleljene robove, ker se robne letve lahko odlepijo.

Naprave ne uporabljajte za čiščenje nelakiranih lesenih ali parketnih podov.

Naprave ne uporabljajte za čiščenje lakiranih ali plastificiranih površin, kot so kuhinjsko in stanovanjsko pohištvo, vrata ali parket.

1. Za čiščenje teh površin na kratko navlažite krpo in z njo obrišite površino.

Čiščenje stekla

POZOR

Zlom stekla in poškodovane površine

Para lahko poškoduje lakirana mesta okenskega okvirja in pri nizkih zunanjih temperaturah povzroči napetost na površini okenskih stekel in s tem zlom stekla.

Pare ne usmerite na lakirana mesta okenskega okvirja. Pri nizkih zunanjih temperaturah segrejte okensko steklo, tako da nežno navlažite celotno stekleno površino.

- Okensko površino očistite z ročno šobo in prevleko. Za odstranjevanje vode uporabite brisalec za okna ali površine obrišite do suhega.

Uporaba pribora

Parna pištola

Če parne pištole ne uporabljate kot pribor, jo lahko uporabljate:

- Za odstranjevanje manjših gub iz visečih oblačil: oblačilo poškopite s paro z razdalje 10–20 cm.
- Za mokro brisanje prahu: Na kratko navlažite krpo in z njo obrišite pohištvo.

Točkovna razpršilna šoba

Točkovna razpršilna šoba je primerna za čiščenje težko dostopnih mest, fug, armatur, odtokov, umivalnikov, stranišč, žaluzij in radiatorjev. Bližje kot je točkovna razpršilna šoba umazanemu mestu, večji je učinek čiščenja, saj sta temperatura in količina pare na izstopu pare največji. Večje obloge vodnega kamna lahko pred parnim čiščenjem obdelate s primernim čistilom. Čistilo pustite učinkovati prib. 5 minut in nato površino očistite s paro.

1. Točkovno razpršilno šobo potisnite na parno pištolo.

Slika H

Okrogla krtača (mala)

Majhna okrogla krtača je primerna za čiščenje trdovratne umazanije. S krtačenjem lahko enostavno odstranite trdovratno umazanijo.

POZOR

Poškodovane površine

Krtača lahko opraska občutljive površine.

Ni primerna za čiščenje občutljivih površin.

1. Majhno okroglo krtačo pritrдите na točkovno razpršilno šobo.

Slika I

Okrogla krtača (velika)

Velika okrogla krtača je primerna za čiščenje velikih zaobljenih površin, npr. umivalnikov, kadi za prhanje, kopalnih kadi, pomivalnih korit.

POZOR

Poškodovane površine

Krtača lahko opraska občutljive površine.

Ni primerna za čiščenje občutljivih površin.

1. Veliko okroglo krtačo pritrдите na točkovno razpršilno šobo.

Slika I

Šoba velike moči

Šoba velike moči je primerna za čiščenje trdovratne umazanije, izpihanje vogalov, fug itd.

1. Na točkovno razpršilno šobo namestite šobo velike moči, ki ustreza okrogli krtači.

Slika I

Ročna šoba

Ročna šoba je primerna za čiščenje majhnih pralnih površin, kabin za prhanje in ogledal.

1. Ročno šobo, ki je primerna za točkovno razpršilno šobo, potisnite na parno pištolo.

Slika H

2. Čez ročno šobo povlecite prevleko.

Šoba za okna

Za lažje in temeljito čiščenje stekla, oken ali ogledal.

Skozni odprtino za izpust pare sledi enakomerno uparjanje steklenih površin.

1. Šobo za okna, ki je primerna za točkovno razpršilno šobo, potisnite na parno pištolo.

Slika H

2. Gumijaste ustnice šobe vlecite po stekleni površini v enakomernih potezah od zgoraj navzdol.

3. Po vsaki potezi s krpo do suhega obrišite gumijaste ustnice in spodnji rob okna.

XXL krtača za fuge

Krtača za fuge XXL je primerna za čiščenje fug med ploščicami iz cementa. Ne uporabljajte na silikonskih fugah. Zaradi prilagodljivega zgloba, razvrstitev ščetin v vrsti in možnosti pritrditve krtače na cevni podaljšek lahko hitro in udobno očistite fuge talnih ali stenskih ploščic (tudi v stoječem položaju). Ko so ščetine obrabljene, lahko letev s krtačo preprosto zamenjate.

1. Glede na potrebe pritrдите XXL krtačo za fuge na parno pištolo ali cevni podaljšek v skladu s šobo za točkovni curek/talno šobo.

Slika H

Slika K

Talna šoba

Talna šoba je primerna za čiščenje pralnih stenskih in talnih oblog, npr. kamnitih tal, ploščic in podov iz PVC-ja.

POZOR

Poškodbe zaradi učinka pare

Vročina in močna vlaga lahko povzročita poškodbe.

Pred uporabo z najmanjšo količino pare na neočitnem mestu preverite toplotno odpornost in učinek vlage.

Napotek

Ostanki čistil ali negovalnih emulzij na površini za čiščenje lahko po parnem čiščenju povzročijo lise, ki po večkratni uporabi izginejo.

Priporočamo, da pod pred uporabo naprave pometete ali posesate. Tako boste s podo že pred mokrim čišče-

njem odstranili umazanijo in delce. Na močno onesaženih površinah delajte počasi, da lahko para dlje časa učinkuje.

1. Podaljševalne cevi priključite na parno pištolo.

Slika J

2. Talno šobo potisnite na podaljševalno cev.

Slika K

3. Na talno šobo pritrdite krpo za tla.

a Krpo za tla položite na tla z lepilni trakovi obrnjenimi navzgor.

b Talno šobo z rahlim pritiskom postavite na krpo za tla.

Slika L

Krpa za tla se zaradi ježka samodejno prilepi na talno šobo.

Odstranjevanje krpe za tla

1. Eno stopalo postavite na jeziček za nogo na krpi za tla in privzdignite talno šobo.

Slika L

Napotek

Na začetku je ježek na krpi za tla še zelo močen in ga je po potrebi s talne šobe težko odstraniti. Krpo za tla lahko po večkratni uporabi in po pranju enostavno odstranite s talne šobe, krpa pa ima optimalen oprijem.

Odlaganje talne šobe

1. Talno šobo v premoru odložite na držalo za odlaganje.

Slika P

Nastavek za preproge

Z nastavkom za preproge lahko osvežite preproge.

POZOR

Poškodbe nastavka za preproge in poškodbe preproge

Umazanija na nastavku za preproge, vročina in vlaga lahko poškodujejo preprogo.

Pred uporabo preverite odpornost preproge proti vročini in učinkom pare. Preizkus izvedite na nevpadljivem mestu z najmanjšo količino pare.

Upoštevajte navodila za čiščenje, ki jih sestavi proizvajalcev preproge.

Pred uporabo nastavka za preproge zagotovite, da je preproga posesana in brez madežev.

Morebitno vodo, ki se je nabrala v napravi (kondenzat), pred uporabo in po prekinitvah delovanja odlijte v odtok (brez nameščene krpe za tla/z nameščenim priborom). Nastavek za preproge uporabite samo v kombinaciji s krpo za tla, nameščeno na talni šobi.

Pri uporabi nastavka za preproge čistite z nižjo parno stopnjo.

Pare nikoli za dalj časa ne usmerite proti enemu mestu (najdlje za 5 sekund), da se izognete močnemu navlaženju in tveganju poškodb zaradi temperaturnih vplivov. Nastavka za preproge ne uporabljajte na preprogah z visokim florom.

Pritrditev nastavka za preproge na talno šobo

1. Krpo za tla pritrdite na talno šobo, glejte poglavje *Talna šoba*.

Slika L

2. Talno šobo z rahlim pritiskom potisnite v nastavek za preproge in pustite, da se zaskoči.

Slika M

3. Začnite s čiščenjem preproge.

Odstranjevanje nastavka za preproge s talne šobe

△ PREVIDNOST

Opeklina nog

Para lahko segreje nastavek za preproge.

Pri uporabi in odstranjevanju nastavka za preproge ne bodite bosi oziroma ne nosite odprtih sandalov.

Pri uporabi in odstranjevanju nastavka za preproge nosite ustrezno obutev.

1. Jeziček nastavka za preproge s konico čevlja potisnite navzdol.

2. Dvignite talno šobo.

Slika M

Parni likalnik

Napotek

Priporočamo uporabo likalne mize KÄRCHER s sistemom za aktivno odsesavanje pare. Ta likalna miza je optimalno prilagojena kupljeni napravi in olajša ter pospeši likanje. Likalna miza, ki jo uporabite, mora imeti mrežasto likalno podlago, ki prepušča paro.

Napotek

Upoštevajte, da lahko kondenzat premoči prevleko likalne mize, ki nima sistema za odsesavanje pare.

Zagon parnega likalnika

POZOR

Materialna škoda zaradi kondenzata/vlage

Med likanjem lahko kondenzacijska voda kaplja na tla in poškoduje občutljive talne obloge.

Če je mogoče, likajte na talni oblogi, ki ni občutljiva na kondenzacijsko vodo (npr. ploščice/kamnita tla).

Pri občutljivih talnih oblogah zagotovite, da je območje, na katerega kaplja kondenzacijska voda, primerno zaščiten (npr. z neprepustno preprogo).

Napotek

Plošča likalnika mora biti vroča, da na njej ne kondenzira para in kaplja na perilo.

Napotek

Pri priključenem parnem likalniku ne nastavite parne stopnje za funkcijo VapoHydro, sicer bo perilo za likanje mokro.

Priporočene parne stopnje

Stopnja	Tkanina
1	Rahlo zmečkana oblačila
2–4	Bombažne tkanine
3–4	Jeans

1. Zagotovite, da je v parnem kotlu parnega čistilnika voda iz vodovoda ali mešanica vode iz vodovoda in destilirane vode z deležem največ 50 %.

2. Vtič za paro parnega likalnika vstavite v vtičnico naprave, da se slišno zaskoči.

3. Zaženite parni čistilnik, glejte poglavje *Vklop naprave*.

4. Počakajte, da je parni čistilnik pripravljen za uporabo.

5. Likalnik je pripravljen za uporabo, ko ugasne kontrolna lučka (oranžna).

6. Kontrolna lučka ponovno zasveti pri naknadnem ogrevanju likalnika med uporabo. Med naknadnim ogrevanjem lahko nadaljujete z uporabo.

Parno likanje

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate napotkov za likanje na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje na oblačilih.

Napotek

S fiksno, optimalno nastavitvijo temperature lahko likate vse tekstilne izdelke, primerne za likanje, brez dodatnega nastavljanja temperature.

Občutljive tkanine in natisnjene napise ter slike zlikajte s paro s hrbtne strani brez neposrednega stika z likalnikom. S parnim likanjem na razdalji 2–3 cm do materiala se vlakna nežno poravnajo.

Napotek

Ko likalnika ne premikate več kot 5 minut, ga izklopna avtomatika izklopi. Izklopna avtomatika poveča varnost in prihrani energijo, saj prepreči neprekinjeno ogrevanje likalnika. Ko likalnik premaknete, se ponovno vklopi in začne ogrevati.

Napotek

Pri parnem likanju zaves, oblek itd. lahko likalnik držite navpično.

1. Ko kontrolna lučka (oranžna) za ogrevanje likalnika ugasne, lahko začnete likati.
2. Pritisnite na stikalo za paro na spodnjem delu ročaja. Para izstopa, dokler pritisnete na stikalo.
3. Paro pred začetkom ali po premoru likanja usmerite proti krpi, dokler ne izstopa enakomerno.

Suho likanje

POZOR

Poškodbe naprave

Če je v parnem kotlu premalo vode, lahko pride do poškodb naprave.

V parnem kotlu mora biti obvezno voda.

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate napotkov za likanje na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje na oblačilih.

Napotek

S fiksno, optimalno nastavitvijo temperature lahko likate vse tekstilne izdelke, primerne za likanje, brez dodatnega nastavljanja temperature.

Suho likanje ni primerno za občutljive materiale in ptiške.

- Počakajte, da se kontrolna lučka (oranžna) za ogrevanje likalnika ugasne. Likalnik je pripravljen za likanje.

Nega in vzdrževanje

Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla

Napotek

Ker se v napravi nabira vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna iz naprave glede na število polnjenj rezervoarja za vodo (PR = polnjenje rezervoarja), kot je navedeno v tabeli.

Stopnja trdote	°dH	mmol/l	TF
I mehka	0-7	0-1.3	100
II srednja	7-14	1,3-2.5	90
III trda	14-21	2,5-3.8	75
IV zelo trda	> 21	> 3,8	50

Napotek

Trdoto vodovodne vode lahko preverite pri uradu za upravljanje vode ali mestnem komunalnem podjetju.

POZOR

Poškodovane površine

Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna je lahko agresivna do občutljivih površin.

Napravo polnite in praznite previdno.

1. Za izklop naprave glejte poglavje Vklon naprave.
2. Počakajte, da se naprava ohladi.
3. Izpraznite rezervoar za vodo.
4. Vzemite pribor iz držala pribora.
5. Odprite zaščitni pokrov predala za pribor.
6. Vzemite pribor iz predala za pribor.
7. Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite.

Slika R

8. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

Slika S

POZOR

Poškodbe naprave zaradi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna

Nepriporočeno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali napačno odmerjanje sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzroči poškodbe naprave.

Uporabljajte izključno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna KÄRCHER.

Uporabite 1 dozirno enoto sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za 0,5 l vode.

9. Uporabite raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, kot je navedeno na sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.
10. Parni kotel napolnite z raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Parnega kotla ne zaprite.
11. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pustite učinkovati pribl. 8 ur.
12. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna v celoti izlijte iz parnega kotla.
13. Postopek odstranjevanja vodnega kamna po potrebi ponovite.
14. Parni kotel 2–3-krat sperite s hladno vodo, da odstranite vse ostanke raztopine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
15. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

Slika S

16. Osušite shranjevalo za omrežni priključni kabel.
17. Vzdrževalno zapiralo privijte s podaljševalno cevjo.

Nega pribora

(pribor je odvisen od obsega dobave)

Napotek

Krpe iz mikrovlakn niso primerne za sušenje v sušilnem stroju.

Napotek

Za optimalno učinkovitost čiščenja priporočamo, da krpe pred prvo uporabo enkrat operete v pralnem stroju. Za pranje upoštevajte napotke v navodilih za nego. Ne uporabljajte mehčalca, da krpe lahko dobro vpljajo umazano.

1. Krpe za tla in prevleke perite v pralnem stroju, pri največ 60 °C.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V pri-

meru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, se obrnite na pooblaščen servisno službo.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in opeklin

Dokler je naprava priključena na napajanje ali se še ni ohladila, je odpravljanje težav nevarno.

Izvlčite električni vtič.

Pustite napravo, da se ohladi.

Kontrolna lučka za dodajanje vode utripa rdeče in oglašuje se zvočni signal

V rezervoarju ni vode.

- Rezervoar za vodo napolnite do oznake »MAX«.

Kontrolna lučka za dodajanje vode sveti rdeče

V parnem kotlu ni vode. Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem črpalke.

1. Izklopite napravo, glejte poglavje *Izklop naprave*.

2. Napolnite rezervoar za vodo.

3. Vključite napravo, glejte poglavje *Vklop naprave*.

Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen ali je poapnen.

1. Odstranite rezervoar za vodo.

2. Sperite rezervoar za vodo.

3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Gumba za paro ni mogoče pritisniti

Gumb za paro je zavarovan z otroškim varovalom.

- Otroško varovalo (stikalo za izbiranje količine pare) potisnite naprej.

Gumb za paro je odklenjen.

Dolgotrajno segrevanje

Parni kotel je poapnen.

- Odstranite vodni kamen iz parnega kotla.

Iztekanje velike količine vode

Parni kotel je poapnen.

- Odstranite vodni kamen iz parnega kotla.

Parni likalnik „bruha“ vodo

- Izperite parni kotel ali iz parnega kotla odstranite vodni kamen, glejte poglavje *Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla*

Po premorih med likanjem iz parnega likalnika uhajajo vodne kapljice

Pri daljših premorih med likanjem lahko para v parnem cevovodu kondenzira.

- Po premorih med likanjem usmerite sunek pare na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	V	220–240
Faza	~	1
Frekvenca	Hz	50
Stopnja zaščite		IPX4
Razred zaščite		I

Močnostni podatki

Grelna moč	W	2250
Grelna moč likalnika	W	700
Največji obratovalni tlak	MPa	0,42
Čas segrevanja	minute	3
Trajno parjenje	g/min	60
Maksimalni sunek pare	g/min	150
Količina pare pri Vapohydro	g/min	250

Količina polnjenja

Posoda za vodo	l	1,5
Parni kotel	l	0,5
Mere in teže		
Teža (brez pribora)	kg	6,0
Dolžina	mm	439
Širina	mm	301
Višina	mm	304

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cuprins

Indicații generale	146
Utilizare conform destinației	146
Protecția mediului	146
Accesorii și piese de schimb	147
Set de livrare	147
Garanție	147
Dispozitive de siguranță	147
Descrierea aparatului	147
Montare	148
Regim	148
Instrucțiuni de utilizare importante	150
Utilizarea accesoriilor	150
Îngrijirea și întreținerea	152
Remediarea defecțiunilor	153
Date tehnice	153

Indicații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de utilizare originale și indicațiile de siguranță aferente.

Respectați aceste instrucțiuni.

Păstrați ambele manuale pentru utilizarea ulterioară sau pentru viitorul posesor.

Utilizare conform destinației

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul este prevăzut pentru curățarea cu aburi și poate fi utilizat cu accesoriul corespunzător, conform descrierii din acest manual de utilizare. Nu este necesară utilizarea agenților de curățare. Respectați indicațiile privind siguranța.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării

necorespunzătoare, pot pericula sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: www.kaercher.de/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesoriile originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesoriile sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)
Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări” din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței Kärcher din țara dvs.

Dispozitive de siguranță

⚠ PRECAUȚIE




Lipsa sau modificarea dispozitivelor de siguranță constituie pericol de rănire!

Scopul dispozitivelor de siguranță este protejarea utilizatorului.

Ocolirea, îndepărtarea sau dezafectarea dispozitivelor de siguranță este interzisă.

Simbolurile de pe aparat

(În funcție de tipul aparatului)

	Suprafața aparatului se încălzește pe durata utilizării și astfel constituie pericol de leziuni prin arsuri
	Pericol de opărire cu aburi
	Citiți instrucțiunile de utilizare
USE WATER ONLY	Umpleți rezervorul de apă exclusiv cu apă, fără aditivi

Regulator de presiune

Regulatorul de presiune menține cât mai constant presiunea din rezervorul de apă în timpul funcționării. Când în rezervorul de apă se atinge presiunea maximă de operare, încălzirea este deconectată, iar atunci când presiunea în rezervorul de apă scade ca urmare a folosirii aburului, încălzirea repornește.

Termostatul de siguranță

Termostatul de siguranță împiedică supraîncălzirea aparatului. În situația în care regulatorul de presiune și termostatul rezervorului nu funcționează și aparatul se supraîncălzește, acesta este oprit de către termostatul de siguranță. Pentru resetarea termostatului de sigu-

ranță vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți KÄRCHER.

Termostatul recipientului

În cazul unei disfuncționalități, termostatul recipientului deconectează încălzirea, de exemplu atunci când nu există apă în recipientul de abur și temperatura din recipient crește.

De îndată ce se completează cu apă, aparatul este din nou utilizabil.

Capacul de întreținere

Capacul de întreținere închide recipientul de abur față de presiunea ce se formează. Capacul de întreținere este totodată un ventil de suprapresiune. În situația în care regulatorul de presiune este defect iar presiunea din recipientul de abur crește, ventilul de suprapresiune se deschide și aburul se degajă prin capacul de întreținere înspre exterior.

Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, adresați-vă serviciului pentru clienți KÄRCHER.

Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare aparatul este prezentat cu echiparea maximă. Pachetul de livrare poate diferi în funcție de model (consultați ambalajul).

Pentru imagini, consultați pagina de grafice.

Figura A

- 1 Priza aparatului cu capac
- 2 Rezervor de apă
- 3 Mâner de transport pentru rezervorul de apă
- 4 Selector
- 5 Câmp de operare
- 6 Afișaj - Poziția OFF (oprit)
- 7 Afișaj - Lipsă de apă (roșu)
- 8 Afișaj - Încălzire (verde)
- 9 Treapta de abur 1
- 10 Treapta de abur 2
- 11 Treapta de abur 3
- 12 Treapta de abur 4
- 13 Treapta de abur a funcției Vapohydro
- 14 Afișaj - Recunoașterea fierului de călcat
- 15 Afișaj - Recunoașterea pistoalelor de abur
- 16 Capacul compartimentului de accesorii
- 17 Capacul de întreținere
- 18 Mâner de tras
- 19 Suport pentru accesorii
- 20 Depozitarea accesoriiilor
- 21 Depozitare a conductei de racordare la rețea
- 22 Suport pentru menținerea poziției duzei pentru pardoseală
- 23 Cablu de alimentare cu fișă de rețea
- 24 Roți deplasare aparat (2 bucăți)
- 25 Rolă de ghidare

- 26 Pistol cu aburi
- 27 Pârghie abur
- 28 Buton de deblocare
- 29 Siguranță pentru copii
- 30 Furtun abur
- 31 Fișă de abur
- 32 Țevi de prelungire (2 bucăți)
- 33 Buton de deblocare
- 34 Duză pentru pardoseală
- 35 Sistem de îmbinare cu scai
- 36 Lavetă pentru podea
- 37 ** Glisor pentru covoare
- 38 ** Perie de rosturi XXL
- 39 Duză manuală
- 40 Husă din microfibră pentru duza manuală
- 41 Duză jet punctiform
- 42 Perie rotundă (mică, neagră)
- 43 ** Perie rotundă (mică, galbenă)
- 44 ** Duză de putere
- 45 ** Perie rotundă (mare)
- 46 ** Duză pentru ferestre Confort
- 47 Agent de detartrare
- 48 ** Fier de călcat cu abur sub presiune
- 49 Lampă de control (portocalie) - încălzire
- 50 Comutator abur (jos)
- 51 Fișă de abur

** opțional

Montare

Montarea accesoriilor

1. Deschideți capacul prizei aparatului.
Figura B
 2. Introduceți fișa de abur în priza aparatului, până se aude distinct sunetul de închietare.
Figura B
 3. Glisați capătul deschis al accesoriului pe pistolul cu aburi până când butonul de deblocare a pistolului cu aburi se fixează.
Figura H
 4. Glisați capătul deschis al accesoriului pe duza cu jet punctiform.
Figura I
 5. Conectați țevile de prelungire la pistolul cu aburi.
 - a Împingeți prima țeavă de prelungire pe pistolul cu aburi până când butonul de deblocare a pistolului cu aburi se fixează.
Țeava de prelungire este conectată.
 - b Împingeți a doua țeavă de prelungire pe prima țeavă de prelungire.
Țevile de prelungire sunt conectate.
- Figura J**

6. Glisați accesoriile și/sau duza pentru pardoseală pe capătul liber al țevii de prelungire.

Figura K

Accesoriile sunt conectate.

Separarea accesoriilor

1. Poziționați în spate dispozitivul de siguranță pentru copii.
Maneta de abur este blocată.
2. Se apasă în jos capacul prizei aparatului și se scoate fișa de abur din priza aparatului.
3. Apăsați butonul de deblocare și trageți părțile.

Figura O

Regim

Umplerea cu apă

Rezervorul de apă se poate scoate oricând în vederea reumplerii sau se poate reumple direct în aparat.

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Folosind apă neadekvată se pot înfunda duzele, respectiv se poate deteriora afișajul nivelului de apă. Nu umpleți cu apă distilată pură. Utilizați cel mult 50% apă distilată amestecată cu apă de la robinet. Nu folosiți apă de condensare din uscătorul de rufe. Nu folosiți apa de ploaie colectată. Nu umpleți cu soluții de curățare sau alți aditivi (de exemplu substanțe parfumate).

Scoateți rezervorul de apă pentru umplere

1. Trageți rezervorul de apă în sus pe direcție verticală.
Figura C
2. Umpleți rezervorul de apă pe verticală cu apă de la robinet sau cu un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată, până la marcajul „MAX”.
3. Introduceți rezervorul de apă și apăsați-l în jos până se închetează.

Umpleți rezervorul de apă direct în aparat

1. Turnați apă de la robinet sau un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată dintr-un recipient, până la marcajul „MAX”, în orificiul de umplere al rezervorului de apă.

Figura D

Pornirea aparatului

Indicație

Dacă în recipientul de abur nu este apă sau este în cantitate insuficientă, pompa de apă pornește și transportă apă din rezervorul de apă în recipientul de abur. Procesul de umplere poate dura mai multe minute.

Indicație

Aparatul închide la fiecare 60 de secunde ventilul pentru scurt timp, auzindu-se un clichet ușor. Închiderea împiedică înțepenirea ventilului. Ieșirea aburului nu este afectată din această cauză.

1. Amplasați aparatul pe o podea stabilă.
2. Introduceți ștecărul într-o priză.

Figura E

3. Comutatorul se rotește din poziția OFF pe una din treptele de intensitate a aburului.

Figura F

Afișajul - pistol cu abur luminează verde.

Afișajul-treapta de intensitate a aburului luminează alb și / sau treapta VapoHydro luminează roșu. Lampă de control verde - încălzire clipește intermitent.

4. Așteptați până când lampa de control verde - încălzire luminează constant.

Figura G

5. Apăsăți maneta de abur.

Figura H

Se degajă abur.

Reglarea cantității de abur

Cu ajutorul comutatorului pentru cantitatea de abur se reglează cantitatea de abur ieșit. Selectorul oferă 5 trepte de abur pentru diferite tipuri de murdărire.

- Treapta de abur 1
 - Pentru murdărire ușoară, de ex. praf
 - Pentru obiecte și suprafețe, de ex. plante, suprafețe sensibile, lăcuite sau cu straturi aplicate
 - Treapta de abur 2
 - Pentru murdărire ușoară până la medie, de ex. amprente, praf, resturi de mâncare, picături de ploaie, stropi de pastă de dinți
 - Pentru obiecte și suprafețe, de ex. corpuri de încălzit închise, oglinzi, ferestre, suprafețe din plastic / metal
 - Treapta de abur 3
 - Pentru murdărire puternică, de ex. o peliculă ușoară de grăsime, amprente, excremente de muște, stropi de mâncare sau pastă de dinți
 - Pentru obiecte și suprafețe, de ex. suprafețe din baie și bucătărie, ferestre, plite ceramice, faianță, podele cu plăci ceramice, PVC, linoleum
 - Treapta de abur 4
 - Pentru murdărire puternică, de ex. cruste vechi de alimente, resturi de agenți de curățare, resturi ușoare de calcar, pelicule groase de grăsime, pete de apă uscate, resturi de săpun
 - Pentru obiecte și suprafețe, de ex. podele cu plăci ceramice, PVC, linoleum, faianță, rosturi de plăci ceramice, chiuvețe, căzi, armături de baie
 - Treapta de abur 5 - Funcția Vapohydro
 - pentru zone marcate de denivelări, cu colțuri, ce pot fi stropite cu apă, de ex. pentru cruste groase, murdărie ce s-a fixat în rosturi și colțuri, resturi de săpun, resturi ușoare de calcar
 - Pentru obiecte și suprafețe, de ex. armături de baie, cadrul interior al ferestrei (excluzând cadrele de lemn), polițe de baie, plite, cabine de duș, scurgeri
1. Poziționați maneta de abur pe cantitatea de abur dorită.
 2. Apăsăți maneta de abur.
 3. Înainte de începerea curățării, pistolul de abur se îndreaptă înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Umplerea cu apă

Dacă este insuficientă cantitatea de apă, lampa de control-lipsă apă clipește intermitent roșu și se emite un sunet de semnalizare.

Indicație

Pompa de apă umple recipientul de abur intermitent. După finalizarea umplerii, lampa de control roșie-lipsă apă se stinge.

Indicație

Dacă în recipientul de abur nu este apă sau este în cantitate insuficientă, pompa de apă pornește și transportă apă din rezervorul de apă în recipientul de abur. Procesul de umplere poate dura mai multe minute.

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Folosind apă neadekvată se pot infunda duzele, respectiv se poate deteriora afișajul nivelului de apă. Nu umpleți cu apă distilată pură. Utilizați cel mult 50% apă distilată amestecată cu apă de la robinet. Nu folosiți apă de condensare din uscătorul de rufe. Nu folosiți apa de ploaie colectată. Nu umpleți cu soluții de curățare sau alți aditivi (de exemplu substanțe parfumate).

1. Umpleți rezervorul de apă până la marcajul „MAX” cu apă de la robinet sau cu un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată. Aparatul este gata de funcționare.

Oprirea aparatului

1. Rotiți comutatorul în poziția OFF.
- #### **Figura N**
- Aparatul este oprit.
2. Poziționați în spate dispozitivul de siguranță pentru copii. Maneta de abur este blocată.
 3. Se apasă în jos capacul prizei aparatului și se scoate fișa de conectare abur din priza aparatului.
 4. Scoateți cablul de alimentare din priză.
 5. Goliți rezervorul de apă.

Clătirea recipientului de abur

Recipientul de abur al aparatului se va clăti cel mai târziu după fiecare a opta umplere a rezervorului.

1. Opriți aparatul, vezi capitolul *Oprirea aparatului*.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
3. Goliți rezervorul de apă.
4. Scoateți accesoriile din suporturile pentru accesorii.
5. Deschideți capacul compartimentului de accesorii.
6. Scoateți accesoriile din compartimentul pentru accesorii.
7. Deschideți capacul de întreținere. Pentru aceasta poziționați capătul deschis al unei conducte de extensie pe capacul de întreținere, înclicetați în ghidaj și deschideți.

Figura R

8. Umpleți recipientul de abur cu apă și agitați puternic. Astfel se desprind depozitele de calcar care s-au depus pe fundul rezervorului de apă.
9. Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.

Figura S

Depozitarea aparatului

1. Depozitați duza de putere și peria rotundă în compartimentul accesoriilor.
 2. Introduceți duza manuală pe o tijă prelungitoare.
 3. Conectați tijele prelungitoare în suporturile pentru accesorii.
 4. Introduceți mai întâi tija prelungitoare și apoi duza de pulverizare punctuală în suportul de depozitare accesorii.
 5. Agățați duza de podea în suportul de parcare.
- #### **Figura P**
6. Înășurați furtunul de abur în jurul tijelor prelungitoare și introduceți pistolul de abur în duza de podea.
- #### **Figura Q**
7. Depozitați cablul de alimentare în zona de depozitare pentru cablul de alimentare.
 8. Depozitați aparatul într-un loc sigur și sigur la încheg.

Instrucțiuni de utilizare importante

Curățarea podelelor

Vă recomandăm să măturați sau să aspirați podeaua înainte de utilizarea aparatului. Astfel, este evitată curățarea umedă a murdăriei și a particulelor desprinse.

Reîmprospătarea materialelor textile

Înainte de aplicarea unui tratament cu aparatul, verificați întotdeauna compatibilitatea materialelor textile pe un loc acoperit: Aplicați abur asupra materialului textil, lăsați să se usuce și la final verificați modificările culorii sau ale formei.

Curățarea suprafețelor capitonete sau vopsite

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Aburul poate dizolva ceara, lacul de pe mobilă, capitonarea din material sintetic sau vopseaua și stratificarea muchilor.

Nu îndreptați aburul spre muchiile stratificate deoarece stratificările se pot dizolva.

Nu utilizați aparatul pentru curățarea podelelor din lemn sau parchet nesigilat.

Nu utilizați aparatul pentru curățarea suprafețelor vopsite sau capitonete cu material sintetic, precum mobila pentru bucătărie și camere de zi, uși și pachet.

1. Pentru curățarea acestor suprafețe, aplicați abur pentru scurt timp pe o lavetă și ștergeți suprafețe cu aceasta.

Curățarea sticlei

ATENȚIE

Spargerea sticlei și suprafețe deteriorate

Aburul poate deteriora zonele sigilate ale cadrului ferestrelor iar în cazul temperaturilor exterioare scăzute, poate duce la tensionări la suprafețele exterioare ale geamurilor ferestrelor și astfel la spargerea sticlei.

Nu îndreptați aburul spre locurile sigilate ale cadrului ferestrelor.

În cazul temperaturilor exterioare scăzute, încălziți geamurile ferestrelor, aplicând aburi ușor pe întreaga suprafață vitrată.

- Curățați suprafețele ferestrelor cu duzele manuale și husa. Pentru îndepărtarea apei, folosiți un ștergător cu inserție din cauciuc sau ștergeți suprafețele până se usucă.

Utilizarea accesoriilor

Pistolul cu aburi

Pistolul cu aburi poate fi utilizat fără accesoriu în următoarele domenii de utilizare:

- Pentru îndepărtarea cutelor superficiale ale pieselor vestimentare atârnate: Aplicați aburii asupra piesei vestimentare de la o distanță de 10-20 cm.
- Pentru ștergerea prafului umed: Aplicați abur pentru scurt timp pe o lavetă și ștergeți mobila cu aceasta.

Duză cu jet punctiform

Duza cu jet punctiform este adecvată pentru curățarea locurilor greu accesibile, îmbinărilor, armăturilor, evacuărilor, chiuvetelor, toaletelor, jaluzelelor sau caloriferele. Cu cât duza cu jet punctiform este mai aproape de zona murdară, cu atât este mai mare efectul de curățare, deoarece temperatura și cantitatea de abur de la ieșirea duzei sunt cele mai mari. Depunerile persistente

de calcar pot fi tratate cu un agent de curățare adecvat înainte de curățarea cu abur. Lăsați agentul de curățare să acționeze aproximativ 5 minute și apoi să se evapore.

1. Glisați duza cu jet punctiform pe pistolul cu aburi.

Figura H

Peria rotundă (mică)

Peria rotundă mică este adecvată pentru curățarea murdăriei persistente. Prin periere, murdăria persistentă poate fi îndepărtată mai ușor.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Peria poate zgâria suprafețele sensibile.

Nu este indicată pentru curățarea suprafețelor sensibile.

1. Montați peria rotundă mică pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Peria rotundă (mare)

Peria rotundă mare este adecvată pentru curățarea suprafețelor mari, rotunjite, de exemplu chiuvete, căzi de duș, căzi de baie, chiuvete de bucătărie.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Peria poate zgâria suprafețele sensibile.

Nu este indicată pentru curățarea suprafețelor sensibile.

1. Montați peria rotundă mare pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Duză de putere

Duza de putere este adecvată pentru curățarea murdăriei persistente, suflarea colțurilor, articulațiilor etc.

1. Montați duza de putere în mod similar periei rotunde, pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Duza manuală

Duza manuală este adecvată pentru curățarea suprafețelor lavabile mici, cabinelor de duș și oglinzilor.

1. Împingeți duza manuală corespunzător duzei cu jet punctiform pe pistolul cu aburi.

Figura H

2. Trageți husa peste duza manuală.

Duză pentru geamuri

Pentru curățarea ușoară și temeinică a suprafețelor din sticlă, a ferestrelor și a oglinzilor.

Acoperirea uniformă cu abur a suprafețelor din sticlă are loc prin orificiul de evacuare a aburului.

1. Glisați duza pentru geamuri pe pistolul de abur, în conformitate cu duza jet punctiform.

Figura H

2. Utilizați buza de cauciuc a duzei pentru a curăța suprafețele de sticlă în benzi, de sus în jos.
3. Curățați buza de cauciuc și marginea inferioară a ferestrei cu o lavetă, după fiecare ștergere.

Perie de rosturi XXL

Peria de rosturi XXL este potrivită pentru curățarea rosturilor plăcilor de ciment. Nu utilizați la îmbinările din silicon. Datorită articulației flexibile, dispunerii perilor într-un rând și a opțiunii de atașare a periei la țeava de prelungire, îmbinările plăcilor de gresie sau de faianță pot fi curățate rapid și convenabil (chiar și în picioare). Bara

periei poate fi înlocuită cu ușurință atunci când periele sunt uzate.

1. În funcție de necesitate, atașați peria de rosturi XXL la pistolul cu aburi sau la țevile de prelungire în conformitate cu duza cu jet punctiform/duza pentru pardoseală.

Figura H
Figura K

Duză pentru pardoseală

Duza pentru pardoseală este adecvată pentru curățarea materialelor lavabile pentru placarea pereților și pardoselilor, de ex. pardoseli de piatră, plăci ceramice și pardoseli din PVC.

ATENȚIE

Deteriorări cauzate de aburi

Căldura și umezeala pot provoca daune.

Înainte de utilizare, verificați termorezistența și efectul aburului pe un loc nevizibil, cu cea mai redusă cantitate de abur.

Indicație

În cazul curățării cu abur, reziduurile de substanțe de curățat sau soluțiile de îngrijire de pe suprafețele care trebuie curățate, pot duce la formarea de striații, care în să dispar la utilizarea repetată.

Recomandăm ca înainte de curățare, să măturați sau să aspirați pardoseala. Astfel, înainte de curățarea umeză, murdăria și particulele desprinse sunt deja îndepărtate de pe pardoseală. Pe suprafețele cu un grad ridicat de murdărire, lucrați încet, pentru a permite aburului să acționeze un timp mai îndelungat.

1. Racordați țevile prelungitoare la pistolul cu abur.

Figura J

2. Împingeți duza pentru pardoseală pe țeava prelungitoare.

Figura K

3. Fixați laveta pentru pardoseală pe duză.
 - a Așezați laveta pe pardoseală cu banda tip „arici” în sus.
 - b Poziționați duza pentru pardoseală prin apăsarea ușoară pe laveta pentru pardoseală.

Figura L

Datorită fixării tip „arici”, laveta pentru pardoseală se prinde automat de duza pentru pardoseală.

Scoaterea lavetei pentru pardoseală

1. Puneți un picior pe clema de picior a lavetei de pardoseală și ridicați duza de pardoseală.

Figura L

Indicație

La început banda tip scai a lavetei pentru podea este încă foarte tare și se îndepărtează foarte greu de la duza pentru podea. După utilizarea repetată și după spălarea lavetei pentru podea, aceasta se poate îndepărta cu ușurință de la duza pentru podea și a atins aderența optimă.

Fixați duză pentru podea în suport

1. În caz de întrerupere a lucrului, duza pentru podea de va introduce în suportul de menținere.

Figura P

Glisor pentru covor

Cu glisorul pentru covor, covoarele pot fi reîmprospătate.

ATENȚIE

Deteriorări ale glisorului pentru covor și ale covorului

Murdăria de pe glisorul pentru covor, precum și căldura și umezeala pot duce la deteriorarea covorului.

De asemenea, înainte de utilizare, verificați rezistența la căldură și efectele aburului asupra covorului, într-un loc care nu iese în evidență, folosind cea mai mică cantitate de abur.

Respectați instrucțiunile de curățare ale producătorului covorului.

Înainte de a folosi glisorul pentru covor, asigurați-vă că covorul a fost aspirat și petele îndepărtate.

Înainte de utilizare și după pauzele de funcționare, îndepărtați eventualele acumulări de apă (condensare) din aparat, prin vaporizarea într-un canal de scurgere (fără lavetă pentru podea/cu accesorii).

Utilizați glisorul pentru covor numai cu o lavetă pentru podea așezată pe duza de podea.

Când utilizați glisorul pentru covor, curățați cu aburi la un nivel de abur redus.

Nu îndreptați aburul doar într-un punct (maximum 5 secunde) pentru a evita umezirea în exces și riscul de deteriorare din cauza temperaturii.

Nu utilizați glisorul pentru covor la covoare cu fir lung.

Fixarea glisorului pentru covor de duza de podea

1. Pentru fixarea lavetei pentru podea de duza de podea, vezi capitolul *Duză pentru pardoseală*.

Figura L

2. Deschideți duza de podea apăsând ușor în glisorul pentru covor și lăsați-o să se fixeze în poziție.

Figura M

3. Începeți să curățați covorul.

Scoaterea glisorului pentru covor din duza de podea

⚠ PRECAUȚIE

Arsuri pe picior

La emiteria de vapor, glisorul pentru covor se poate încălzi.

Nu utilizați și nu scoateți glisorul pentru covor dacă sunteți desculț sau cu sandale deschise.

Utilizați și scoateți glisorul pentru covor doar cu încălțăminte de lucru adecvată.

1. Apăsăți în jos eclisa glisorului pentru covor cu vârful pantofului.
2. Ridicați în sus duza de podea.

Figura M

Fier de călcat cu abur sub presiune

Indicație

Recomandăm utilizarea mesei de călcat KÄRCHER cu aspirare activă a aburului. Această masă de călcat este optimizată pentru aparatul pe care l-ați achiziționat. Ea ușurează și accelerează manopera de călcare. Masa de călcat utilizată ar trebui să dispună în orice caz de un suport pentru călcare permeabil la abur, de tip grilaj.

Indicație

Trebuie menționat că, în cazul unei mese de călcat fără aspirare a aburului, este posibil ca husa mesei de călcat să se ude dacă se acumulează condens.

Punerea în funcțiune a fierului de călcat sub presiune de abur

ATENȚIE

Prejudicii materiale din cauza condensului / umidității

La călcat, există posibilitatea ca apa de condensare să curgă pe podea și să deterioreze pardoselele sensibile. Dacă este posibil, efectuați lucrări de călcare pe o pardoseală care nu este sensibilă la apa de condensare (de ex. plăci/piatră).

Dacă pardoseala este sensibilă, asigurați-vă că zona în care se poate scurge apa de condens este protejată în mod adecvat (de ex. covoraș impermeabil).

Indicație

Talpa fierului de călcat trebuie să fie fierbinte, pentru ca aburul să nu condenseze pe talpă și să picure pe hainele de călcat.

Indicație

Atunci când fierul de călcat cu abur sub presiune este conectat, nu selectați treapta de abur pentru funcția Va-poHydro, deoarece rufile de călcat se vor uda.

Trepte de abur recomandate

Treapta	Materialul din care e confecționată îmbrăcămintea
1	Piese vestimentare puțin șifonate
2 - 4	Bumbac
3 - 4	Jeans

- Asigurați-vă că în recipientul de abur al aparatului de curățat cu abur se află apă de la robinet sau un amestec de apă de la robinet cu maxim 50% apă distilată.
- Introduceți fișa de abur a fierului de călcat în priză aparatului, până se aude distinct sunetul de înclchetare.
- Puneți aparatul de curățat cu abur în funcțiune, vezi capitolul *Pornirea aparatului*.
- Așteptați până când aparatul de curățat cu abur este gata de funcționare.
- Fierul de călcat este gata de utilizare imediat ce indicatorul luminos (portocaliu) se stinge.
- Indicatorul luminos se aprinde în timpul utilizării atunci când fierul de călcat se încălzește. Aplicația nu trebuie întreruptă la reîncălzire.

Călcare cu abur

ATENȚIE

Defecte la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor. Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta pieșei vestimentare.

Indicație

Prin setarea fixă, optimă a temperaturii toate materialele textile care permit călcare pot fi călcate fără setări de temperatură suplimentare.

Folosiți abur pentru a netezi spatele țesăturilor și imprimunilor sensibile fără contact direct cu fierul de călcat. Fibrele sunt îndreptate ușor prin abur la o distanță de 2-3 cm de țesătură.

Indicație

Fierul de călcat este echipat cu un element automat de oprire care oprește aparatul dacă nu a fost mutat mai mult de 5 minute. Acest element automat de oprire spo-

rește siguranța și economisește energie, deoarece fierul de călcat nu se încălzește continuu. Fierul de călcat va reporni imediat ce este mutat și începe să se încălzească.

Indicație

Pentru tratarea verticală cu abur a perdelelor, rochiilor, etc., fierul de călcat se poate ține vertical.

- Dacă lampa de control (portocalie) - încălzire se stinge, se poate începe operația de călcare.
- Apăsăți comutatorul de abur de pe mânerul de mai jos. Aburul iese atât timp cât se ține apăsat comutatorul.
- Înainte de a începe să călcați și după întreruperi ale operației de călcare, îndreptați jetul de abur înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Călcare uscată

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Lipsa apei în recipientul de abur provoacă deteriorarea aparatului.

Asigurați-vă că în recipientul de abur se află apă.

ATENȚIE

Defecte la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor.

Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta pieșei vestimentare.

Indicație

Prin setarea fixă, optimă a temperaturii toate materialele textile care permit călcare pot fi călcate fără setări de temperatură suplimentare.

Materialele și imprimaturile sensibile nu pot fi călcate dacă sunt uscate.

- Așteptați până când se stinge lampa de control (portocalie) - încălzire a fierului de călcat.

Fierul de călcat este pregătit pentru a călca.

Îngrijirea și întreținerea

Detartrarea recipientului de abur

Indicație

Întrucât calcarul se acumulează în aparat, vă recomandăm să detartrați aparatul după numărul de umpleri ale rezervorului de apă (TF = umpleri de rezervor) specificate în tabel.

Interval de duritate	°dH	mmol/l	TF	
I	mic	0-7	0-1,3	100
II	mediu	7-14	1,3-2,5	90
III	mare	14-21	2,5-3,8	75
IV	foarte mare	>21	>3,8	50

Indicație

Autoritatea pentru resursele de apă sau utilitățile publice oferă informații cu privire la duritatea apei de la robinet.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Soluția de decalcifiere poate deteriora suprafețele sensibile.

Umpleți și goliți aparatul cu atenție.

- Opriti aparatul, vezi capitolul *Pornirea aparatului*.
- Lăsați aparatul să se răcească.
- Goliți rezervorul de apă.
- Scoateți accesoriile din suporturile pentru accesorii.
- Deschideți capacul compartimentului de accesorii.

- Scoateți accesoriile din compartimentul de accesorii.
- Deschideți capacul de întreținere. Pentru aceasta poziționați capătul deschis al unei țevi de prelungire pe capacul de întreținere, înclichetați-l în ghidaj și deschideți-l.

Figura R

- Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.

Figura S

ATENȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza agentului de detartrare

Un agent de detartrare necorespunzător, precum și o dozare încorectă a agentului de detartrare pot deteriora aparatul.

Folosiți numai agentul de detartrare KÄRCHER.

Utilizați 1 unitate de dozare a agentului de detartrare pentru 0,5 l de apă.

- Pregătiți soluția de agent de detartrare în conformitate cu informațiile de pe agentul de detartrare.
 - Umpleți soluția de agent de detartrare în recipientul de abur. Nu închideți recipientul de abur.
 - Lăsați soluția de agent de detartrare să acționeze aproximativ 8 ore.
 - Goliți întreaga cantitate de soluție de agent de detartrare din recipientul de abur.
 - Repetati procesul de detartrare dacă este necesar.
 - Clătiți recipientul de abur de 2-3 ori cu apă rece pentru a îndepărta toate reziduurile soluției de agent de detartrare.
 - Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.
- Figura S**
- Uscați depozitarea pentru conducta de racord la rețea.
 - Înșurubați capacul de întreținere cu o țevă de prelungire.

Îngrijirea accesoriilor

(Accesorii - în funcție de pachetul de livrare)

Indicație

Lavetele din microfibră nu sunt adecvate pentru uscător.

Indicație

În scopul optimizării puterii de curățare recomandăm spălarea lavetelor în mașină înainte de prima utilizare. Acționați conform instrucțiunilor de spălare menționate pe eticheta de spălare. Utilizarea de balsam de rufe este interzisă, în scopul asigurării absorbirii eficiente a murdăriei.

- Spălați lavetele pentru podea și husele în mașina de spălat, la maxim 60 °C.

Remediarea defecțiunilor

Defecțiunile au deseori cauze simple, pe care puteți să le remediați chiar dumneavoastră cu ajutorul următoarelor prezentări generale. În cazul în care aveți îndoieli sau în cazul unor defecțiuni care nu sunt menționate aici, adresați-vă serviciului autorizat pentru clienți.

⚠ AVERTIZARE

Pericol de electrocutare sau de arsuri

Atât timp cât aparatul este conectat la rețeaua de curent sau nu este răcit, remediarea defecțiunii prezintă pericole.

Scoateți ștecherul din priză.

Lăsați aparatul să se răcească.

Lampa de control roșie-lipsă apă clipește intermitent și se emite un sunet de semnalizare.

Nu este apă în rezervor.

- Rezervorul de apă se va umple până la marcajul „MAX”.

Lampa de control roșie-lipsă apă luminează continuu.

Nu este apă în recipientul de abur. S-a declanșat sistemul de protecție la supraîncălzire.

- Opriiți aparatul, vezi capitolul *Oprirea aparatului*.
 - Umpleți rezervorul de apă.
 - Porniți aparatul, vezi capitolul *Pornirea aparatului*. Rezervorul de apă nu este corect introdus sau prezintă depuneri de calcar..
- Detashați rezervorul de apă.
 - Clătiți rezervorul de apă.
 - Introduceți rezervorul de apă și apăsați-l în jos până se închidează.

Maneta de abur nu poate fi apăsată

Maneta de abur este asigurată cu blocarea copilului.

- Poziționați în față dispozitivul de siguranță pentru copii (comutatorul de selectare a cantității de abur). Maneta de abur este deblocată.

Timp de încălzire lung

Rezervorul de apă are depuneri de calcar.

- Rezervor de apă se va decalcifica.

Pierdere ridicată de apă

Recipientul de abur prezintă depuneri de calcar.

- Detartrați recipientul de abur.

Fierul de călcat cu abur sub presiune „scurpă” apă.

- Clătiți sau detartrați recipientul de abur al aparatului de curățat cu abur, vezi capitolul *Detartrarea recipientului de abur*

După întreruperi ale operației de călcare, din fierul de călcat cu abur sub presiune ies picături de apă

După întreruperi de durată mai lungă ale operației de călcare, aburul poate condensa în conducta de abur.

- După întreruperi ale operației de călcare, jetul de abur se îndreaptă înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Date tehnice

Conexiune electrică

Tensiune	V	220-240
Fază	~	1
Frecvență	Hz	50
Grad de protecție		IPX4
Clasă de protecție		I

Caracteristici de performanță

Capacitate de încălzire	W	2250
Capacitate de încălzire fier de călcat	W	700
Presiune maximă de operare	MPa	0,42
Timp de încălzire	Minute	3
Evaporare permanentă	g/min	60
Jet maxim de abur	g/min	150
Cantitate de abur Vapohydro	g/min	250

Cantitate de umplere

Rezervor de apă	l	1,5
Recipient de abur	l	0,5

Dimensiuni și greutate

Greutate (fără accesorii)	kg	6,0
---------------------------	----	-----

Lungime	mm	439
Lățime	mm	301
Înălțime	mm	304

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Sadržaj

Opće napomene	154
Namjenska uporaba	154
Zaštita okoliša	154
Pribor i zamjenski dijelovi	154
Sadržaj isporuke	154
Jamstvo	154
Sigurnosni uređaji	154
Opis uređaja	155
Montaža	155
Rad	155
Važne napomene za primjenu	157
Uporaba pribora	157
Njega i održavanje	159
Otklanjanje smetnji	160
Tehnički podaci	160

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene Sigurnosne naputke. Postupajte u skladu s njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjenska uporaba

Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj je namijenjen za čišćenje s parom i može se koristiti s prikladnim priborom, kako je opisano u ovim uputama za rad. Sredstva za pranje nisu potrebna. Proučite sigurnosne napomene.

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakivanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližjoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(vidi adresu na poleđini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke Kärcher pod "Preuzimanja".

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog nedostajućih ili izmijenjenih sigurnosnih uređaja!

Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti.

Nemojte zaobilaziti, uklanjati ili onespособljavati sigurnosne uređaje.

Simboli na uređaju

(prema tipu uređaja)

	Opasnost od opekline, površina uređaja postaje vruća tijekom rada
	Opasnost od oparine uzrokovanih parom
	Pročitajte upute za uporabu
	USE WATER ONLY U spremnik za vodu punite samo vodu bez aditiva

Regulator tlaka

Regulator tlaka tijekom rada uređaja održava konstantni tlak u parnom kotlu što je to više moguće. Kada se postigne maksimalni radni tlak u parnom kotlu, grijanje se isključuje i ponovno se uključuje kad tlak u parnom kotlu padne zbog oduzimanja pare.

Sigurnosni termostat

Sigurnosni termostat sprječava pregrijavanje uređaja. U slučaju da zbog greške dođe do kvara regulatora tlaka i termostata kotla te pregrijavanja uređaja, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetiranje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla isključuje grijanje u slučaju greške, npr. ako u parnom kotlu nema vode i dođe do porasta temperature u parnom kotlu. Čim napunite vodu, uređaj je ponovno spreman za rad.

Zatvarač za održavanje

Zatvarač za održavanje zatvara parni kotao prema generiranom tlaku. Zatvarač za održavanje istovremeno je i pretlačni ventil. Ako je regulator tlaka neispravan te u parnom kotlu raste tlak pare, otvara se pretlačni ventil i para kroz zatvarač za održavanje izlazi van.

Prije ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRCHER.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuju se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama.

Slika A

- ① Utičnica uređaja s poklopcem
- ② Spremnik za vodu
- ③ Ručka za nošenje spremnika za vodu
- ④ Biračka sklopka
- ⑤ Upravljačko polje
- ⑥ Prikaz - položaj OFF (isključeno)
- ⑦ Prikaz - nedostatak vode (crveni)
- ⑧ Prikaz - grijanje (zeleni)
- ⑨ Stupanj pare 1
- ⑩ Stupanj pare 2
- ⑪ Stupanj pare 3
- ⑫ Stupanj pare 4
- ⑬ Stupanj pare za funkciju Vapohydro
- ⑭ Prikaz - prepoznavanje glačala
- ⑮ Prikaz - prepoznavanje parnog pištolja
- ⑯ Zatvarač pretinca za pribor
- ⑰ Zatvarač za održavanje
- ⑱ Ručka za nošenje
- ⑲ Držač pribora
- ⑳ Prihvatni držač pribora
- ㉑ Prihvatni držač za priključni strujni kabel
- ㉒ Držač za odlaganje podnog nastavka
- ㉓ Priključni strujni kabel sa strujnim utikačem
- ㉔ Kotači (2 komada)
- ㉕ Upravljački kotačić
- ㉖ Parni pištolj
- ㉗ Poluga za paru
- ㉘ Tipka za deblokiranje
- ㉙ Zaštita za djecu
- ㉚ Parno crijevo
- ㉛ Parni utikač
- ㉜ Produžne cijevi (2 komada)
- ㉝ Tipka za deblokiranje
- ㉞ Podni nastavak
- ㉟ Čičak spojnica
- Ⓢ Krpa za pranje poda
- Ⓣ ** Klizač za sagove
- Ⓤ ** XXL četka za fuge
- Ⓥ Ručni nastavak

- ④0 Prevlaka od mikrovlakana za ručni nastavak
- ④1 Uskomlazna sapnica
- ④2 Okrugla četka (mala, crna)
- ④3 ** Okrugla četka (mala, žuta)
- ④4 ** Visokoučinska mlaznica
- ④5 ** Okrugla četka (velika)
- ④6 ** Mlaznica za pranje prozora Comfort
- ④7 Sredstvo za uklanjanje kamenca
- ④8 ** Parno glačalo
- ④9 Indikator (narančasti) - grijanje
- ⑤0 Prekidač za paru (dolje)
- ⑤1 Parni utikač

** opcionalno

Montaža

Montaža pribora

1. Otvorite poklopac utičnice uređaja.
Slika B
2. Parni utikač gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavio.
Slika B
3. Otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi.
Slika H
4. Otvoreni kraj pribora natakните na uskomlaznu sapnicu.
Slika I
5. Produžne cijevi spojite s parnim pištoljem.
 - a Prvu produžnu cijev natakните na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi.
Spojna cijev je spojena.
 - b Drugu produžnu cijev natakните na prvu produžnu cijev.
Spojne cijevi su spojene.**Slika J**
6. Pribor i/ili podni nastavak natakните na slobodan kraj produžne cijevi.
Slika K
Pribor je spojen.

Odvajanje pribora

1. Zaštitu za djecu postavite prema natrag.
Poluga za paru je blokirana.
2. Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
3. Pritisnite tipku za deblokiranje i razvucite dijelove.
Slika O

Rad

Punjenje vode

Spremnik za vodu u svakom se trenutku može skinuti radi punjenja ili napuniti izravno na uređaju.

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode.

Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom.

Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja.

Nemojte puniti sakupljenu kišnicu.

Ne puniti nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise).

Skidanje spremnika za vodu radi punjenja

1. Spremnik za vodu povucite okomito prema gore.
Slika C
2. Spremnik za vodu u okomitom položaju napunite do oznake „MAX“ vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
3. Umetnite spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglati.

Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju

1. U otvor za punjenje spremnika za vodu do oznake „MAX“ ulijte vodovodnu vodu ili iz posude ulijte mješavinu vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.

Slika D

Uključivanje uređaja

Napomena

Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

Napomena

Uređaj svakih 60 sekundi nakratko zatvara ventil, a pritom se može čuti tihi klik. Zatvaranje sprječava blokiranje ventila. To ne utječe na ispušt pare.

1. Uređaj postavite na čvrstu podlogu.
2. Utaknite strujni utikač u utičnicu.

Slika E

3. Okrenite biračku sklopku iz položaja „OFF“ (isključeno) na jedan od stupnjeva pare.

Slika F

Prikaz parnog pištolja svijetli zeleno. Prikaz stupnja pare svijetli bijelo i/ili stupanj VapoHydro svijetli crveno.

- Treperi zeleni indikator grijanja.
4. Pričekajte da zeleni indikator grijanja počne neprekidno svijetliti.

Slika G

5. Pritisnite polugu za paru.

Slika H

Para izlazi.

Regulacija količine pare

Količina pare koja izlazi regulira se biračkom sklopkom za količinu pare. Biračka sklopka omogućuje postavljanje 5 stupnjeva pare za različite vrste zaprljanja.

- Stupanj pare 1
 - Za mala zaprljanja kao što je, npr., prašina
 - Za predmete i površine kao što su, npr., biljke, osjetljive, lakirane ili premazane površine
- Stupanj pare 2
 - Za mala do srednja zaprljanja kao što su, npr., otisci prstiju, prašina, ostaci hrane, kapi kiše, tragovi prskanja paste za zube
 - Za predmete i površine kao što su, npr., zatvorena grijača tijela, ogledala, prozori, plastične/metalne površine
- Stupanj pare 3

- Za srednja do jaka zaprljanja kao što su, npr., tanki sloj masti, otisci prstiju, izmet muha, tragovi prskanja hrane ili paste za zube
- Za predmete i površine kao što su, npr., površine u kuhinji i kupaonici, prozori, staklokeramičke ploče za kuhanje, zidne pločice, podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum

- Stupanj pare 4

- Za jaka zaprljanja kao što su, npr., stari stvrdnuti ostaci hrane, ostaci sredstava za čišćenje, male naslage kamenca, debeli slojevi masti, osušene mrlje vode, ostaci sapuna
- Za predmete i površine, kao što su, npr., podovi obloženi pločicama, PVC, linoleum, zidne pločice, sljubnice pločica, umivaonici, tuš-kade, kade, kupaonske armature

- Stupanj pare 5 - funkcija VapoHydro

- Za rascjepkana, nepravilna područja koja se mogu poprskati vodom kao što su, npr., krute naslage, naslage prljavštine u sljubnicama i kutovima, ostaci sapuna, male naslage kamenca
- Za predmete i površine kao što su, npr., kupaonske armature, unutarnji prozorski okviri (ne drveni okviri), kupaonske police, ploče štednjaka, kabine za tuširanje, odvodi

1. Biračku sklopku za količinu pare postavite na potrebnu količinu pare.
2. Pritisnite polugu za paru.
3. Prije početka čišćenja parni pištolj usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Dopunjavanje vode

Kod nedostatka vode indikator nedostatka vode treperi crvenim svjetlom i oglašava se zvučni signal.

Napomena

Pumpa za vodu u intervalima puni parni kotao. Ako je punjenje uspješno, gasi se crveni indikator nedostatka vode.

Napomena

Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode.

Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom.

Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja.

Nemojte puniti sakupljenu kišnicu.

Ne puniti nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise).

1. Spremnik za vodu napunite do oznake „MAX“ vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
Uređaj je spreman za rad.

Isključivanje uređaja

1. Sklopku okrenite u položaj „OFF“.
Slika N
Uređaj je isključen.
2. Zaštitu za djecu postavite prema natrag.
Poluga za paru je blokirana.
3. Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.

- Izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Ispraznite spremnik za vodu.

Ispiranje parnog kotla

Parni kotao uređaja isperite najkasnije nakon svakog 8. punjenja spremnika.

- Isključite uređaj, vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Ispraznite spremnik za vodu.
- Izvadite pribor iz držača pribora.
- Otvorite zatvarač pretinca za pribor.
- Izvadite pribor iz pretinca za pribor.
- Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglavite ga u vodilicu i otvorite zakretanjem.

Slika R

- Napunite parni kotao vodom i snažnim kružnim pokretima ga isperite. Na taj način odvajaju se naslage kamenca koje su se nakupile na dnu parnog kotla.
- Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

Slika S

Čuvanje uređaja

- Visokoučinsku mlaznicu i okruglu četku stavite u pretinac za pribor.
 - Ručni nastavak natakните na 1 produžnu cijev.
 - Produžne cijevi umetnite u držač pribora.
 - U prihvatni držač pribora najprije umetnite produžnu cijev, a zatim uskomlaznu sapnicu.
 - Podni nastavak objesite u držač za odlaganje.
- Slika P**
- Parno crijevo omotajte oko produžnih cijevi, a parni pištolj umetnite u podni nastavak.
- Slika Q**
- Mrežni kabel spremite u prihvatni držač mrežnog kabela.
 - Uređaj čuvajte na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Važne napomene za primjenu

Čišćenje podnih površina

Preporučamo da prije primjene uređaja pometete ili usisate pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjaju prljavština i slobodne čestice.

Osvježavanje tekstila

Prije svakog tretiranja s uređajem na skrivenom mjestu ispitajte postojanost tekstila: Tekstil naporite, ostavite da se osuši te nakon toga provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika.

Čišćenje premazanih ili lakiranih površina

PAŽNJA

Oštećene površine

Para može rastopiti vosak, laštilo za namještaj, plastične premaze ili boju te uzrokovati odvajanje obloge za zaštitu od rubova namještaja.

Ne usmjeravajte paru na lijepljene rubove jer može doći do odvajanja obloge za zaštitu od rubova namještaja. Ne koristite uređaj za čišćenje nelakiranih drvenih ili parketnih podova.

Ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje lakiranih površina ili površina s plastičnom oblogom, kao što je npr. kuhinjski ili sobni namještaj, vrata ili parketi.

- Za čišćenje tih površina kratko naporite krpu i njome prebrisite površine.

Čišćenje stakla

PAŽNJA

Lom stakla i oštećena površina

Para može oštetiti zabrtvljena mjesta na prozorskom okviru te pri niskim vanjskim temperaturama dovesti do naprezanja na površinama prozorskih stakala i time uzrokovati lom stakla.

Ne usmjeravajte paru prema zabrtvljenim mjestima prozorskog okvira.

Pri niskim vanjskim temperaturama zagrijte prozorska stakla tako da cjelokupnu površinu stakla lagano naporite.

- Površinu prozora očistite pomoću ručnog nastavka i prevlake. Za uklanjanje vode upotrijebite gumu za brisanje prozora ili obrišite površine.

Uporaba pribora

Parni pištolj

Parni pištolj može se upotrijebiti za sljedeća područja primjene bez pribora:

- Za uklanjanje lagano izgužvanih mjesta s odjevnih predmeta obješenih na vješalici: Odjevni predmet parite s udaljenosti od 10 - 20 cm.
- Za vlažno brisanje prašine: Kratko naporite krpu i njome prebrisite namještaj.

Uskomlazna sapnica

Uskomlazna sapnica prikladna je za čišćenje teško dostupnih mjesta, sljubnica, armatura, odvoda, umivaonika, WC-a, rebrenica ili grijaćih tijela. Što je uskomlazna sapnica bliže onečišćenom mjestu, to je veća njezina djelotvornost čišćenja, s obzirom da su temperatura i količina pare najveći na izlazu sapnice. Debelo nataloženi kamenac može se prije čišćenja parom tretirati prikladnim sredstvom za čišćenje. Pustite da sredstvo za čišćenje djeluje oko 5 minuta i nakon toga ga naporite.

- Uskomlaznu sapnicu natakните na parni pištolj.

Slika H

Okrugla četka (mala)

Mala okrugla četka prikladna je za čišćenje tvrdokorne prljavštine. Četkanjem se tvrdokorna prljavština lakše uklanja.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može izgubiti osjetljive površine.

Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.

- Malu okruglu četku montirajte na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Okrugla četka (velika)

Velika okrugla četka prikladna je za čišćenje velikih zaobljenih površina, npr. umivaonika, tuš-kada, kada, sudopera.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može izgubiti osjetljive površine.

Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.

- Veliku okruglu četku montirajte na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Visokoučinska mlaznica

Visokoučinska mlaznica prikladna je za čišćenje tvrdokorne prljavštine, ispuhivanje uglova, sljubnica itd.

1. Montirajte visokoučinsku mlaznicu odgovarajuće okrugloj četki na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Ručni nastavak

Ručni nastavak prikladan je za čišćenje malih perivih površina, kabina za tuširanje i zrcala.

1. Ručni nastavak na odgovarajući način s obzirom na uskomlaznu sapnicu natakните na parni pištolj.

Slika H

2. Preko ručnog nastavka navucite prevlaku.

Nastavak za prozor

Za jednostavno i temeljito čišćenje stakla, prozora ili zrcala.

Kroz otvor za izlaz pare dolazi do ravnomjerne primjene pare na stakla.

1. Gurnite nastavak za prozor u skladu s uskomlaznom mlaznicom na parni pištolj.

Slika H

2. Gumenom trakom mlaznice povucite u redovima preko staklene površine odozgo prema dolje.
3. Nakon svakog reda obrišite krpom gumenu traku i donji rub prozora.

XXL četka za fuge

XXL četka za fuge prikladna je za čišćenje cementnih fuga pločica. Nije za upotrebu na silikonskim fugama. Zahvaljujući fleksibilnom zglobovima, rasporedu čekinja u nizu i mogućnosti pričvršćivanja četke na produžne cijevi, fuge podnih ili zidnih pločica mogu se očistiti brzo i jednostavno (čak i stojeći). Nakon što se čekinje istroše, letvica četki se lako može zamijeniti.

1. Ovisno o vašim potrebama, pričvrstite XXL četku za fuge na parni pištolj ili produžne cijevi koje odgovaraju uskomlaznoj sapnici /podnom nastavku.

Slika H

Slika K

Podni nastavak

Podni nastavak prikladan je za čišćenje perivih zidnih i podnih obloga, npr. kamenih podova, pločica i podova od PVC-a.

PAŽNJA

Oštećenja uslijed djelovanja pare

Vrućina i vlažnost mogu prouzročiti oštećenja.

Prije primjene na neuočljivom mjestu s najmanjom količinom pare ispitajte postojanost na vrućinu i djelovanje pare.

Napomena

Ostaci sredstva za čišćenje ili emulzija za njegu na čišćenim površinama mogu prilikom čišćenja parom dovesti do nastajanja tragova koji nestaju nakon višekratne primjene.

Preporučamo da prije primjene uređaja pometete ili usišete pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjaju prljavština i slobodne čestice. Na jako prljavim mjestima radite polako, kako bi para mogla duže djelovati.

1. Produžne cijevi spojite s parnim pištoljem.

Slika J

2. Podni nastavak natakните na produžnu cijev.

Slika K

3. Krpu za pranje poda pričvrstite na podni nastavak.
 - a Krpu za pranje poda položite na pod sa čičak trakama okrenutima prema gore.
 - b Podni nastavak uz lagani pritisak postavite na krpu za pranje poda.

Slika L

Zahvaljujući čičak spoju krpa za pranje poda samostalno prijanja na podnom nastavku.

Skidanje krpe za pranje poda

1. Stavite jednu nogu na nožnu traku krpe za pranje poda i podni nastavak podignite prema gore.

Slika L

Napomena

Na početku je čičak traka još vrlo jaka i ponekad se teško skida s podnog nastavka. Nakon nekoliko uporaba i pranja krpe za pranje poda, krpa će se moći jednostavno skinuti s podnog nastavka i postigla je optimalno prijanjanje.

Parkiranje podnog nastavka

1. Kod prekida rada podni nastavak objesite u držač za odlaganje.

Slika P

Klizač za sagove

Pomoću klizača za sagove sagovi se mogu osvježiti.

PAŽNJA

Oštećenja na klizaču za sagove i na sagu

Nečistoće na klizaču za sagove, kao i vrućina te vlažnost, mogu prouzročiti oštećenja na sagu.

Osim toga, prije primjene na neuočljivom mjestu s najmanjom količinom pare ispitajte postojanost na vrućinu i djelovanje pare na sag.

Obratite pozornost na upute za čišćenje proizvođača saga.

Pobrinite se da je sag prije uporabe klizača za sagove usisan te da su mirje uklonjene.

Prije uporabe i nakon stanki u radu odparavanjem u odvod (bez krpe za pranje poda / s priborom) uklonite moguće nakupine vode (kondenzata) u uređaju.

Upotrebjavajte klizač za sagove samo s krpom za pranje poda na podnom nastavku.

Pri uporabi klizača za sagove čistite parom s niskim stupnjem pare.

Kako bi se izbjeglo jako vlaženje i opasnost od oštećenja uslijed djelovanja temperature ne usmjeravajte paru kontinuirano na jedno mjesto (maksimalno 5 sekundi). Ne upotrebjavajte klizač za sagove na sagovima visoke flore.

Pričvršćivanje klizača za sagove na podnom nastavku

1. Pričvrstite krpu za pranje poda na podnom nastavku, vidi poglavlje Podni nastavak.

Slika L

2. Podni nastavak laganim pritiskom umetnite i uglavite u klizač za sagove.

Slika M

3. Počnite sa čišćenjem sagova.

Skidanje klizača za sagove s podnog nastavka

⚠ OPREZ

Opeklina na stopalu

Klizač za sagove može se zagrijati prilikom parenja.

Ne rukujte klizačem za sagove i ne skidajte ga bosim nogama ili s otvorenim sandalama.

Klizačem za sagove rukujte i skidajte ga samo obučeni prikladnom obućom.

1. Spojnicu klizača za sagove vrhom cipele pritisnite prema dolje.
2. Podni nastavak podignite prema gore.

Slika M

Parno glačalo

Napomena

Preporučujemo uporabu stola za glačanje KÄRCHER s aktivnim usisavanjem pare. Ovaj je stol za glačanje optimalno prilagođen kupljenom uređaju. Stol olakšava i ubrzava postupak glačanja. Korišteni stol za glačanje u svakom slučaju mora imati rešetkastu podlogu za glačanje koja propušta paru.

Napomena

Treba napomenuti da se kod stola za glačanje bez usisavanja pare može smočiti presvlaka stola za glačanje ako dođe do nakupljanja kondenzata.

Puštanje parnog glačala u rad

PAŽNJA

Materijalne štete zbog kondenzata/vlage

Kod peglanja postoji mogućnost da kondenzirana voda pada na pod i ošteti osjetljive podove.

Ako je moguće, glačajte na podnoj oblozi koja nije osjetljiva na kondenziranu vodu (npr. pločice / kamen).

Kod osjetljivih podnih obloga osigurajte da područje na koje može kapati kondenzat bude dobro zaštićeno (npr. podnim prostirkama koje ne propuštaju vodu).

Napomena

Ploča glačala mora biti vruća da ne bi došlo do kondenziranja pare na ploči i kapanja na rublje za glačanje.

Napomena

Stupanj pare za funkciju VapoHydro nemojte podešavati kod priključenog parnog glačala, jer će u suprotnom rublje za glačanje biti mokro.

Preporučeni stupnjevi pare

Stupanj	Materijali odjeće
1	Malo izgužvana odjeća
2 - 4	Pamuk
3 - 4	Traper

1. Uvjerite se da se u parnom kotlu parnog čistača nalazi vodovodna voda ili mješavina vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
2. Parni utikač glačala gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavio.
3. Parni čistač stavite u pogon, vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
4. Pričekajte dok parni čistač nije spreman za rad.
5. Glačalo je spremno za upotrebu čim se ugasi indikator (narančasta).
6. Tijekom upotrebe indikator svijetli kad se glačalo ponovno zagrijava. Upotrebu nije potrebno prekidati tijekom dodatnog zagrijavanja.

Glačanje parom

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Nepridržavanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnom predmetu može rezultirati oštećenjem odjavnog predmeta.

Pridržavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

Napomena

Uz fiksnu, optimalnu postavku temperature, sav se tekstil za glačanje može glačati bez dodatnog namještanja temperature.

Osetljive tkanine i otiske glačajte na obrnutoj strani parom bez izravnog kontakta s glačalom. Vlakna se nježno ispravljaju parenjem na udaljenosti od 2 - 3 cm od tkanine.

Napomena

Glačalo je opremljeno automatskim isključivanjem koje isključuje uređaj ako nije pomaknut dulje od 5 minuta. Ovo automatsko isključivanje povećava sigurnost i štedi energiju jer se glačalo ne zagrijava nakon. Čim ga pomaknete, glačalo će se ponovno uključiti i započeti sa zagrijavanjem.

Napomena

Za okomito parenje zavjesa, odjeće itd. glačalo se može držati okomito.

1. Čim se indikator (narančasta) grijanja glačala ugasi, možete početi s glačanjem.
2. Pritisnite prekidač para na ručici ispod. Para izlazi tako dugo dok prekidač držite pritisnutim.
3. Prije početka glačanja i nakon stanki u glačanju mlaz pare usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Suho glačanje

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja uređaja

Uvjerite se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Nepridržavanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnom predmetu može rezultirati oštećenjem odjavnog predmeta.

Pridržavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

Napomena

Uz fiksnu, optimalnu postavku temperature, sav se tekstil za glačanje može glačati bez dodatnog namještanja temperature.

Osetljive tkanine i aplikacije ne bi se trebale glačati suho.

- Pričekajte da se ugasi indikator (narančasta) grijanja glačala. Glačalo je spremno za glačanje.

Njega i održavanje

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Napomena

S obzirom da se u uređaju nakuplja kamenac, preporučamo da uklonite kamenac iz uređaja nakon određenog broja punjenja spremnika za vodu navedenog u tablici (PS = punjenja spremnika).

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	PS
I meka	0 – 7	0-1,3	100
II srednje tvrda	7 – 14	1,3-2,5	90
III tvrda	14 – 21	2,5-3,8	75
IV vrlo tvrda	> 21	> 3,8	50

Napomena

Komunalni odjel za gospodarenje vodom ili gradske komunalije daju informacije o tvrdoći vodovodne vode.

PAŽNJA

Oštećene površine

Otopina sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine.

Pri punjenju i pražnjenju uređaja postupajte oprezno.

1. Isključite uređaj, vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
2. Ostavite uređaj da se ohladi.

3. Ispraznite spremnik za vodu.
4. Izvadite pribor iz držača pribora.
5. Otvorite zatvarač pretinca za pribor.
6. Izvadite pribor iz pretinca za pribor.
7. Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglavite je u vodilicu i otvorite zakretanjem.

Slika R

8. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

Slika S

PAŽNJA

Oštećenje uređaja sredstvom za uklanjanje kamenca

Neprikladno sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pogrešno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti uređaj.

Upotrebjavajte isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca KÄRCHER.

Upotrijebite 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode.

9. Otopinu sredstva za uklanjanje kamenca primijenite prema podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca.
 10. Parni kotao napunite otopinom sredstva za uklanjanje kamenca. Ne zatvarajte parni kotao.
 11. Ostavite da otopina sredstva za uklanjanje kamenca djeluje oko 8 sati.
 12. Do kraja ispraznite otopinu sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla.
 13. Po potrebi ponovite postupak uklanjanja kamenca.
 14. Parni kotao 2 - 3 puta isperite hladnom vodom, kako biste uklonili sve ostatke otopine sredstva za uklanjanje kamenca.
 15. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.
- Slika S
16. Osušite prihvatni držač za priključni strujni kabel.
 17. Zatvarač za održavanje zavrnite pomoću produžne cijevi.

Njega pribora

(pribor - ovisno o sadržaju isporuke)

Napomena

Krpe od mikrovlakana nisu namijenjene za sušenje u sušilici rublja.

Napomena

Za optimalni učinak čišćenja, preporučamo da se krpe prije prve uporabe jednom opere u stroju.

Za pranje pridržavajte se napomena na etiketi za održavanje. Ne upotrebjavajte omekšivač, kako bi krpe mogle dobro upijati prljavštinu.

1. Krpe za pranje poda i prevlake perite pri maksimalno 60 °C u perilici rublja.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i opeklina

Uklanjanje smetnji opasno je sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili ako se još nije ohladio.

Izvučite strujni utikač.

Ostavite uređaj da se ohladi.

Indikator nedostatka vode treperi crveno i oglašava se zvučni signal

Nema vode u spremniku.

- Napunite spremnik za vodu do oznake „MAX”.

Indikator nedostatka vode svijetli crveno

Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pre-grijavanja pumpe.

1. Isključite uređaj, vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.

2. Napunite spremnik za vodu.

3. Uključite uređaj, vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.

Spremnik za vodu nije pravilno umetnut ili na njemu ima naslaga kamenca.

1. Izvadite spremnik za vodu.

2. Isperite spremnik za vodu.

3. Umetnite spremnik za vodu i pritisnite prema dolje dok se ne uglavi.

Poluga za paru ne može se pritisnuti

Poluga za paru osigurana je zaštitom za djecu.

- Zaštitu za djecu (biračka sklopka za količinu pare) postavite prema naprijed.

Poluga za paru je deblokirana.

Dugo vrijeme zagrijavanja

Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca.

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Jako istjecanje vode

Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca.

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Parno glačalo „pljučka” vodu

- Isperite parni kotao parnog čistača ili uklonite kamenac iz njega, vidi poglavlje *Uklanjanje kamenca iz parnog kotla*

Nakon stanki u glačanju iz parnog glačala izlaze kapljice vode

Kod duljih stanki u glačanju može doći do kondenzacije pare u vodu pare.

- Nakon stanki u glačanju mlaz pare usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	V	220 – 240
Faza	~	1
Frekvencija	Hz	50
Vrsta zaštite		IPX4
Klasa zaštite		I

Podaci o snazi

Ogrjevna snaga	W	2250
Ogrjevna snaga glačala	W	700
Maksimalni radni tlak	MPa	0,42
Vrijeme zagrijavanja	minute	3
Trajno parenje	g/min	60
Maksimalni mlaz pare	g/min	150
Količina pare za funkciju Vapohydro	g/min	250

Količina punjenja

Spremnik za vodu	l	1,5
Parni kotao	l	0,5

Dimenzije i težine

Težina (bez pribora)	kg	6,0
Duljina	mm	439
Širina	mm	301
Visina	mm	304

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Opšte napomene	161
Namenska upotreba	161
Zaštita životne sredine	161
Pribor i rezervni delovi	161
Obim isporuke	161
Garancija	161
Sigurnosni uređaji	161
Opis uređaja	161
Montaža	162
Rad	162
Važne instrukcije za primenu	164
Upotreba pribora	164
Nega i održavanje	166
Pomoć kod smetnji	167
Tehnički podaci	167

Opšte napomene



Pre prve upotrebe, pročitajte originalna uputstva za upotrebu i priložene bezbednosne instrukcije. Postupajte u skladu sa tim.

Sačuvajte obe knjizice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj je namenjen za čišćenje parom i može da se koristi sa odgovarajućim priborom, kao što je opisano u ovom uputstvu za rad. Nisu potrebni deterdženti. Obratite pažnju na sigurnosne napomene.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.



Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru

garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe. (Adresu vidite na poleđini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne Kärcher internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda zbog nedostajućih ili izmenjenih sigurnosnih uređaja!

Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu.

Nemojte zaobilaziti, uklanjati ili deaktivirati sigurnosne uređaje.

Simboli na uređaju

(U zavisnosti od tipa uređaja)

	Opasnost od opekotina, površina uređaja postaje vruća tokom rada
	Opasnost od opekotina usled pare
	Pročitati uputstvo za rad
	USE WATER ONLY U rezervoar za vodu sipajte samo vodu bez dodatka

Regulator pritiska

Regulator pritiska održava pritisak u parnom kotlu tokom rada po mogućnosti konstantnim. Grejanje se isključuje prilikom dostizanja maksimalnog radnog pritiska u parnom kotlu, a ponovo se uključuje u slučaju pada pritiska u parnom kotlu kao posledica trošenja pare.

Sigurnosni termostat

Sigurnosni termostat sprečava pregrevanje uređaja. Ako dođe do ispada u radu regulatora pritiska i termostata kotla, te ako se uređaj pregreje, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetovanje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla u slučaju greške isključuje grejanje, npr. kada nema vode u parnom kotlu i kada temperatura u parnom kotlu raste. Čim dopunite vodu, uređaj je ponovo spreman za upotrebu.

Zatvarač za održavanje

Zatvarač za održavanje zatvara pami kotao od pritiska pare koji se stvara. Zatvarač za održavanje je istovremeno i ventil natpritiska. Ako je regulator pritiska u kvaru i u parnom kotlu dođe do povećanja pritiska pare, onda se otvara ventil natpritiska i para izlazi napolje preko zatvarača za održavanje. Pre ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje).

Slike vidi na stranici sa grafikama.

Slika A

- ① Utičnica uređaja sa poklopcem
- ② Rezervoar za vodu
- ③ Ručka za nošenje za rezervoar za vodu
- ④ Izborni prekidač
- ⑤ Komandno polje
- ⑥ Prikaz - OFF položaj
- ⑦ Prikaz - nedostatak vode (crveno)
- ⑧ Prikaz - grejanje (zeleno)
- ⑨ Stepen pare 1
- ⑩ Stepen pare 2
- ⑪ Stepen pare 3
- ⑫ Stepen pare 4
- ⑬ Stepen pare Vapohydro funkcije
- ⑭ Prikaz - prepoznavanje pegle
- ⑮ Prikaz - prepoznavanje parnog pištolja
- ⑯ Zatvarač za odeljak za pribor
- ⑰ Zatvarač za održavanje
- ⑱ Ručka za nošenje
- ⑲ Držač za pribor
- ⑳ Prihvatni držač pribora
- ㉑ Prihvatni držač za strujni priključni kabl
- ㉒ Držač za odlaganje podnog nastavka
- ㉓ Strujni priključni kabl sa strujnim utikačem
- ㉔ Točkovi (2 komada)
- ㉕ Upravljački točkić
- ㉖ Parni pištolj
- ㉗ Poluga za paru
- ㉘ Taster za deblokadu
- ㉙ Zaštita za decu
- ㉚ Parno crevo
- ㉛ Parni utikač
- ㉜ Produžne cevi (2 komada)
- ㉝ Taster za deblokadu
- ㉞ Podni nastavak
- ㉟ Čičak spoj
- ⓫ Krpica za pranje poda
- ⓬ ** Klizač za tepihe
- ⓭ ** XXL četka za fuge
- ⓮ Ručna mlaznica
- ⓯ Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
- ⓰ Uska mlaznica
- ⓱ Okrugla četka (mala, crna)

- ⓲ ** Okrugla četka (mala, žuta)
- ⓳ ** Električna mlaznica
- ⓴ ** Okrugla četka (velika)
- ⓵ ** Nastavak za pranje prozora Comfort
- ⓶ Sredstvo za uklanjanje kamenca
- ⓷ ** Pegla na paru pod pritiskom
- ⓸ Indikator (narandžasti) - grejanje
- ⓹ Prekidač pare (dole)
- ⓺ Parni utikač

** opcionalno

Montaža

Montaža pribora

1. Otvoriti poklopac utikača uređaja.
Slika B
2. Utaknuti parni utikač u utikač uređaja sve dok parni utikač čujno ne nalegne.
Slika B
3. Otvoreni kraj pribora gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja.
Slika H
4. Otvoreni kraj pribora gurnuti na usku mlaznicu.
Slika I
5. Produžne cevi povezati sa parnim pištoljem.
 - a 1. produžnu cev gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja. Spojna cev je povezana.
 - b 2. produžnu cev gurnuti na 1. produžnu cev. Spojne cevi su povezane.**Slika J**
6. Pribor i/ili podni nastavak gurnuti na slobodni kraj produžne cevi.
Slika K
Pribor je povezan.

Odvajanje pribora

1. Zaštitu za decu postaviti unazad.
Poluga za paru je blokirana.
2. Pritisnuti poklopac utikača uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utikača uređaja.
3. Pritisnuti taster za deblokadu i razdvojiti delove.
Slika O

Rad

Punjenje vode

Rezervoar za vodu može u svakom trenutku da se skine u svrhu punjenja ili da se napuni direktno na uređaju.

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepi mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se oštetiti. Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom.

Naspite kondenzovanu vodu iz sušilice za veš.

Nemojte sipati sakupljenu kišnicu.

Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi).

Skidanje rezervoara za vodu u svrhu punjenja

1. Rezervoar za vodu povući uspravno prema gore.
Slika C
2. Rezervoar za vodu napuniti uspravno običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“.
3. Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne.

Punjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju

1. Običnu vodu ili mešavinu obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode napuniti iz posude u otvor za punjenje na rezervoaru za vodu sve do oznake „MAX“.

Slika D

Uključivanje uređaja

Napomena

Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta.

Napomena

Uređaj na svakih 60 sekundi kratkotrajno zatvara ventil, pri čemu se može čuti tiho škljocanje. Zatvaranje sprečava eventualno blokiranje ventila. Na ovaj način se ne utiče na ispušt pare.

1. Postaviti uređaj na stabilnu podlogu.

2. Strujni utikač utaknuti u utičnicu.

Slika E

3. Izborni prekidač iz položaja OFF okrenuti na neki od nivoa pare.

Slika F

Prikaz - parni pištolj svetli zeleno.

Prikaz - nivo pare svetli belo i/ili nivo VapoHydro svetli crveno.

Treperi zeleni indikator-grejanje.

4. Sačekati dok zeleni indikator-grejanje ne svetli trajno.

Slika G

5. Pritisnuti polugu za paru.

Slika H

Para ističe.

Regulacija količine pare

Pomoću izbornog prekidača za količinu pare se reguliše količina pare koja ističe. Izborni prekidač nudi 5 stepeni pare za različite vrste zaprljanosti.

- Stepen pare 1
 - Za blage nečistoće, npr. prašina
 - Za predmete i površine, npr. biljke, osetljive, lakirane ili premazane površine
- Stepen pare 2
 - Za blage do srednje zaprljanosti, npr. otisci prstiju, prašina, ostaci hrane, kapljice kiše, prskanje paste za zube
 - Za predmete i površine, npr. zatvorena grejna tela, ogledala, prozori, plastične/metalne površine
- Stepen pare 3
 - Za srednje do jake zaprljanosti, npr. tanak sloj masti, otisci prstiju, izmet od muva, prskanje prehrambenih namirnica ili paste za zube
 - Za površine i predmete, npr. površine u kuhinji i kupatilu, prozori, keramičke ploče, zidne pločice, podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum
- Stepen pare 4

- Za jake zaprljanosti, npr. stari skoreni ostaci prehrambenih namirnica, ostaci deterdženta, blage naslage kamenca, debeli slojevi masti, osušene vodene mrlje, ostaci sapunice
- Za predmete i površine, npr. podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum, zidne pločice, fuge pločica, lavaboi, tuš-kade, kade za kupanje, kupatilske armature

- Stepen pare 5 - Vapohydro funkcija
 - Za raspuknuta područja sa mnogo savijanja, koja mogu da se prskaju vodom, npr. tvrde kore, nečistoća koja se skuplja u fugama i uglovima, ostaci sapunice, blage naslage kamenca
 - Za predmete i površine, npr. kupatilske armature, unutrašnji okviri za prozore (ne drveni okviri), kupatilske regale, ploče štednjaka, tuš-kabine, odvodi

1. Izborni prekidač za količinu pare postaviti na potrebnu količinu pare.
2. Pritisnuti polugu za paru.
3. Pre početka čišćenja, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Dopunjavanje vode

U slučaju nedostatka vode indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk.

Napomena

Pumpa za vodu dopunjava parni kotao u intervalima.

Ako je punjenje uspešno, gasi se crveni indikator-nedostatak vode.

Napomena

Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta.

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepie mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se ošteti.

Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom.

Naspite kondenzovanu vodu iz sušilice za veš.

Nemojte sipati sakupljenu kišnicu.

Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi).

1. Rezervoar za vodu napuniti običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“.
- Uređaj je spreman za upotrebu.

Isključivanje uređaja

1. Prekidač okrenuti u položaj OFF.
Slika N
Uređaj je isključen.
2. Zaštitu za decu postaviti unazad.
Poluga za paru je blokirana.
3. Pritisnuti utičnicu uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utičnice uređaja.
4. Strujni utikač izvući iz utičnice.
5. Isprazniti rezervoar za vodu.

Ispiranje parnog kotla

Parni kotao uređaja isprati najkasnije nakon svakog 8. punjenja rezervoara.

1. Isključiti uređaj, pogledati poglavlje *Isključivanje uređaja*.
2. Ostaviti uređaj da se ohladi.

3. Isprazniti rezervoar za vodu.
4. Izvaditi pribor iz držača pribora.
5. Otvoriti zatvarač odeljka za pribor.
6. Izvaditi pribor iz odeljka za pribor.
7. Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglati u vodicu i zaviti.

Slika R

8. Parni kotao napuniti vodom i snažno zakrenuti. Na taj način se uklanjaju preostale naslage kamenca koje su se nataložile na dnu parnog kotla.
9. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.

Slika S

Čuvanje uređaja

1. Visokoučinsku mlaznicu i okruglu četku odložiti u odeljak za pribor.
2. Ručnu mlaznicu utaknuti na 1 produžnu cev.
3. Produžne cevi utaknuti u držače za pribor.
4. Prvo produžnu cev, a zatim usku mlaznicu utaknuti u prihvatni držač za pribor.
5. Podni nastavak zakačiti u držač za odlaganje.

Slika P

6. Parno crevo obaviti oko produžnih cevi i utaknuti parni pištolj u podni nastavak.

Slika Q

7. Mrežni kabl odložiti u prihvatni držač mrežnog kabla.
8. Uređaj skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza.

Važne instrukcije za primenu

Čišćenje podnih površina

Preporučujemo da se pod, pre upotrebe uređaja, pomete ili usisa. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće i čestice još pre početka vlažnog čišćenja.

Osvježavanje tekstilnih površina

Pre tretmana uređajem uvek ispitati postojanost tekstila na nekom skrivenom mestu: tekstil izložiti pari, ostaviti da se osuši, a zatim proveriti da li je došlo do promena po pitanju boje i oblika.

Čišćenje premazanih ili lakiranih površina

PAŽNJA

Oštećene površine

Para može da odvoji vosak, polituru za nameštaj, plastične obloge ili boju i lepak sa ivica.

Nemojte usmeravati paru na zalepljene ivice, jer može doći do odvajanja lepka.

Nemojte koristiti uređaj za čišćenje nezapečaćenih drvenih ili parketnih podova.

Nemojte koristiti uređaj za čišćenje lakiranih površina ili površina sa plastičnim oblogama, kao npr. kuhinjski ili stambeni nameštaj, vrata ili parket.

1. Za čišćenje ovih površina krpu kratko izložiti pari i obrisati njome preko površine.

Čišćenje staklenih površina

PAŽNJA

Pucanje stakla i oštećena površina

Para može da ošteti zapečaćena mesta na okviru prozora i pri niskim spoljašnjim temperaturama može da dovede do zatezanja na površini prozorskog okna i, time, do pucanja stakla.

Nemojte usmeravati paru na zapečaćena mesta na okviru prozora.

Zagrejati prozorska okna pri niskim spoljašnjim temperaturama tako što će se celokupna staklena površina izložiti blagom dejstvu pare.

- Prozor očistiti pomoću ručnog nastavka i navlake. Za skidanje vode koristiti gumu za brisanje prozora ili prebrisati površine suvom krpom.

Upotreba pribora

Parni pištolj

Parni pištolj može da se koristi bez pribora za sledeća područja primene:

- Za otklanjanje malih nabora na obešenim odevnim predmetima: odevni predmet izložiti pari sa udaljenosti od 10-20 cm.
- Za vlažno brisanje prašine: krpu kratko izložiti pari i obrisati njome preko nameštaja.

Uska mlaznica

Uska mlaznica je pogodna za čišćenje teško pristupačnih mesta, fuga, armatura, odvoda, lavaboa, WC-a, zaluzina ili grejnih tela. Što je uska mlaznica bliža zaprljanom mestu, to je veća efikasnost čišćenja, jer su temperatura i količina pare na izlazu mlaznice najveći. Velike naslage kamenca mogu da se tretiraju odgovarajućim deterdžentom pre čišćenja parom. Ostaviti deterdžent da deluje oko 5 minuta i nakon toga izložiti dejstvu pare.

1. Usku mlaznicu gurnuti na parni pištolj.

Slika H

Okrugla četka (mala)

Mala okrugla četka je pogodna za čišćenje tvrdokornih nečistoća. Četkanjem se tvrdokorne nečistoće mogu lakše ukloniti.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može da izgrebe osetljive površine.

Nije pogodna za čišćenje osetljivih površina.

1. Montirati malu okruglu četku na usku mlaznicu.

Slika I

Okrugla četka (velika)

Velika okrugla četka je pogodna za čišćenje velikih zaobljenih površina, npr. Lavaboa, tuš-kadi, kadi za kupanje, kuhinjskih sudopera.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može da izgrebe osetljive površine.

Nije pogodna za čišćenje osetljivih površina.

1. Montirati veliku okruglu četku na usku mlaznicu.

Slika I

Visokoefikasna mlaznica

Visokoefikasna mlaznica je pogodna za čišćenje tvrdokornih nečistoća, izdubavanje iz čoškova, fuga, itd.

1. Visokoefikasnu mlaznicu montirati, u skladu sa okruglom četkom, na usku mlaznicu.

Slika I

Ručna mlaznica

Ručna mlaznica je pogodna za čišćenje malih površina koje mogu da se peru, tuš-kabina i ogledala.

1. Ručnu mlaznicu u skladu sa uskom mlaznicom gurnuti na parni pištolj.

Slika H

2. Skinuti navlaku sa ručne mlaznice.

Nastavak za pranje prozora

Za lako i temeljno čišćenje stakla, prozora i ogledala.

Kroz otvor za izlaženje pare vrši se ravnomerno parenje stakala.

1. Nastavak za pranje prozora u skladu sa uskom mlaznicom gurnite na parni pištolj.
Slika H
2. Pomoću gumene trake mlaznicu pomerajte nagore i nadole u trasama po staklenoj površini.
3. Posle prelaska svake trase, gumenu traku i donju ivicu obrišite suvom krpom.

XXL četka za fuge

XXL četka za fuge je pogodna za čišćenje fuga na pločicama od cementa. Ne koristi se za silikonske fuge. Zahvaljujući fleksibilnom zglobo, rasporedu dlačica u jednom redu i mogućnosti postavljanja četke na produžne cevi, fuge na podnim ili zidnim pločicama mogu da se očiste brzo i jednostavno (čak i u položaju stajanja). Traka četke sa dlačicama može jednostavno da se zameni nakon što su dlačice istrošene.

1. U zavistnosti od potrebe, XXL četku za fuge postavite na parni pištolj ili produžne cevi u skladu sa uskom mlaznicom/podnim nastavkom.

Slika H
Slika K

Podni nastavak

Podni nastavak je pogodan za čišćenje zidnih i podnih obloga koje mogu da se peru, npr. kameni podovi, pločice i podovi od PVC-a.

PAŽNJA

Oštećenja usled delovanja pare

Toplota i preterana vlaga mogu da dovedu do oštećenja.

Proverite pre upotrebe otpornost na toplotu i delovanje pare na nekom neupadljivom mestu za najmanjom količinom pare.

Napomena

Ostaci deterdženta ili emulzija za negu na površinama koje se čiste mogu pri čišćenju parom dovesti do stvaranja mrlja, koje nestaju pri višestrukoj upotrebi.

Pre upotrebe uređaja, preporučujemo da se pod pomete ili usisa. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće i čestice još pre početka vlažnog čišćenja. Na izrazito zaprljanim površinama radite polako, kako bi para mogla duže da deluje.

1. Produžne cevi povežite sa parnim pištoljem.

Slika J

2. Podni nastavak gurnite na produžnu cev.

Slika K

3. Krpu za pranje poda pričvrstite na podni nastavak.

a Krpu za pranje poda sa čičak trakama prema gore staviti na pod.

b Uz blago pritiskanje, podni nastavak stavite na krpu za pranje poda.

Slika L

Krpa za pranje poda samostalno prijanja na podni nastavak zahvaljujući čičak pričvršćenju.

Skidanje krpe za pranje poda

1. Stavite nogu na ušicu krpe za pranje poda i podignite podni nastavak nagore.

Slika L

Napomena

Na početku je čičak traka krpe za pranje poda još uvek veoma čvrsta i teško se skida sa podnog nastavka. Nakon višestruke upotrebe i pranja krpe za pranje poda, traka može lako da se skine sa podnog nastavka i dostigla je optimalno prijanjanje.

Odlaganje podnog nastavka

1. U slučaju prekida rada, podni nastavak zakačiti u držač za odlaganje.

Slika P

Kližač za tepihe

Pomoću kližača za tepihe mogu da se osveže tepisi.

PAŽNJA

Oštećenja na na kližaču za tepihe i tepihu

Nečistoće na kližaču za tepihe, kao i toplota i vlaga mogu dovesti do oštećenja tepiha.

Osim toga, proverite pre upotrebe otpornost na toplotu i delovanje pare na tepih na nekom neupadljivom mestu sa najmanjom količinom pare.

Obratite pažnju na napomene za čišćenje proizvođača tepiha.

Postarajte se da tepih bude usisan i da budu uklonjene mrlje pre primene kližača za tepihe.

Pre upotrebe, a nakon prekida u radu uklonite moguću nagomilanu vodu (kondenzat) u uređaju isparavanjem u odvod (bez krpe za pranje poda/sa priborom).

Koristite kližač za tepihe samo sa krpom za pranje poda na podnom nastavku.

Prilikom upotrebe kližača za tepihe koristite čišćenje parom samo sa niskim nivoom pare.

Ne usmeravajte paru kontinuirano na isto mesto (maksimalno 5 sekundi) da biste izbegli veliko vlaženje i rizik od oštećenja usled dejstva temperature.

Nemojte koristiti kližač za tepihe na čupavim tepisima.

Pričvršćivanje podnog nastavka na kližač za tepihe

1. Pričvrstite krpu za pranje podova na podni nastavak, pogledati poglavlje *Podni nastavak*.

Slika L

2. Podni nastavak pod blagim pritiskom uvesti u kližač za tepihe i pustiti da nalegne.

Slika M

3. Započeti čišćenje tepiha.

Skidanje kližača za tepihe sa podnog nastavka

△ OPREZ

Opekotine na nozi

Kližač za tepihe može da se zagreje prilikom isparavanja.

Kližač za tepihe nemojte koristiti i skidati bosih nogu ili u otvorenim sandalama.

Kližač za tepihe koristiti i skidati samo u odgovarajućoj obući.

1. Ušicu kližača za tepihe gurnuti prema dole vrhom cipele.

2. Podni nastavak podići prema gore.

Slika M

Pegla pod pritiskom pare

Napomena

Preporučujemo korišćenje stola za peglanje sa aktivnim usisavanjem pare kompanije KÄRCHER. Ovaj sto za peglanje je optimalno prilagođen uređaju koji ste kupili. On olakšava i ubrzava postupak peglanja. Korišćeni sto za peglanje u svakom slučaju treba da raspolaže paropropusnom, rešetkastom podlogom za peglanje.

Napomena

Treba voditi računa o tome da kod stola za peglanje bez usisavanja pare može da dođe do kvašenja prevlake stola za peglanje ako se nakupi kondenzat.

PAŽNJA**Materijalna oštećenja usled kondenzata/vlage**

Prilikom peglanja postoji mogućnost kapanja kondenzata na podlogu i oštećenja osetljive podne obloge.

Ako je moguće, peglanje vršiti na podnoj oblozi koja nije osetljiva na kondenzat (npr. pločice/kamen).

Kod osetljive podne obloge uverite se da je područje, na koje može da kaplje kondenzovana voda, dovoljno zaštićeno (npr. vodonepropusnom podnom oblogom).

Napomena

Ploča pegle mora da bude vruća kako ne bi došlo do kondenzacije pare na ploči i kako para ne bi kapala na veš za peglanje.

Napomena

Kod postavljene pegle na paru nemojte stepen pare postavljati na VapoHydro funkciju, jer će u protivnom veš za peglanje biti mokar.

Preporučeni stepeni pare

Stepen	Odevni materijali
1	Blago pugužvani komadi odeće
2 - 4	Pamučni materijali
3 - 4	Farmerice

- Pobrnuti se da se u parnom kotlu paročistača nalazi obična voda ili mešavina obične vode i maks. 50 % destilovane vode.
- Utaknuti parni utikač pegle u utičnicu uređaja sve dok čujno ne nalegne.
- Pustiti paročistač u pogon, pogledati poglavlje *Uključivanje uređaja*.
- Sačekati dok paročistač ne bude spreman za upotrebu.
- Pegla je spremna za rad čim se ugasi kontrolna sijalica (narandžasta).
- Tokom upotrebe kontrolna sijalica počinje da svetli, kada se pegla dogreva. Upotreba se ne treba prekidati prilikom naknadnog zagrevanja.

Peglanje pod parom**PAŽNJA****Oštećenja na odevnim komadima**

Neuvažavanje smernica za peglanje na odevnom komadu može da dovede do oštećenja.

Obratiti pažnju na smernice za peglanje na odevnom komadu.

Napomena

Sa fiksnim, optimalnim podešavanjem temperature mogu da se peglaju svi tekstilni materijali bez dodatnog podešavanja temperature.

Osetljive materijale i štampane uzorke izgladiti sa unutrašnje strane pomoću pare, tako da ne dođu u direktan kontakt sa peglom. Peglanjem na paru sa odstojanjem od 2 - 3 cm u odnosu na materijal, čuvajte se vlakna.

Napomena

Pegla je opremljena automatskim isključivanjem, koje isključuje uređaj, koji se ne pomera duže od 5 minuta. Ovo automatsko isključivanje povećava bezbednost i štedi energiju, jer se pegla ne zagreva stalno. Pegla se ponovo uključuje, čim se pomeri i počinje da se zagreva.

Napomena

Za vertikalno parenje zavesa i haljina, itd., pegla može da se drži u uspravnom položaju.

- Čim se kontrolna sijalica (narandžaste boje) za grejanje pegle isključi, može da se počne sa peglanjem.
- Aktivirati prekidač za paru sa donje strane ručke. Para ističe, sve dok se prekidač pritiska.
- Pre početka peglanja i nakon prekida u peglanju, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Suvo peglanje**PAŽNJA****Oštećenja na uređaju**

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja na uređaju.

Postarajte se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA**Oštećenja na odevnim komadima**

Neuvažavanje smernica za peglanje na odevnom komadu može da dovede do oštećenja.

Obratiti pažnju na smernice za peglanje na odevnom komadu.

Napomena

Sa fiksnim, optimalnim podešavanjem temperature mogu da se peglaju svi tekstilni materijali bez dodatnog podešavanja temperature.

Osetljivi materij i printovi ne bi trebalo da se peglaju na suvo.

- Sačekajte da se ugasi kontrolna sijalica za grejanje na pegli.

Pegla je spremna za postupak peglanja.

Nega i održavanje**Uklanjanje kamenca iz parnog kotla****Napomena**

Obzirom da se u uređaju nakuplja kamenac, preporučujemo da izvršite uklanjanje kamenca iz uređaja u skladu sa brojem punjenja rezervoara za vodu navedenom u tabeli (PR=punjenje rezervoara).

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	TF
I meko	0-7	0-1,3	100
II srednje	7-14	1,3-2,5	90
III tvrdo	14-21	2,5-3,8	75
IV izrazito tvrdo	>21	>3,8	50

Napomena

Odbor za vodoprivredu ili gradsko komunalno preduzeće može dati informacije o tvrdoći obične vode.

PAŽNJA**Oštećenje površine**

Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osetljive površine.

Uređaj pažljivo puniti ili prazniti.

- Isključivanje uređaja, vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Isprazniti rezervoar za vodu.
- Izvaditi pribor iz držača pribora.
- Otvoriti zatvarač odeljka za pribor.
- Izvaditi pribor iz odeljka za pribor.

7. Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglatiti u vodiču i zaviti.

Slika R

8. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.

Slika S

PAŽNJA

Oštećenja uređaja usled sredstva za uklanjanje kamenca

Neodgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pogrešno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj.

Koristiti isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca kompanije KÄRCHER.

Koristiti 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode.

9. Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca odrediti u skladu sa podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca.
10. Sipati sredstvo za uklanjanje kamenca u parni kotao. Ne zatvarati parni kotao.
11. Ostaviti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca da deluje oko 8 sati.
12. Isprazniti u potpunosti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla.
13. Po potrebi, ponoviti postupak uklanjanja kamenca.
14. Parni kotao isprati 2-3 puta hladnom vodom kako bi se uklonili svi ostaci rastvora za uklanjanje kamenca.
15. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.

Slika S

16. Osušiti prihvatni držač za strujni priključni kabl.
17. Zatvarač za održavanje zatvoriti pomoću produžne cevi.

Nega pribora

(pribor - u zavisnosti od obima isporuke)

Napomena

Krpe od mikrovlakana nisu pogodne za sušać.

Napomena

Za optimalne performanse čišćenja, preporučujemo da krpe operete pre prve upotrebe.

Prilikom pranja krpa obratiti pažnju na napomene na etiketi. Nemojte upotrebljavati omekšivače da bi krpe dobro upijale prljavštinu.

1. Krpe za pranje poda i navlake prati u mašini za pranje na maksimalnoj temperaturi od 60 °C.

Pomoć kod smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju nedoumice ili smetnji koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i opekotina

Sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili se nije ohladio, otklanjanje smetnji je opasno. Izvucite strujni utikač.

Ostavite uređaj da se ohladi.

Indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk

Nema vode u rezervoaru.

- Rezervoar za vodu napuniti do oznake „MAX“.

Indikator-nedostatak vode svetli crveno

Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pregrevanja pumpe.

1. Isključivanje uređaja, pogledati poglavlje *Isključivanje uređaja*.
2. Napuniti rezervoar za vodu.
3. Uključivanje uređaja, pogledati poglavlje *Uključivanje uređaja*.

Rezervoar za vodu nije pravilno postavljen ili je došlo do nakupljanja kamenca.

1. Skinuti rezervoar za vodu.
2. Isprati rezervoar za vodu.
3. Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne.

Poluga za paru ne može da se pritisne

Poluga za paru je obezbeđena zaštitom za decu.

- Zaštitu za decu (izborni prekidač za količinu pare) postaviti napred.
- Poluga za paru je deblokirana.

Dugačko vreme zagrevanja

U parnom kotlu ima kamenca.

- Ukloniti kamenac iz parnog kotla.

Veliko iznošenje vode

U parnom kotlu ima kamenca.

- Ukloniti kamenac iz parnog kotla.

Pegla pod pritiskom pare „pljuje“ vodu

- Parni kotao paročištača isprati ili ukloniti kamenac, pogledati poglavlje *Uklanjanje kamenca iz parnog kotla*

Nakon prekida u peglanju ističu kapi vode iz pegle pod pritiskom pare.

Kod dužih prekida u peglanju, para može da kondenzuje u vodu pare.

- Nakon prekida u peglanju, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	V	220-240
Faza	~	1
Frekvencija	Hz	50
Vrsta zaštite		IPX4
Klasa zaštite		I

Podaci o snazi

Snaga grejanja	W	2250
Snaga grejanja pegle	W	700
Maksimalni radni pritisak	MPa	0,42
Vreme zagrevanja	minuta	3
Trajno parenje	g/min	60
Maksimalni mlaz pare	g/min	150
Količina pare Vapohydro	g/min	250

Količina punjenja

Rezervoar za vodu	l	1,5
Parni kotao	l	0,5

Dimenzije i težine

Težina (bez pribora)	kg	6,0
Dužina	mm	439
Širina	mm	301
Visina	mm	304

Zadržano pravo na tehničke promene.

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις.....	168
Ενδεξιμένη χρήση.....	168
Προστασία του περιβάλλοντος.....	168
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά.....	168
Παραδοτέος εξοπλισμός.....	168
Εγγύηση.....	168
Συστήματα ασφαλείας.....	168
Περιγραφή συσκευής.....	169
Συναρμολόγηση.....	169
Λειτουργία.....	170
Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση.....	171
Χρήση των εξαρτημάτων.....	171
Φροντίδα και συντήρηση.....	174
Αντιμετώπιση βλαβών.....	175
Τεχνικά στοιχεία.....	175

Γενικές υποδείξεις



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις γνήσιες οδηγίες χρήσης καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.

Φυλάξτε τα δύο βιβλιάρικα για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Ενδεξιμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία. Η συσκευή προορίζεται για εργασίες καθαρισμού με ατμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν χρειάζονται μέσα καθαρισμού. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.de/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν

προκληθεί ζημίες κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα) Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της Kärcher στην ενότητα "Downloads".

Συστήματα ασφαλείας

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ελλιπή ή τροποποιημένα συστήματα ασφαλείας!

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας.

Μην παρακάμψετε, μην αφαιρείτε και μην νεκρώνετε τα συστήματα ασφαλείας.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

(Ανάλογα με τον τύπο συσκευής)

	Κίνδυνος εγκαυμάτων, η επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη λειτουργία
	Κίνδυνος εγκαυμάτων από τον ατμό
	Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας
USE WATER ONLY	Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με νερό χωρίς πρόσθετα

Ρυθμιστής πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης διατηρεί όσο το δυνατόν σταθερή την πίεση στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση απενεργοποιείται όταν η πίεση λειτουργίας στον ατμολέβητα φτάσει στη μέγιστη τιμή και τίθεται και πάλι σε λειτουργία μόλις η πίεση μειωθεί ύστερα από κατανάλωση ατμού.

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ο θερμοστάτης ασφαλείας εμποδίζει την υπερθέρμανση της συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή πίεσης και του θερμοστάτη του λέβητα με συνέπεια την υπερθέρμανση της συσκευής, ο θερμοστάτης ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή. Για την αντικατάσταση του θερμοστάτη ασφαλείας απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

Θερμοστάτης λέβητα

Σε περίπτωση σφάλματος ο θερμοστάτης του λέβητα απενεργοποιεί τη θέρμανση, π.χ. όταν μέσα στον ατμολέβητα δεν υπάρχει καθόλου νερό και η θερμοκρασία του λέβητα αυξάνει. Μόλις προσθέσετε νερό, η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

Πώμα συντήρησης

Το πώμα συντήρησης σφραγίζει το ατμολέβητα έναντι της υφιστάμενης πίεσης ατμού. Το πώμα συντήρησης λειτουργεί ταυτόχρονα και ως βαλβίδα υπερπίεσης. Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής πίεσης είναι ελαττωματικός και αυξάνεται η πίεση του ατμού στον λέβητα, ανοίγει η βαλβίδα υπερπίεσης και ο ατμός διαφεύγει από το πώμα συντήρησης στο περιβάλλον. Πριν από την επανενεργοποίηση της συσκευής απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Για τα σχήματα δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων. Εικόνα A

- ① Πριζα συσκευής με κάλυμμα
- ② Δεξαμενή νερού
- ③ Λαβή μεταφοράς για δεξαμενή νερού
- ④ Διακόπτης επιλογής
- ⑤ Πίνακας χειρισμού
- ⑥ Ένδειξη - θέση OFF
- ⑦ Ένδειξη - έλλειψη νερού (κόκκινη)
- ⑧ Ένδειξη - θέρμανση (πράσινη)
- ⑨ Επίπεδο ατμού 1
- ⑩ Βαθμίδα ατμού 2
- ⑪ Βαθμίδα ατμού 3
- ⑫ Βαθμίδα ατμού 4
- ⑬ Επίπεδο ατμού ατμούδρό-λειτουργία
- ⑭ Ένδειξη - Αναγνώριση σιδήρου
- ⑮ Ένδειξη - Αναγνώριση πιστολιού ατμού
- ⑯ Κάλυμμα ασφάλισης χώρου αποθήκευσης εξαρτημάτων
- ⑰ Καπάκι συντήρησης
- ⑱ Λαβή μεταφοράς
- ⑲ Στήριγμα για πρόσθετα εξαρτήματα
- ⑳ Εξαρτήματα-Φύλαξη
- ㉑ Φύλαξη για καλώδιο ρεύματος
- ㉒ Στήριγμα στάθμευσης για ακροφύσιο δαπέδου
- ㉓ Ηλεκτρικό καλώδιο με φως
- ㉔ Τροχός κύλισης (2 τεμάχια)
- ㉕ Τροχός οδήγησης
- ㉖ Πιστολέτο ατμού
- ㉗ Μοχλός ατμού
- ㉘ Πλήκτρο απασφάλισης
- ㉙ Ασφάλεια παιδιών
- ㉚ Εύκαμπτος σωλήνας ατμού

- ③① Βύσμα ατμού
- ③② Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)
- ③③ Πλήκτρο απασφάλισης
- ③④ Ακροφύσιο δαπέδου
- ③⑤ Σύνδεση βέλκρο
- ③⑥ Πανί δαπέδου
- ③⑦ ** Πέλημα για χαλί
- ③⑧ ** Βούρτσα αρμών XXL
- ③⑨ Ακροφύσιο χειρός
- ④① Επένδυση μικροϊνών για ακροφύσιο χειρός
- ④② Ακροφύσιο σημειακής δέσμης
- ④③ Κυκλική βούρτσα (μικρή, μαύρη)
- ④④ ** Κυκλική βούρτσα (μικρή, κίτρινη)
- ④⑤ ** Ακροφύσιο μεγάλης ισχύος
- ④⑥ ** Κυκλική βούρτσα (μεγάλη)
- ④⑦ ** Ακροφύσιο παραθύρων Comfort
- ④⑧ Μέσο απασβέστωσης
- ④⑨ ** Σίδερο τάσης ατμού
- ④⑩ Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) - θέρμανση
- ⑤① Διακόπτης ατμού (κάτω)
- ⑤② Βύσμα ατμού

** Προαιρετικό

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της συσκευής.
Εικόνα B
2. Τοποθετήστε το βύσμα ατμού στην υποδοχή της συσκευής έως ότου το βύσμα ατμού ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό «κλικ».
Εικόνα B
3. Σπρώξτε το ανοικτό άκρο του πρόσθετου εξαρτήματος στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το αντίστοιχο πλήκτρο απασφάλισης.
Εικόνα H
4. Σπρώξτε το ανοικτό άκρο του πρόσθετου εξαρτήματος πάνω στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.
Εικόνα I
5. Συνδέστε το σωλήνα προέκτασης με το πιστολέτο ψεκασμού.
 - a Σπρώξτε τον 1ο συνδετικό σωλήνα στο πιστολέτο ατμού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου ατμού. Ο συνδετικός σωλήνας συνδέθηκε.
 - b Σπρώξτε τον 2ο συνδετικό σωλήνα στον 1ο συνδετικό σωλήνα. Οι συνδετικοί σωλήνες συνδέθηκαν.
6. Σπρώξτε το πρόσθετο εξάρτημα ή/και το ακροφύσιο εδάφους στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα προέκτασης.
Εικόνα K
Το πρόσθετο εξάρτημα συνδέθηκε.

Αποσύνδεση πρόσθετων εξαρτημάτων

1. Ρυθμίστε την παιδική ασφάλεια προς τα πίσω. Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος.
2. Πατήστε το κάλυμμα της υποδοχής της συσκευής προς τα κάτω και τραβήξτε το βύσμα ατμού από την υποδοχή της συσκευής.
3. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα.
Εικόνα Ο

Λειτουργία

Προσθήκη νερού

Για να γεμίσετε το δοχείο νερού μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή είτε να το αφαιρέσετε από τη συσκευή ή να το γεμίσετε κατευθείαν στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από ακατάλληλο νερό μπορούν να βουλώσουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί ζημιά στην ένδειξη στάθμης νερού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό.

Χρησιμοποιείται αποσταγμένο νερό μέχρι 50 % αναμειγμένο με νερό βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από στεγνωτήριο ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε συγκεντρωμένο βρόχινο νερό.

Μην προσθέτετε μέσα καθαρισμού ούτε άλλες πρόσθετες ουσίες (π.χ. αρώματα).

Αφαίρεση δοχείου νερού για γέμισμα

1. Τραβήξτε το δοχείο νερού κάθετα προς τα επάνω.
Εικόνα C
2. Γεμίστε το δοχείο νερού κατακόρυφα με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού μέχρι το σημάδι "MAX".
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του και πιέστε το προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει.

Πλήρωση δοχείου νερού κατευθείαν στη συσκευή

1. Με μία κανάτα γεμίστε το δοχείο νερού από το άνοιγμα πλήρωσης μέχρι το σημάδι "MAX" με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού.
Εικόνα D

Ενεργοποίηση συσκευής

Υπόδειξη

Αν στον ατμολέβητα βρίσκεται ελάχιστο ή καθόλου νερό, τότε ενεργοποιείται η αντίλα νερού και μεταφέρει νερό από το δοχείο νερού στον ατμολέβητα. Η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Υπόδειξη

Η συσκευή κλείνει για λίγο τη βαλβίδα ανά 60 δευτερόλεπτα, οπότε και ακούγεται ένα ελαφρό κλικ. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η εμπλοκή της βαλβίδας.

Από αυτό δεν επηρεάζεται η έξοδος του ατμού.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό δάπεδο.
2. Συνδέστε το φως ρεύματος στην πρίζα.

Εικόνα E

3. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής από τη θέση OFF σε μία βαθμίδα επίπεδα ατμού.

Εικόνα F

Η ενδεικτική λυχνία του πιστολέτου ατμού ανάβει με πράσινη.

Η ενδεικτική λυχνία βαθμίδας ατμού ανάβει με λευκή και/ή η βαθμίδα VaroHydro ανάβει κόκκινη.

Η πράσινη θερμαντική λυχνία αναβοσβήνει.

4. Περιμένετε μέχρι να ανάβει συνεχώς η θερμαντική λυχνία.

Εικόνα G

5. Πατήστε τον μοχλό ατμού.

Εικόνα H

Εξέρχεται ατμός.

Ρύθμιση της παροχής ατμού

Ο διακόπτης επιλογής της ποσότητας ατμού ρυθμίζει την εξερχόμενη ποσότητα ατμού. Ο διακόπτης επιλογής διαθέτει 5 βαθμίδες ατμού για διάφορα είδη ρύπανσης.

- Βαθμίδα ατμού 1
 - Για ελαφριά βρομιά, π.χ. σκόνη
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. φυτά, ευαίσθητες, λακαρισμένες ή επικαλυμμένες επιφάνειες
 - Βαθμίδα ατμού 2
 - Για ελαφριά μέχρι μέση βρομιά, π.χ. δαχτυλικά αποτυπώματα, σκόνη, υπολείμματα φαγητών, σταγόνες βροχής, λεκέδες οδοντόκρεμας
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. κλειστά θερμαντικά σώματα, καθρέφτες, παράθυρα, συνθετικές/μεταλλικές επιφάνειες
 - Βαθμίδα ατμού 3
 - Για μέση έως έντονη βρομιά, π.χ. λεπτά στρώματα λίπους, δακτυλικά αποτυπώματα, περιττώματα μυγών, υπολείμματα τροφίμων ή οδοντόκρεμας
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. επιφάνειες κουζίνας και μπάνιου, παράθυρα, κεραμικές εστίες, πλακίδια τσίχου, πλακίδια δαπέδου, PVC, πλαστικά δάπεδα
 - Βαθμίδα ατμού 4
 - Για έντονη βρομιά, π.χ. παλιά, ξεραμένα υπολείμματα τροφών, υπολείμματα απορρυπαντικών, ήπια κατάλοιπα αλάτων, παχιά στρώματα λίπους, ξηραμένο λεκέδες νερού, υπολείμματα σαπουνιού
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. πλακίδια δαπέδου, PVC, πλαστικά δάπεδα, πλακίδια τσίχου, αρμολί πλακιδίων, νιπτήρες, μπανιέρες και ντους, μπαταρίες και εξαρτήματα μπάνιου
 - Βαθμίδα ατμού 5 – Λειτουργία VaroHydro
 - Ανώμαλα, δύσκολα σημεία, τα οποία μπορούν να δεχθούν ψεκασμό με νερό, π.χ. σκληρά κατάλοιπα, ρύποι που έχουν συσσωρευτεί σε αρμούς και γωνίες, υπολείμματα σαπουνιού, ήπια κατάλοιπα αλάτων
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. μπαταρίες και εξαρτήματα μπάνιου, κουφώματα παραθύρων (όχι ξύλινα), ράφια μπάνιου, εστίες κουζίνας, καμπίνες ντους, αποχετεύσεις
1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής στην απαιτούμενη ποσότητα ατμού.
 2. Πιέστε τον μοχλό ατμού.
 3. Πριν από τον καθαρισμό κατευθύνετε το πιστολέτο σε ένα πανί μέχρι που ο ατμός να αρχίσει να βγαίνει ομοιόμορφα.

Προσθήκη νερού

Σε περίπτωση έλλειψης νερού ανάβει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού και ηχεί ένα ακουστικό σήμα.

Υπόδειξη

Η αντίλα νερού γεμίζει τον ατμολέβητα κατά διαστήματα. Εάν η πλήρωση είναι επιτυχής, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού σβήνει.

Υπόδειξη

Αν στον ατμολέβητα βρίσκεται ελάχιστα ή καθόλου νερό, τότε ενεργοποιείται η αντλία νερού και μεταφέρει νερό από το δοχείο νερού στον ατμολέβητα. Η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από ακατάλληλο νερό μπορούν να βουλώσουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί ζημιά στην ένδειξη στάθμης νερού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό.

Χρησιμοποιείται αποσταγμένο νερό μέχρι 50 % αναμειγμένο με νερό βρύσης.

Μην χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από στεγνωτήριο ρούχων.

Μην χρησιμοποιείτε συγκεντρωμένο βρόχινο νερό.

Μην προσθέτετε μέσα καθαρισμό ούτε άλλες πρόσθετες ουσίες (π.χ. αρώματα).

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι "MAX" με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού.
Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF.
Εικόνα N
Η συσκευή απενεργοποιείται.
2. Ρυθμίστε την παιδική ασφάλεια προς τα πίσω.
Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος.
3. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι της υποδοχής της συσκευής και αποσυνδέστε το βύσμα ατμού από την υποδοχή.
4. Αποσυνδέστε το φινι ρεύματος από την πρίζα.
5. Αδειάστε το δοχείο νερού.

Πλύσιμο του ατμολέβητα

Ξεπλένετε τον ατμολέβητα της συσκευής το αργότερο ύστερα από κάθε 8η πλήρωση του δοχείου.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο **Απενεργοποίηση συσκευής**.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
3. Αδειάστε το δοχείο νερού.
4. Βγάλετε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις υποδοχές τους.
5. Ανοίξτε το μάνταλο της θήκης εξαρτημάτων.
6. Βγάλετε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις θήκες τους.
7. Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε το ανοικτό άκρο ενός σωλήνα προέκτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.

Εικόνα R

8. Γεμίστε το ατμολέβητα με νερό και ανακινήστε τον με δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκολλώνται τα άλατα που συσσωρεύονται στον πυθμένα του ατμολέβητα.

9. Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

Εικόνα S

Αποθήκευση συσκευής

1. Αποθηκεύστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος και τη στρογγυλή βούρτσα στη θήκη εξαρτημάτων.
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο χειρός σε 1 σωλήνα προέκτασης.
3. Τοποθετήστε το σωλήνα προέκτασης στο στήριγμα εξαρτημάτων.
4. Τοποθετήστε πρώτα τον σωλήνα προέκτασης και μετά το ακροφύσιο σημειακής δέσμης στη θήκη εξαρτημάτων.

5. Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.
- Εικόνα P**
6. Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα ατμού γύρω από τους σωλήνες προέκτασης και βάλτε το πιστολέτο ατμού μέσα στο ακροφύσιο δαπέδου.
Εικόνα Q
 7. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην ειδική θήκη για τον σκοπό αυτόν.
 8. Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο που προστατεύεται από τον παγετό.

Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση

Καθαρισμός δαπέδων

Πριν τη χρήση της συσκευής συνιστάται να σκουπίσετε το δάπεδο με απλή ή με ηλεκτρική σκούπα. Έτσι θα απομακρυνθούν από το δάπεδο οι ρύποι και τα ελεύθερα σωματίδια πριν τον υγρό καθαρισμό.

Φρεσκάρισμα υφασμάτων

Πριν από την κατεργασία με τη συσκευή, ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων σε σημεία που δεν είναι ορατά: Ψεκάστε με ατμό, στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει το ύφασμα και, τέλος, ελέγξτε εάν παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα.

Καθαρισμός επενδεδυμένων ή βαμμένων επιφανειών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Ο ατμός μπορεί να αποκαλλήσει κερί, λούστρο επίπλων, συνθετικές επιστρώσεις, χρώμα και περιμετρική ταινία από το πλάι.

Μην στρέφετε τον ατμό πάνω σε κολημένες ακμές διότι μπορεί να αποκαλληθεί η κολημένη ταινία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό μη στεγανών δαπέδων από ξύλο ή παρκέ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό λουστραρισμένων ή επενδεδυμένων επιφανειών όπως π.χ. έπιπλα κουζίνας, πόρτες ή παρκέ.

1. Για τον καθαρισμό αυτών των επιφανειών ψεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και περάστε με αυτό την επιφάνεια.

Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θραύση γυαλιού και ζημιές στην επιφάνεια

Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε στεγανοποιημένα σημεία στα πλαίσια παραθύρων.

Ακόμη σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μηχανικές τάσεις στην επιφάνεια των υαλοπινάκων με συνέπεια τη θραύση.

Μην στρέφετε τη δέση ατμού πάνω σε στεγανά σημεία του πλαισίου του παραθύρου.

Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας θερμάνετε τα τζάμια των παραθύρων, περνώντας ελαφρά με ατμό ολόκληρη τη γυάλινη επιφάνεια.

- Καθαρίζετε τα τζάμια με το ακροφύσιο χειρός και την ειδική επένδυση. Για την απομάκρυνση του νερού, χρησιμοποιήστε έναν υαλοκαθαριστήρα ή σκουπίστε τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

Χρήση των εξαρτημάτων

Πιστολέτο ατμού

Το πιστολέτο ατμού μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς εξαρτήματα στους παρακάτω τομείς:

- Για αφαίρεση ελαφρών τσαλακωμάτων από κρεμασμένα ρούχα: Ψεκάστε το ρούχο με ατμό από απόσταση 10-20 cm.
- Για υγρό σκούπισμα σκόνης: Ψεκάστε λίγο ατμό σε ένα πανί και περάστε με αυτό τα έπιπλα.

Ακροφύσιο σημειακής δέσμης

Το ακροφύσιο σημειακής δέσμης ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον καθαρισμό σημείων, αρμών, εξαρτημάτων, αποχετεύσεων, νιπτήρων, τουαλετών, στοριών ή σωμάτων καλοριφέρ με δύσκολη πρόσβαση. Όσο πιο κοντά στο λερωμένο σημείο βρίσκεται το ακροφύσιο ψεκασμού σημείου, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η καθαριστική δράση, επειδή η θερμοκρασία και ο ατμός στο σημείο εξόδου του ακροφυσίου είναι ισχυρότερα. Πριν τον καθαρισμό με ατμό, μπορείτε να αφαιρέσετε τα επίμονα άλατα με ένα κατάλληλο καθαριστικό μέσο. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν χρησιμοποιήστε ατμό.

1. Σπρώξτε το ακροφύσιο σημειακής δέσμης πάνω στο πιστολέτο ατμού.

Εικόνα Η

Στρογγυλή βούρτσα (μικρή)

Η μικρή στρογγυλή βούρτσα ενδείκνυται για τον καθαρισμό σκληρών ακαθαρσιών. Με βούρτσισμα μπορείτε να απομακρύνετε ευκολότερα τους επίμονους ρύπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Η βούρτσα μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

1. Τοποθετήστε τη μικρή στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.

Εικόνα Ι

Στρογγυλή βούρτσα (μεγάλη)

Η μεγάλη στρογγυλή βούρτσα ενδείκνυται για τον καθαρισμό μεγάλων στρογγυλεμένων επιφανειών, π.χ. νιπτήρες, ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Η βούρτσα μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

1. Τοποθετήστε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.

Εικόνα Ι

Ακροφύσιο μεγάλης ισχύος

Το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος ενδείκνυται για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων, για φύσημα γωνιών, αρμών κτλ.

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος πάνω στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης όπως και με τη στρογγυλή βούρτσα.

Εικόνα Ι

Ακροφύσιο χειρός

Το ακροφύσιο χειρός ενδείκνυται για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών, ντουζιερών και καθρεφτών.

1. Όπως το ακροφύσιο σημειακής δέσμης σπρώξτε το ακροφύσιο χειρός πάνω στο πιστολέτο ατμού.

Εικόνα Η

2. Τραβήξτε την επένδυση πάνω από το ακροφύσιο χειρός.

Μπτεκ τζαμιών

Για εύκολο και ενδεδειγμένο καθαρισμό τζαμιού, παραθύρων και καθρεπτών.

Ο ομοιόμορφος ψεκασμός με ατμό των υαλοπινάκων πραγματοποιείται μέσω του ανοιγμένου εξόδου ατμού.

1. Σπρώξτε το μπτεκ τζαμιών με βάση το ακροφύσιο σημειακής δέσμης πάνω στο πιστολέτο ατμού.

Εικόνα Η

2. Χρησιμοποιήστε το λαστιχένιο χείλος του ακροφυσίου για να τραβήξετε τις γυάλινες επιφάνειες σε λωρίδες από πάνω προς τα κάτω.
3. Μετά από κάθε λωρίδα, σκουπίστε το λαστιχένιο χείλος και στεγνώστε με ένα πανί το κάτω άκρο του παραθύρου.

Βούρτσα αρμών XXL

Η βούρτσα αρμών XXL είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό αρμών τσιμεντοπλακιδίων. Μην το χρησιμοποιείτε σε αρμούς σιλικόνης. Χάρη στον εύκαμπτο σύνδεσμο, η διάταξη των τριχών σε μία σειρά και τη δυνατότητα σύνδεσης της βούρτσας με τους σωλήνες προέκτασης, οι αρμοί των πλακιδίων δαπέδου ή τοίχου μπορούν να καθαρίζονται γρήγορα και εύκολα (ακόμη και ενώ είστε όρθιοι). Η ταινία με τις τριχές μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί όταν οι τριχές φθαρούν.

1. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, συνδέστε τη βούρτσα αρμών XXL στο πιστόλι ατμού ή στους σωλήνες προέκτασης σύμφωνα με το ακροφύσιο πίδακα / το ακροφύσιο δαπέδου.

Εικόνα Η

Εικόνα Κ

Ακροφύσιο δαπέδου

Το ακροφύσιο δαπέδου ενδείκνυται για τον καθαρισμό επιστρώσεων τοίχων και δαπέδων που πλένονται, π.χ. δάπεδα από πέτρα, πλακίδια και PVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές από τη δράση του ατμού

Η ζέση και η διαρκής υγρασία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν από τη χρήση ελέγχετε την ανθεκτικότητα στη θερμότητα και την επίδραση του ατμού σε ένα κρυφό σημείο με μικρή ποσότητα ατμού.

Υπόδειξη

Τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή των γαλακτωμάτων καθαρισμού στην υπό καθαρισμό επιφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν γραμμώσεις κατά τον καθαρισμό με ατμό, οι οποίες, όμως, εξαφανίζονται με την επανειλημμένη εφαρμογή.

Πριν τη χρήση της συσκευής συνιστάται να σκουπίσετε το δάπεδο με απλή ή με ηλεκτρική σκούπα. Έτσι θα απομακρυνθούν από το δάπεδο οι ρύποι και τα ελεύθερα σωματίδια πριν τον υγρό καθαρισμό. Σε πολύ λερωμένες επιφάνειες πρέπει να προχωρείτε αργά, ώστε ο ατμός να μπορεί να επιδρά για περισσότερη ώρα.

1. Συνδέστε το σωλήνα προέκτασης με το πιστολέτο ψεκασμού.

Εικόνα J

2. Σπρώξτε το ακροφύσιο δαπέδου στο σωλήνα προέκτασης.

Εικόνα Κ

3. Στερεώστε το πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.
 - a Τοποθετήστε το πανί δαπέδου στο δάπεδο με τις αυτοκόλλητες ταινίες προς τα πάνω.

- b Περάστε το ακροφύσιο δαπέδου με λίγη πίεση πάνω στο πανί δαπέδου.

Εικόνα L

Το πανί δαπέδου συγκρατείται αυτόνομα στο ακροφύσιο δαπέδου με τα αυτοκόλλητα.

Αφαίρεση πανιού δαπέδου

1. Με ένα πόδι συγκρατήστε την άκρη του πανιού δαπέδου και σηκώστε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.

Εικόνα L

Υπόδειξη

Στην αρχή η αυτοκόλλητη ταινία του πανιού δαπέδου είναι ακόμη πολύ δυνατή και αφαιρείται δύσκολα από το ακροφύσιο δαπέδου. Μετά από πολλές χρήσεις και μετά το πλύσιμο του πανιού δαπέδου μπορεί αυτό να βγαινει εύκολα από το ακροφύσιο δαπέδου και έχει τη σωστή πρόσφυση.

Φύλαξη ακροφυσίου δαπέδου

1. Κατά τις διακοπές από την εργασία, αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

Εικόνα P

Εξάρτημα χαλιών

Με το εξάρτημα χαλιών μπορείτε να φρεσκάρετε χαλιά και μοκέτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο εξάρτημα χαλιών και στο χαλί ή τη μοκέτα

Οι ακαθαρσίες στο εξάρτημα χαλιών καθώς και ζέστη και υγρασία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα χαλιά και τις μοκέτες.

Γι αυτό πριν από τη χρήση ελέγχετε την ανθεκτικότητα στη θερμοότητα και την επίδραση του ατμού στο χαλί σε ένα κρυφό σημείο με μικρή ποσότητα ατμού.

Τηρείτε τις υποδείξεις καθαρισμού των κατασκευαστών των χαλιών.

Βεβαιωθείτε πως πριν τη χρήση του εξαρτήματος χαλιών από το χαλί αφαιρέθηκαν σκόνη και λεκέδες.

Πριν από τη χρήση και κατά τα διαλείμματα λειτουργίας αφαιρείτε τυχόν σχηματισμένο νερό (από συμπύκνωση) με εξάτμιση σε μια απορροή (χωρίς πανί δαπέδου / με πρόσθετο εξάρτημα).

Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χαλιών μόνο με πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

Κατά τη χρήση του εξαρτήματος χαλιών κάντε καθαρισμό με ατμό σε χαμηλή βαθμίδα.

Μην κατευθύνετε τον ατμό συνεχώς σε ένα σημείο (το πολύ 5 δευτερόλεπτα), ώστε να μην προκληθεί έντονη υγραση με κίνδυνο ζημιές από την επίδραση της θερμοκρασίας.

Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χαλιών σε χαλιά με παχύ πέλος.

Στερέωση του εξαρτήματος χαλιού στο ακροφύσιο δαπέδου

1. Στερεώστε το πανί στο ακροφύσιο δαπέδου, βλ. κεφάλαιο **Ακροφύσιο δαπέδου**.

Εικόνα L

2. Περάστε το ακροφύσιο δαπέδου με λίγη πίεση μέσα στο εξάρτημα χαλιών και ασφαλίστε.

Εικόνα M

3. Αρχίστε τον καθαρισμό του χαλιού.

Αφαίρεση εξαρτήματος ταπήτων από το ακροφύσιο δαπέδου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαύματα στα πόδια

Το εξάρτημα χαλιών μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη χρήση ατμού.

Μη λειτουργείτε και μην αφαιρείτε το εξάρτημα χαλιών ξυπόλυτοι ή με ανοιχτά πόδια.

Λειτουργείτε και αφαιρείτε το εξάρτημα χαλιών μόνο φορώντας κατάλληλα υποδήματα.

1. Με την άκρη του υποδήματος πίστετε προς τα κάτω τη γλώσσα του εξαρτήματος χαλιών.
2. Σηκώστε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.

Εικόνα M

Ατμοσίδηρο

Υπόδειξη

Συνιστούμε τη χρήση της σιδερώστρας KÄRCHER με ενεργό σύστημα αναρρόφησης ατμού. Αυτή η σιδερώστρα είναι ιδανικά προσαρμοσμένη στη συσκευή που αγοράσατε. Διευκολύνει και συντομεύει το σιδέρωμα. Η σιδερώστρα που χρησιμοποιείται θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει δομή πλέγματος τέτοια που να επιτρέπει τη διέλευση του ατμού.

Υπόδειξη

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση σιδερώστρας χωρίς αναρρόφηση ατμού είναι πιθανή η ύγραση του καλύμματος της σιδερώστρας εάν συσσωρευτεί συμπυκνωμένο νερό.

Έναρξη χρήσης ατμοσίδηρου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υλικές ζημιές λόγω συμπυκνώματος / υγρασίας

Κατά το σιδέρωμα υπάρχει περίπτωση το συμπυκνωμένο νερό να στάξει στο πάτωμα και να προκαλέσει ζημιά, αν το δάπεδο είναι ευαίσθητο. Εάν είναι δυνατό, κάνετε το σιδέρωμα πάνω σε δάπεδο το οποίο δεν είναι ευαίσθητο στο συμπυκνωμένο νερό (π.χ. πλακάκια / πέτρινες πλάκες).

Για ευαίσθητα δάπεδα, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία μπορεί να στάξει το συμπυκνωμένο νερό προστατεύεται επαρκώς (π.χ. αδιάβροχο χαλί δαπέδου).

Υπόδειξη

Η βάση του σίδηρου πρέπει να είναι καυτή ώστε ο ατμός να μην υγροποιείται σε αυτήν και να μη στάξει επάνω στα ρούχα.

Υπόδειξη

Όταν είναι συνδεδεμένο το ατμοσίδηρο, μην επιλέγετε τη βαθμίδα της λειτουργίας VaroHydro ώστε να μην βρέχονται τα ρούχα.

Προτεινόμενες βαθμίδες ατμού

Βαθμίδα	Υφάσματα ρούχων
1	Λίγο τσαλακωμένα ρούχα
2 - 4	Βαμβακερά
3 - 4	Τζιν

1. Μέσα στον ατμολέβητα της συσκευής ατμού πρέπει να υπάρχει νερό βρύσης ή ένα μείγμα από νερό βρύσης και αποσταγμένο νερό αναλογίας μέχρι 50 %.
2. Συνδέστε το βύσμα ατμού του ατμοσίδηρου στην υποδοχή της συσκευής, έτσι ώστε να ακουστεί που κλειδώνει.
3. Θέστε τη συσκευή ατμού σε λειτουργία, βλ. κεφάλαιο **Ενεργοποίηση συσκευής**.

Φροντίδα και συντήρηση

Αφαλάτωση του ατμολέβητα

Υπόδειξη

Επειδή συγκεντρώνονται άλατα στη συσκευή, συνιστούμε να την καθαρίζετε από τα άλατα σύμφωνα με τον αριθμό πληρώσεων του δοχείου νερού που αναγράφονται στον πίνακα (ΠΔ=Πληρώσεις δοχείου).

Σκληρότητα νερού	°dH	mmol/l	TF
I μαλακό	0-7	0-1.3	100
II μέτριο	7-14	1.3-2.5	90
III σκληρό	14-21	2.5-3.8	75
IV πολύ σκληρό	>21	>3,8	50

Υπόδειξη

Οι αρμόδιες αρχές ή οι εταιρείες υδάτων δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της βρύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Η πλήρωση και η εκκένωση της συσκευής πρέπει να γίνεται με προσοχή.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. *Ενεργοποίηση συσκευής*.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
3. Αδειάστε το δοχείο νερού.
4. Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις υποδοχές τους.
5. Ανοίξτε τη θυρίδα της θήκης εξαρτημάτων.
6. Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις θήκες τους.
7. Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο ενός σωλήνα πρόεκτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.

Εικόνα R

8. Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

Εικόνα S

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημίες στη συσκευή από τα μέσα αφαλάτωσης

Από ακατάλληλα μέσα αφαλάτωσης καθώς και από λανθασμένη δοσολογία μπορούν να προκληθούν ζημίες στη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γνήσιο μέσο αφαλάτωσης της KÄRCHER.

Χρησιμοποιείτε 1 μονάδα δοσολογίας του μέσου αφαλάτωσης για 0,5 l νερό.

9. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσου αφαλάτωσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.
10. Γεμίστε τον ατμολέβητα με το διάλυμα μέσου αφαλάτωσης. Μην κλείνετε ερμητικά τον ατμολέβητα.
11. Αφήστε το διάλυμα αφαλάτωσης να δράσει για περίπου 8 ώρες.
12. Αδειάστε όλο το διάλυμα αφαλάτωσης από τον ατμολέβητα.
13. Ενδοχομένως, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης.
14. Ξεπλύνετε τον ατμολέβητα 2-3 φορές με κρύο νερό ώστε να φύγουν όλα τα υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης.
15. Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

Εικόνα S

4. Περιμένετε να ετοιμαστεί η συσκευή ατμού.
5. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
6. Κατά τη χρήση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει όσο το σίδερο ζεσταίνεται. Η χρήση δεν πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

Σιδέρωμα με ατμό

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημίες στα ρούχα

Αν δεν προσέξετε τις οδηγίες σιδερώματος στις ετικέτες των ρούχων μπορεί να προκληθούν ζημίες.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων.

Υπόδειξη

Με τη σταθερή και βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα κατάλληλα υφάσματα χωρίς πρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ισιώστε τα ευαίσθητα υφάσματα και τις στάμπες από τη μέση ζεσταίνονται. Η χρήση χωρίς άμεση επαφή με το σίδερο. Οι ίνες ισιώνονται απαλά με ατμό σε απόσταση 2 - 3 cm από το ύφασμα.

Υπόδειξη

Το σίδερο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης, το οποίο σβήνει τη συσκευή αν δεν μετακινήσει για περισσότερες από 5 λεπτά. Αυτή η αυτόματη απενεργοποίηση αυξάνει την ασφάλεια και εξοικονομεί ενέργεια επειδή το σίδερο δεν θερμαίνεται συνεχώς. Το σίδερο θα ανάψει ξανά μόλις μετακινηθεί και θα αρχίσει να θερμαίνεται.

Υπόδειξη

Για τον κατακόρυφο ατμό σε κουρτίνες, φορέματα κλπ., το σίδερο μπορεί να κρατηθεί κάθετα.

1. Μόλις η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδήρου (πορτοκαλί) σβήσει, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
2. Πιέστε τον διακόπτη ατμού κάτω από τη λαβή. Ο ατμός βγαίνει όσο πατιέται ο διακόπτης.
3. Πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα και μετά από διαλείμματα σιδερώματος, κατευθύνετε τον πίδακα ατμού σε ένα πανί μέχρι ο ατμός να βγαίνει ομοιόμορφα.

Στεγνό σιδέρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημίες στη συσκευή

Από την έλλειψη νερού στον λέβητα ατμού μπορεί να προκληθούν ζημίες στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι μέσα στο λέβητα ατμού υπάρχει νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημίες στα ρούχα

Αν δεν προσέξετε τις οδηγίες σιδερώματος στις ετικέτες των ρούχων μπορεί να προκληθούν ζημίες.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων.

Υπόδειξη

Με τη σταθερή και βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα κατάλληλα υφάσματα χωρίς πρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Τα ευαίσθητα υφάσματα και οι στάμπες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε στεγνό σιδέρωμα.

- Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδήρου (πορτοκαλί). Το σίδερο είναι έτοιμο για το σιδέρωμα.

16. Στεγνώστε τη θήκη για το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης.
 17. Βιδώστε το πώμα συντήρησης με έναν σωλήνα προέκτασης.

Φροντίδα των εξαρτημάτων

(Πρόσθετα εξαρτήματα - ανάλογα την παραγγελία)

Υπόδειξη

Τα πανιά μικροϊνών δεν είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο ρούχων.

Υπόδειξη

Για ιδανική απόδοση καθαρισμού, συνιστούμε να πλένετε τα πανιά στο πλυντήριο μία φορά πριν από την πρώτη χρήση.

Για το πλύσιμο τηρείτε τις υποδείξεις που βρίσκονται στο σημείωμα πλύσης. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά, ώστε να διατηρηθεί η καλή απορροφητικότητα των πανιών.

1. Τα πανιά दाπέδου και οι επενδύσεις πλένονται στο πλυντήριο το πολύ στους 60 °C.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και εγκαύματος

Όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα ή αν δεν έχει κρυώσει ακόμη η αντιμετώπιση βλαβών είναι επικίνδυνη υπόθεση.

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού αναβοσβήνει κόκκινη και ηχεί το ακουστικό σήμα

Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι "MAX".

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού ανάβει κόκκινη

Ο ατμολέβητας δεν έχει νερό. Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης της αντλίας.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο *Ενεργοποίηση συσκευής*.

Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει άλατα.

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
2. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού.
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του και πιέστε το προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει.

Ο μοχλός ατμού δεν μπορεί να πατηθεί

Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένο με την ασφάλεια για παιδιά.

- Ρυθμίστε την ασφάλεια για παιδιά (τον διακόπτη επιλογής για την ποσότητα ατμού) στο εμπρός μέρος.
 Ο μοχλός ατμού είναι ξεκλειδωτός.

Η προθέρμανση διαρκεί πολύ

Ο ατμολέβητας έχει άλατα.

- Αφαλάτωστε τον ατμολέβητα.

Μεγάλη εκροή νερού

Ο ατμολέβητας έχει άλατα.

- Αφαλάτωστε τον ατμολέβητα.

Το ατμοσίδηρο "φτύνει" νερό

- Ξεπλύνετε ή αφαιρέστε τα άλατα από τον ατμολέβητα της συσκευής καθαρισμού, βλ. κεφάλαιο *Αφαλάτωση του ατμολέβητα*

Μετά τα διαλείμματα από το σιδέρωμα, από το ατμοσίδηρο εξέρχονται σταγόνες νερού

Σε περίπτωση μεγάλων περιόδων αχρησίας, είναι δυνατό να υπάρξει συμπύκνωση του ατμού στους αγωγούς ατμού.

- Μετά από διακοπή σιδερώματος κατευθύνετε την δέσμη ατμού σε ένα πανί μέχρι ο ατμός να εξέρχεται ομοιόμορφα.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση

Τάση	V	220-240
Φάση	~	1
Συχνότητα	Hz	50
Βαθμός προστασίας		IPX4
Κατηγορία προστασίας		I

Στοιχεία ισχύος

Θερμαντική ισχύς	W	2250
Θερμαντική ισχύς σιδήρου	W	700
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	MPa	0,42
Χρόνος προθέρμανσης	Λεπτά	3
Ατμός διαρκείας	g/min	60
Μέγιστη δέσμη ατμού	g/min	150
Ποσότητα ατμού Vapohydro	g/min	250

Ποσότητα πλήρωσης

Δοχείο νερού	l	1,5
Ατμολέβητας	l	0,5

Διαστάσεις και βάρη

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	kg	6,0
Μήκος	mm	439
Πλάτος	mm	301
Ύψος	mm	304

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Содержание

Общие указания	176
Использование по назначению	176
Защита окружающей среды.....	176
Принадлежности и запасные части	176
Комплект поставки	176
Гарантия	176
Предохранительные устройства	176
Описание устройства	177
Монтаж	177
Эксплуатация	178
Важные указания по применению	179
Использование принадлежностей	180
Уход и техническое обслуживание	182
Помощь при неисправностях	183
Технические характеристики	183

Общие указания



Перед первым применением устройства ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними.

Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве. Устройство предназначено для очистки паром и может использоваться с подходящими принадлежностями в соответствии с описанием в данной инструкции по эксплуатации. Моющие средства не требуются. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о

покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте Kärcher в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате MM/YYYY, где MM - месяц производства, YYYY - год производства, либо в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30290

3 год выпуска

0 столетие выпуска

2 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30290

означает дату выпуска 09 / (2)023.

Предохранительные устройства

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования из-за отсутствия или изменения предохранительных устройств!

Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Не шунтировать, не удалять и не выводить из строя предохранительные устройства.

Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)

	Опасность ожогов, поверхность устройства во время работы нагревается
	Опасность обваривания паром
	Прочитать инструкцию по эксплуатации
USE WATER ONLY	Заливать в бак для воды только чистую воду без добавок.

Регулятор давления

Регулятор давления поддерживает давление в паровом резервуаре во время работы на как можно более постоянном уровне. Система нагрева по достижении максимального рабочего давления в паровом резервуаре отключается, а затем снова включается при падении давления в резервуаре из-за отбора пара.

Защитный термостат

Защитный термостат предотвращает перегрев устройства. В случае отказа регулятора давления и термостата резервуара из-за неисправности и перегрева устройства защитный термостат отключит устройство. Для сброса защитного термостата следует обратиться в обслуживающую сервисную службу KÄRCHER.

Термостат резервуара

Термостат резервуара отключает нагрев в случае ошибки, например при отсутствии воды в паровом резервуаре и повышении температуры в резервуаре.

После добавления воды устройство снова готово к эксплуатации.

Замок для технического обслуживания

Замок для технического обслуживания закрывает паровой резервуар, находящийся под давлением. Замок для технического обслуживания одновременно является предохранительным клапаном. В случае неисправности регулятора давления и повышения давления в паровом резервуаре предохранительный клапан открывается, и пар через замок для технического обслуживания выходит наружу.

Перед возобновлением эксплуатации устройства следует обратиться в обслуживающую сервисную службу KÄRCHER.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками.

Рисунок А

- ① Розетка устройства с крышкой
- ② Бак для воды
- ③ Ручка бака для воды
- ④ Переключатель программ
- ⑤ Панель управления
- ⑥ Индикатор «Положение ВЫКЛ.»
- ⑦ Индикатор «Нехватка воды» (красный)
- ⑧ Индикатор «Нагрев» (зеленый)
- ⑨ Уровень мощности пара 1
- ⑩ Уровень мощности пара 2
- ⑪ Уровень мощности пара 3
- ⑫ Уровень мощности пара 4
- ⑬ Уровень мощности пара, функция Vapohydro
- ⑭ Индикатор «Распознавание утюга»
- ⑮ Индикатор «Распознавание парового пистолета»
- ⑯ Крышка отсека для принадлежностей
- ⑰ Затвор инспекционного отверстия
- ⑱ Ручка для переноски
- ⑲ Держатель для принадлежностей
- ⑳ Хранение принадлежностей
- ㉑ Место для хранения сетевого кабеля
- ㉒ Парковочный держатель насадки для пола
- ㉓ Сетевой кабель со штепсельной вилкой
- ㉔ Колеса (2 шт.)

- ㉕ Направляющий ролик
- ㉖ Паровой пистолет
- ㉗ Рычаг подачи пара
- ㉘ Кнопка разблокировки
- ㉙ Защита от детей
- ㉚ Паровой шланг
- ㉛ Штекер парового шланга
- ㉜ Удлинительные трубки (2 шт.)
- ㉝ Кнопка разблокировки
- ㉞ Насадка для пола
- ㉟ Соединение-липучка
- ㊱ Салфетка для пола
- ㊲ ** Скользящая насадка для ковров
- ㊳ ** Щетка для швов XXL
- ㊴ Ручная насадка
- ㊵ Чехол из микрофибры для ручной насадки
- ㊶ Точечное струйное сопло
- ㊷ Круглая щетка (маленькая, черная)
- ㊸ ** Круглая щетка (маленькая, желтая)
- ㊹ ** Мощное сопло
- ㊺ ** Круглая щетка (большая)
- ㊻ ** Насадка для мойки окон Comfort
- ㊼ Средство для удаления накипи
- ㊽ ** Паровой утюг
- ㊾ Контрольная лампочка (оранжевая): «Нагрев»
- ㊿ Переключатель пара (внизу)
- ① Штекер парового шланга

** в качестве опции

Монтаж

Установка насадки

1. Открыть крышку розетки устройства.
Рисунок В
2. Вставить штекер подачи пара в розетку устройства до щелчка.
Рисунок В
3. Открытый конец принадлежности надвигать на паровой пистолет, пока кнопка разблокировки парового пистолета не зафиксируется.
Рисунок Н
4. Открытый конец принадлежности надвинуть на точечное струйное сопло.
Рисунок I
5. Соединить удлинительные трубки с паровым пистолетом.
 - a Надвинуть 1-ую удлинительную трубку до тех пор, пока кнопка разблокировки парового пистолета не зафиксируется.
Соединительная трубка присоединена.
 - b Надвинуть 2-ую удлинительную трубку на 1-ую удлинительную трубку.

Соединительные трубки присоединены.

Рисунок J

6. Принадлежность и/или насадку для пола надринуть на свободный конец удлинительной трубки.

Рисунок K

Принадлежность присоединена.

Отсоединение принадлежности

1. Установить защиту от детей в нижнее положение.
Рычаг подачи пара заблокирован.
2. Нажать на крышку розетки устройства и извлечь штекер подачи пара из розетки устройства.
3. Нажать кнопку разблокировки и разъединить детали.

Рисунок O

Эксплуатация

Заливка воды

Бак для воды можно в любое время снять для наполнения или наполнить непосредственно на устройстве.

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение сопел и повреждение индикатора уровня воды.

Не заливать чисто дистиллированную воду.

Использовать максимум 50 % дистиллированной воды в смеси с водопроводной водой.

Не заливать конденсационную воду из сушильной машины.

Не заливать собранную дождевую воду.

Не заливать моющие средства или другие добавки (например, ароматизаторы).

Снятие бака для воды для заполнения

1. Потянуть бак для воды вертикально вверх.

Рисунок C

2. В вертикальном положении заполнить бак для воды водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды. Заполнять до отметки «MAX».
3. Установить бак для воды на устройство и вдавить его до фиксации.

Непосредственное заполнение бака для воды на устройстве

1. Через наливное отверстие заполнить бак для воды из подходящей емкости водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды. Заполнять до отметки «MAX».

Рисунок D

Включение устройства

Примечание

Если вода в паровом резервуаре отсутствует или ее слишком мало, запускается водяной насос, который подает воду из бака для воды в паровой резервуар. Процесс заполнения может занять несколько минут.

Примечание

Устройство через каждые 60 секунд на короткое время закрывает клапан, при этом слышится тихий щелчок. Закрывание позволяет избежать

заклинивания клапана. На подачу пара это не влияет.

1. Установить устройство на прочное основание.

2. Вставить штепсельную вилку в розетку.

Рисунок E

3. Повернуть переключатель из положения OFF на одну из ступеней подачи пара.

Рисунок F

Индикатор парового пистолета светится зеленым цветом.

Индикатор парового пистолета светится белым цветом и/или светится красным цветом ступень VaroHydro.

Светится зеленая контрольная лампа нагрева.

4. Дождаться, пока зеленая контрольная лампа нагрева будет гореть постоянно.

Рисунок G

5. Нажать рычаг подачи пара.

Рисунок H

Выходит пар.

Регулировка количества пара

С помощью переключателя количества пара выполняется регулировка подаваемого количества пара. Переключатель имеет 5 уровней мощности пара для разных типов загрязнения.

- Уровень мощности пара 1
 - Для легких загрязнений, например пыли
 - Для предметов и поверхностей, например растений, чувствительных, лакированных или снабженных другим покрытием поверхностей
- Уровень мощности пара 2
 - Для легких и средних загрязнений, например отпечатков пальцев, пыли, остатков пищи, капель дождя, брызг зубной пасты
 - Для предметов и поверхностей, например закрытых радиаторов отопления, зеркал, окон, пластиковых/металлических поверхностей
- Уровень мощности пара 3
 - Для средних и сильных загрязнений, например тонких жировых пленок, отпечатков пальцев, испражнений насекомых, брызг еды или зубной пасты
 - Для предметов и поверхностей, например в кухне и ванной комнате, окон, стеклокерамических варочных поверхностей, настенных керамических плиток, кафельных полов, ПВХ, линолеума
- Уровень мощности пара 4
 - Для сильных загрязнений, например старых остатков пищи, остатков моющих средств, незначительной накипи, прочных жировых пленок, высохших пятен воды, остатков мыла
 - Для предметов и поверхностей, например кафельных полов, ПВХ, линолеума, настенных керамических плиток, швов между плитками, умывальников, душевых, ванн, смесителей для ванных комнат
- Уровень мощности пара 5 – функция VaroHydro
 - Для растрескавшихся, искривленных участков, которые можно обрабатывать водой, например твердых корок, засохшей грязи в щелях и углах, остатков мыла, незначительной накипи
 - Для предметов и поверхностей, например смесителей для ванных комнат, внутренние оконные рамы (не деревянные), полки в

ванных комнатах, нагревательных элементов плит, душевых кабин, водостоков

1. Установить переключатель количества пара в нужное положение.
2. Нажать рычаг подачи пара.
3. Перед началом очистки направить паровой пистолет на салфетку, пока подача пара не станет равномерной.

Доливание воды

При нехватке воды соответствующая контрольная лампа мигает красным цветом и раздается звуковой сигнал.

Примечание

Водяной насос заполняет паровой резервуар с определенными интервалами. После успешного заполнения красная контрольная лампа нехватки воды выключается.

Примечание

Если вода в паровом резервуаре отсутствует или ее слишком мало, запускается водяной насос, который подает воду из бака для воды в паровой резервуар. Процесс заполнения может занять несколько минут.

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение сопел и повреждение индикатора уровня воды. Не заливать чисто дистиллированную воду. Использовать максимум 50 % дистиллированной воды в смеси с водопроводной водой. Не заливать конденсационную воду из сушильной машины.

Не заливать собранную дождевую воду.

Не заливать моющие средства или другие добавки (например, ароматизаторы).

1. Заполнить бак для воды до отметки «MAX» водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды. Устройство готово к использованию.

Выключение устройства

1. Установить выключатель в положение OFF.

Рисунок N

Устройство выключено.

2. Установить защиту от детей в нижнее положение. Рычаг подачи пара заблокирован.
3. Нажать на крышку розетки устройства и извлечь штекер подачи пара из розетки устройства.
4. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
5. Опорожнить емкость для воды.

Промывка парового резервуара

Промывать паровой резервуар устройства не реже, чем после каждого 8-го заполнения бака.

1. Выключить устройство, см. главу *Выключение устройства*.
2. Дать устройству остыть.
3. Опорожнить бак для воды.
4. Вынуть принадлежности из держателей.
5. Открыть замок отсека для принадлежностей.
6. Извлечь принадлежности из отсека.
7. Открыть затвор инспекционного отверстия. Для этого установить открытый конец удлинительной трубки на замок затвор инспекционного

отверстия, зафиксировать в направляющей и повернуть.

Рисунок R

8. Паровой резервуар заполнить водой и сильно поболтать. Это необходимо для поднятия остатков накипи, осевших на дно парового резервуара.
9. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок S

Хранение устройства

1. Разместить форсунку с мощной струей и круглую щетку в отсеке для принадлежностей.
2. Надеть ручную насадку на 1 удлинительную трубку.
3. Вставить удлинительные трубки в держатель для принадлежностей.
4. Вставить в устройство для хранения принадлежностей сначала удлинительную трубку, затем — точечное струйное сопло.
5. Повесить насадку для пола в парковочное крепление.

Рисунок P

6. Обмотать шланг подачи пара вокруг удлинительных трубок и вставить паровой пистолет в насадку для пола.

Рисунок Q

7. Сетевой кабель уложить в месте для хранения сетевого кабеля.
8. Хранить устройство в сухом и защищенном от морозов месте.

Важные указания по применению

Очистка полов

Перед применением устройства мы рекомендуем подмести или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора.

Освежение текстиля

Перед обработкой устройством обязательно проверить текстиль на переносимость, выбрав скрытый участок: обработать текстиль паром, дать просохнуть, а затем проверить на предмет изменения цвета или формы.

Очистка имеющих покрытие или окрашенных поверхностей

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Пар способен ослаблять воск, мебельную политуру, полимерные покрытия или краску и оклейку на кромках.

Не направлять пар на клеенные кромки, т.к. это может привести к отсоединению оклейки.

Не использовать устройство для очистки не лакированных деревянных и паркетных полов.

Не использовать устройство для очистки окрашенных или имеющих пластиковое покрытие поверхностей, например кухонной и жилой мебели, дверей и паркета.

1. Для очистки таких поверхностей следует коротко обработать паром тряпку и протереть ею поверхность.

Очистка стекла

ВНИМАНИЕ

Бой стекла и поврежденная поверхность

Пар может повредить лакированные участки оконной рамы, а при низких внешних температурах стать причиной возникновения напряжений на поверхности оконных стекол и их разрушения.

Не направлять струю пара на лакированные участки оконной рамы.

При низких внешних температурах следует нагреть оконные стекла, коротко обработав паром всю поверхность стекла.

- Очистить окно с помощью ручной насадки и чехла. Для удаления воды воспользоваться водосгоном или вытереть поверхность насухо.

Использование принадлежностей

Паровой пистолет

Паровой пистолет можно использовать без принадлежностей в следующих случаях:

- Устранение небольших складок на висящих предметах одежды: обрабатывать предмет одежды паром с расстояния 10–20 см.
- Влажная уборка пыли: коротко обработать паром салфетку и протереть ею мебель.

Точечное сопло

Точечное струйное сопло предназначено для очистки трудно доступных мест, стыков, смесителей, стоков, раковин, унитазов, жалюзи и радиаторов. Чем ближе точечное струйное сопло к загрязненному месту, тем выше эффективность очистки. Это обусловлено тем, что температура и количество пара максимальны в месте выхода из сопла. Сильные известковые отложения перед очисткой паром можно обработать подходящим чистящим средством. Время воздействия чистящего средства — около 5 минут, после чего обработать паром.

1. Надвинуть точечное струйное сопло на паровой пистолет.

Рисунок Н

Круглая щетка (малая)

Малая круглая щетка подходит для удаления стойких загрязнений. Обработка щеткой позволяет легче очищать поверхности от стойких загрязнений.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Щетка может поцарапать чувствительные поверхности.

Она не подходит для очистки чувствительных поверхностей.

1. Смонтировать малую круглую щетку на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Круглая щетка (большая)

Большая круглая щетка предназначена для очистки больших округлых поверхностей, например умывальников, душевых, ванн, кухонных моек.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Щетка может поцарапать чувствительные поверхности.

Она не подходит для очистки чувствительных поверхностей.

1. Смонтировать большую круглую щетку на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Мощное сопло

Мощная щетка подходит для удаления стойких загрязнений, продувки углов, стыков и т.д.

1. Смонтировать мощную щетку аналогично круглой щетке на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Ручная насадка

Ручная насадка предназначена для очистки небольших моющихся поверхностей, душевых кабин и зеркал.

1. Надвинуть ручную насадку в соответствии с точечным струйным соплом на паровой пистолет.

Рисунок Н

2. Надеть чехол на ручную насадку.

Насадка для мойки окон

Для легкой и тщательной очистки стекол, окон или зеркал.

Равномерная обработка оконных стекол паром осуществляется через отверстие для выхода пара.

1. Сдвинуть насадку для мойки окон в соответствии с точечным соплом на паровой пистолет.

Рисунок Н

2. С помощью резиновой полоски проводить насадкой по стеклянным поверхностям полосами сверху вниз.

3. После прохождения каждой полосы следует насухо вытирать тканью резиновую кромку и нижний край окна.

Щетка для швов XXL

Щетка для швов XXL подходит для очистки цементных швов плитки. Не для использования на силиконовых швах. Благодаря гибкому соединению, расположению щетинок в ряд и возможности крепления щетки к удлинительным трубкам можно быстро и легко (даже стоя) очистить швы плитки для полов и облицовки стен. Когда щетинки изнашиваются, щеточную полоску можно легко заменить.

1. В зависимости от потребностей прикрепить щетку для швов XXL к паровому пистолету или удлинительным трубкам в соответствии с точечным соплом/насадкой для пола.

Рисунок Н

Рисунок К

Насадка для пола

Насадка для пола предназначена для очистки моющихся покрытий стен и пола, например каменных полов, керамической плитки и покрытий из ПВХ.

ВНИМАНИЕ

Повреждения из-за воздействия пара

Высокая температура и влажность могут привести к повреждениям.

Перед применением необходимо проверить термостойкость и воздействие пара в малозаметном месте с минимальным количеством пара.

Примечание

Остатки чистящих средств и эмульсия для ухода на очищаемой поверхности при обработке паром могут стать причиной появления разводов, которые однако исчезнут после нескольких применений.

Перед применением устройства мы рекомендуем подмести или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора. Чтобы пар мог дольше воздействовать на сильно загрязненные поверхности, работать достаточно медленно.

1. Соединить удлинительные трубки с паровым пистолетом.

Рисунок J

2. Насадку для пола надвинуть на удлинительную трубку.

Рисунок K

3. Закрепить салфетку для пола на насадке для пола.

- a Уложить салфетку для пола на пол лентами-липучками вверх.
- b С незначительным усилием прижать насадку для пола к салфетке для пола.

Рисунок L

Благодаря креплениям-липучкам ткань для мытья пола сама закрепится на насадке для пола.

Снятие салфетки для пола

1. Поставить одну ногу на язычок салфетки для пола и поднять насадку для пола.

Рисунок L

Примечание

Сначала лента-липучка салфетки для пола еще очень крепкая и салфетку тяжело снять с насадки. После многократного использования и стирки салфетки она легко снимается с насадки и достигает оптимального усилия скрепления.

Помещение насадки для пола на хранение

1. Во время перерывов в работе устанавливать насадку для пола в парковочное крепление.

Рисунок P

Скользящая насадка для ковра

При помощи скользящей насадки для ковра можно чистить ковры.

ВНИМАНИЕ

Повреждения ковра и скользящей насадки для ковра

Загрязнения скользящей насадки для ковра, а также высокая температура и влажность могут привести к повреждению ковра.

Перед применением необходимо проверить термостойкость и воздействие пара на ковер в малозаметном месте с минимальным количеством пара.

Соблюдать указания по очистке от изготовителя ковра.

Убедиться, что ковер перед применением скользящей насадки для ковра очищен от пыли и пятен.

Перед применением и после перерывов в работе удалить выпариванием в сток (без ткани для мытья пола/с принадлежностью) скопившуюся воду (конденсат) из устройства.

Использовать скользящую насадку для ковра только с тканью для мытья пола на насадке для пола.

Очистку паром при использовании скользящей насадки для ковра проводить на низкой ступени пара.

Не направлять пар постоянно в одну точку (не более 5 секунд) во избежание избыточного воздействия влаги и риска повреждения из-за высокой температуры.

Не использовать скользящую насадку для ковра на коврах с высоким ворсом.

Закрепление скользящей насадки для ковра на насадке для пола

1. Закрепление ткани для мытья пола на насадке для пола см. в главе *Насадка для пола*.

Рисунок L

2. Ввести насадку для пола с легким нажатием в скользящую насадку для ковра до фиксации.

Рисунок M

3. Приступить к очистке ковра.

Снятие скользящей насадки для ковра с насадки для пола

⚠ ОСТОРОЖНО

Ожоги стопы

Скользящая насадка для ковра может нагреваться при продувке паром.

Не использовать и не снимать скользящую насадку для ковра босиком или в открытой обуви. Использовать и снимать скользящую насадку для ковра только в подходящей обуви.

1. Нажать накладку скользящей насадки для ковра носком ботинка вниз.
2. Поднять насадку для пола вверх.

Рисунок M

Паровой утюг

Примечание

Мы рекомендуем пользоваться гладильным столом KÄRCHER с активным отсасыванием пара. Этот гладильный стол оптимально подходит для работы с приобретенным устройством. Он облегчает и упрощает процесс глажки. Используемый гладильный стол обязательно должен иметь проницаемую для пара, решетчатую поверхность для глажки.

Примечание

Следует отметить, что если у гладильного стола отсутствует система отвода пара, возможно промокание чехла гладильного стола в случае накопления конденсата.

Ввод в эксплуатацию парового утюга высокого давления

ВНИМАНИЕ

Материальный ущерб из-за конденсата и влаги

Во время глажки конденсат может попадать на пол, что способно привести к повреждению чувствительного напольного покрытия.

По возможности выполняйте глажку на напольном покрытии, которое нечувствительно к образованию конденсата (например, плитка / камень).

При наличии чувствительного напольного покрытия убедитесь, что область, на которую может капать конденсат, надежно защищена (например, водонепроницаемым ковриком).

Примечание

Чтобы пар не конденсировался на подошве утюга и не капал на белье, подошва должна быть достаточно горячей.

Примечание

При подключенном паровом утюге не следует включать ступень пара для функции VaroHydro, т.к. белье для глажки станет мокрым.

Рекомендованные ступени пара

Выступ	Одежные ткани
1	Незначительно помятая одежда
2 – 4	Хлопчатобумажные ткани
3 – 4	Джинсы

1. Паровой резервуар парочистителя следует заполнять только водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды.
2. Вставить штекер подачи пара утюга в розетку устройства до характерного щелчка.
3. Запустить парочиститель, см. главу Включение устройства.
4. Дождаться готовности парочистителя к использованию.
5. Как только погаснет индикатор (оранжевый), утюг готов к использованию.
6. Во время работы утюга индикатор каждый раз загорается, когда утюг дополнительно нагревается. Во время дополнительного разогрева утюг можно продолжать использовать.

Глажка с паром

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежде.

Примечание

Фиксированная оптимальная настройка температуры подходит для глажки любых тканей, пригодных для обработки утюгом, без дополнительной регулировки.

Деликатные ткани и принты следует обрабатывать с изнаночной стороны посредством отпаривания, без прямого контакта с утюгом. Волокна аккуратно расправляются обработкой паром на расстоянии 2 - 3 см от ткани.

Примечание

Утюг оснащен системой автоматического выключения, отключающей прибор, если он не перемещался более 5 минут. Такая система автоматического отключения повышает безопасность и экономит энергию, предотвращая постоянный разогрев утюга. Утюг включится снова, как только он будет перемещен, и опять начнет нагреваться.

Примечание

Для вертикальной обработки паром гардин, платьев и т.п. утюг можно держать в вертикальном положении.

1. Как только контрольная лампа нагрева утюга (оранжевая) погаснет, можно приступать к глажке.

2. Нажмите выключатель пара вниз на рукоятке. Пар будет выходить, пока выключатель удерживается в нажатом положении.
3. Перед началом глажки и после перерывов в глажке направить струю пара на салфетку, пока пар не станет выходить равномерно.

Глажка всухую

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

Нехватка воды в паровом резервуаре ведет к повреждению устройства.

Контролировать наличие воды в паровом резервуаре и пополнять ее запас.

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежде.

Примечание

Фиксированная оптимальная настройка температуры подходит для глажки любых тканей, пригодных для обработки утюгом, без дополнительной регулировки.

Деликатные ткани и принты не следует гладить насухо.

- Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа нагрева утюга (оранжевая). Утюг готов к глажке.

Уход и техническое обслуживание

Удаление накипи из парового резервуара

Примечание

С учетом образования накипи в устройстве рекомендуется удалять накипь по достижении указанного в таблице количества заполнения бака для воды (ЗБ = заполнение бака).

Диапазон жесткости		°dH	ммоль/л	ЗБ
I	мягкая	0-7	0-1,3	100
II	средняя	7-14	1,3-2,5	90
III	жесткая	14-21	2,5-3,8	75
IV	очень жесткая	>21	>3,8	50

Примечание

Водохозяйственное ведомство и городские коммунальные службы предоставляют информацию и жесткости водопроводной воды.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Раствор для удаления накипи может разрушить чувствительные поверхности.

Заполнять и опорожнять устройство осторожно.

1. Выключить устройство, см. главу Включение устройства.
2. Дать устройству остыть.
3. Опорожнить бак для воды.
4. Вынуть принадлежности из держателей.
5. Открыть клапан отсека для принадлежностей.
6. Вынуть принадлежности из отсека для принадлежностей.

7. Открыть замок для технического обслуживания. Для этого установить открытый конец удлинительной трубки на замок для технического обслуживания, зафиксировать в направляющей и повернуть.

Рисунок R

8. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок S

ВНИМАНИЕ

Повреждение устройства средством для удаления накипи

Использование неподходящего средства для удаления накипи и ошибочная дозировка могут привести к повреждению устройства.

Используйте только средство для удаления накипи KÄRCHER.

Используйте 1 дозу средства для удаления накипи на 0,5 л воды.

9. Приготовить раствор средства для удаления накипи в соответствии с инструкцией на средстве.
10. Залить раствор средства для удаления накипи в паровой резервуар. Не закрывать паровой резервуар.
11. Оставить раствор действовать прибл. на 8 часов.
12. Вылить весь раствор для удаления накипи из парового резервуара.
13. При необходимости повторить процедуру удаления накипи.
14. Паровой резервуар промыть 2-3 раза холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.
15. Вылить всю воду из парового резервуара.
- Рисунок S**
16. Высушить место для хранения сетевого кабеля.
17. С помощью удлинительной трубки закрыть замок для технического обслуживания.

Уход за принадлежностями

(Принадлежности – в зависимости от комплекта поставки)

Примечание

Салфетки из микрофибры не подходят для сушки в сушильной машине.

Примечание

Для достижения оптимальных результатов очистки мы рекомендуем один раз постирать салфетки в машине перед их первым использованием.

При стирке соблюдать указания на этикетке по уходу за изделиями. Чтобы салфетки хорошо впитывали грязь, не использовать ополаскиватель.

1. Ткань для мытья пола и чехлы стирать в машине при температуре не выше 60 °С.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновении не описанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара током и получения ожогов
Устранять неисправности на подключенном к электрической сети или разогретом устройстве опасно.

Вынуть сетевой штекер.

Дать устройству остыть.

Контрольная лампа нехватки воды мигает красным светом, раздается звуковой сигнал

В баке отсутствует вода.

- Наполнить бак для воды до отметки «MAX».

Контрольная лампа нехватки воды светится красным светом

В паровом резервуаре отсутствует вода. Сработала защита от перегрева насоса.

1. Выключить устройство, см. главу *Выключение устройства*.
2. Наполнить бак для воды.
3. Включить устройство, см. главу *Включение устройства*.

Бак для воды неправильно установлен или в нем образовалась накипь.

1. Снять бак для воды.
2. Промыть бак для воды.
3. Установить бак для воды на устройство и вдавить его до фиксации.

Невозможно нажать рычаг подачи пара

Рычаг подачи пара заблокирован защитой от детей.

- Установить защиту от детей (переключатель количества пара) в переднее положение.

Рычаг подачи пара разблокирован.

Долгое время нагревания

В паровом резервуаре образовалась накипь.

- Удалить накипь из парового резервуара.

Значительный выброс воды

В паровом резервуаре образовалась накипь.

- Удалить накипь из парового резервуара.

Паровой утюг разбрызгивает воду

- Для промывки парового резервуара пароочистителя или удаления из него накипи см. главу *Удаление накипи из парового резервуара*

После перерывов в глажке из парового утюга вытекают капли воды

При длительных перерывах пар может конденсироваться в паропроводе.

- После перерывов в глажке направить струю пара на салфетку, пока пар не станет выходить равномерно.

Технические характеристики

Электрическое подключение

Напряжение	В	220-240
Фаза	~	1
Частота	Гц	50
Степень защиты		IPX4
Класс защиты		I

Рабочие характеристики

Мощность нагрева	Вт	2250
Мощность нагрева утюга	Вт	700
Максимальное рабочее давление	МПа	0,42
Время нагрева	минуты	3

Длительная обработка паром	г/мин	60
Максимальный паровой удар	г/мин	150
Количество пара VaroHydro	г/мин	250
Заправочный объем		
Бак для воды	л	1,5
Паровой резервуар	л	0,5
Размеры и вес		
Вес (без принадлежностей)	кг	6,0
Длина	мм	439
Ширина	мм	301
Высота	мм	304

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Зміст

Загальні вказівки.....	184
Використання за призначенням.....	184
Охорона довкілля	184
Приладдя та запасні деталі	184
Комплект поставки.....	184
Гарантія	184
Запобіжні пристрої.....	184
Опис пристрою.....	185
Монтаж	185
Експлуатація	186
Важливі вказівки щодо використання.....	187
Застосування оснащення.....	188
Догляд та технічне обслуговування.....	190
Допомога в разі несправностей.....	191
Технічні характеристики	191

Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитись з цією оригінальною інструкцією з

експлуатації та з вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для застосування в домашньому господарстві. Пристрій призначений для чищення парою і може використовуватись із придатним приладдям, у порядку, описаному в цій інструкції з експлуатації. Мийні засоби не потрібні. Слід дотримуватись вказівок із техніки безпеки.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, які-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі

неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом,

забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.de/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпеку та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту Kärcher у розділі «Завантаження».

Запобіжні пристрої

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через відсутність або зміну запобіжних пристроїв!

Запобіжні пристрої призначені для вашого захисту. Не ігнорувати, не знімати та не деактивувати запобіжні пристрої.

Символи на пристрої

(Залежно від типу пристрою)

	Небезпека опіків! Поверхня пристрою під час роботи сильно нагрівається
	Небезпека опіку парою
	Прочитати інструкцію з експлуатації
USE WATER ONLY	Наповнювати бак для води лише водою без добавок

Регулятор тиску

Регулятор тиску підтримує тиск у паровому резервуарі під час експлуатації по можливості постійним. Нагрівання у разі досягнення максимального робочого тиску в паровому

резервуарі вимикається та знову вмикається у разі падіння тиску в паровому резервуарі внаслідок відбору пари.

Захисний термостат

Захисний термостат запобігає перегріванню пристрою. Якщо регулятор тиску та термостат парового резервуара вийшли із ладу і пристрій перегрівся, то пристрій вимикається за допомогою захисного термостату. Для повернення захисного термостату у вихідне положення необхідно звернутися до авторизованої сервісної служби KÄRCHER.

Термостат парового резервуара

У разі несправності термостат парового резервуара відключає нагрівання, наприклад, якщо в резервуарі немає води і температура в ньому зростає. Після наливання води пристрій знов готовий до експлуатації.

Затвор інспекційного отвору

Затвор інспекційного отвору замикає паровий резервуар від тиску пари, що утворюється. Затвор інспекційного отвору одночасно є клапаном обмеження тиску. Якщо регулятор тиску виявився несправним, а тиск пари у паровому резервуарі зростає, то відкривається клапан обмеження тиску і пара виходить назовні через затвор інспекційного отвору.

Перед повторним вводом пристрою в експлуатацію слід звернутися до авторизованої сервісної служби KÄRCHER.

Опис пристрою

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінці з зображеннями.

Малюнок А

- ① Розетка пристрою з кришкою
- ② Бак для води
- ③ Ручка бака для води
- ④ Перемикач
- ⑤ Панель керування
- ⑥ Індикатор «Положення ВИМК.»
- ⑦ Індикатор «Нестача води» (червоний)
- ⑧ Індикатор «Нагрівання» (зелений)
- ⑨ Рівень потужності пари 1
- ⑩ Рівень потужності пари 2
- ⑪ Рівень потужності пари 3
- ⑫ Рівень потужності пари 4
- ⑬ Рівень потужності пари, функція VaroHydro
- ⑭ Індикатор «Розпізнавання праски»
- ⑮ Індикатор «Розпізнавання парового пістолета»
- ⑯ Замок відсіку для приладдя
- ⑰ Затвор інспекційного отвору
- ⑱ Ручка для перенесення

- ⑲ Тримач для приладдя
- ⑳ Пристрій для зберігання приладдя
- ㉑ Місце для зберігання мережевого кабелю
- ㉒ Паркувальне кріплення насадки для підлоги
- ㉓ Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
- ㉔ Робочі колеса (2 шт.)
- ㉕ Напрямний ролик
- ㉖ Паровий пістолет
- ㉗ Важіль подачі пари
- ㉘ Кнопка розблокування
- ㉙ Блокування кнопок від дітей
- ㉚ Паровий шланг
- ㉛ Штекер парового шланга
- ㉜ Подовжувальні трубки (2 шт.)
- ㉝ Кнопка розблокування
- ㉞ Насадка для підлоги
- ㉟ З'єднання-липучка
- ⓫ Ганчірка для підлоги
- ⓬ ** Розгладжувач килимів
- ⓭ ** Щітка для швів XXL
- ⓮ Ручна насадка
- ⓯ Чохол з мікрофібри для ручної насадки
- ⓰ Точкове сопло
- ⓱ Кругла щітка (маленька, чорна)
- ⓲ ** Кругла щітка (маленька, жовта)
- ⓳ ** Силове сопло
- ⓴ ** Кругла щітка (велика)
- ⓵ ** Насадка для миття вікон Comfort
- ⓶ Засіб для видалення накипу
- ⓷ ** Парова праска
- ⓸ Контрольна лампочка (оранжева): «Нагрівання»
- ⓹ Вимикач пари (нижній)
- ⓺ Штекер парового шланга

** Опція

Монтаж

Установлення приладдя

1. Відкрити кришку розетки пристрою.
Малюнок В
2. Вставити штекер пари в розетку пристрою до клацання.
Малюнок В
3. Відкритий кінець приладдя встановити на паровий пістолет і насувати, доки кнопка розблокування парового пістолета не зафіксується.
Малюнок Н

4. Відкритий кінець приладдя встановити на форсунку з точковим струменем.
- Малюнок І**
5. Під'єднати подовжувальні трубки до парового пістолета.
 - a Насунути 1-у подовжувальну трубку на паровий пістолет, доки кнопка розблокування парового пістолета не зафіксується. З'єднувальну трубку під'єднано.
 - b Насунути 2-у подовжувальну трубку на 1-у подовжувальну трубку. З'єднувальні трубки під'єднано.

Малюнок J

6. Приладдя та/або насадку для підлогу встановити на вільний кінець подовжувальної трубки.

Малюнок K

Приладдя під'єднано.

Від'єднання приладдя

1. Перевести в задне положення захист від дітей. Важіль подачі пари заблоковано.
2. Притиснути кришку розетки пристрою донизу та витягнути штекер пари з розетки.
3. Натиснути кнопку розблокування та роз'єднати деталі.

Малюнок O

Експлуатація

Наливання води

Для наповнення водою можна зняти бак для води або наповнювати його водою безпосередньо на пристрої.

УВАГА

Пошкодження пристрою

У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води.

Не наливати лише дистильовану воду.

Використовувати не більше 50 % дистильованої води, змішаної з водопровідною водою.

Не заливати конденсаційну воду із сушильної машини.

Не заливати зібрану дощову воду.

Забороняється додавати у воду миючі засоби чи інші добавки (наприклад, ароматизатори).

Знімання бака для води з метою наповнення

1. Потягнути резервуар для води вертикально угору.
- Малюнок C**
2. Вертикально наповнити бак для води водопровідною водою або сумішшу водопровідної води з максимумом 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».
3. Встановити бак для води та натиснути на нього до фіксації.

Наповнення бака для води безпосередньо на пристрої

1. Через отвір для наливання води залити водопровідну воду чи суміш водопровідної води з максимумом 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».

Малюнок D

Увімкнення пристрою

Вказівка

Якщо в паровому резервуарі води немає або занадто мало, то починає працювати водяний насос, який подає воду з баку для води в паровий резервуар. Процес наповнення може тривати кілька хвилин.

Вказівка

Кожні 60 секунд пристрій короткочасно закриває клапан, при цьому чути тихе клацання. Закривання запобігає заклинюванню клапана. Випуск пари завдяки цьому не порушується.

1. Поставити пристрій на міцну поверхню.
2. Вставити штепсельну вилку в розетку.

Малюнок E

3. Встановити перемикач з положення ВИМК. на один з рівнів потужності пари.

Малюнок F

Індикатор «Паровий пістолет» світиться зеленим.

Індикатор «Потужність пари» світиться білим та/або «VapoHydro» світиться червоним.

Блимає зелена контрольна лампочка «Нагрівання».

4. Зачекати, поки зелена контрольна лампочка «Нагрівання» не світитиметься постійно.

Малюнок G

5. Натиснути важіль подачі пари.

Малюнок H

Почне виходити пара.

Регулювання кількості пари

За допомогою перемикача кількості пари регулюється кількість пари, яка подається. Перемикач має 5 рівнів потужності пари для різних типів забруднення.

- Рівень потужності пари 1
 - Для легких забруднень, наприклад пилу
 - Для предметів та поверхонь, наприклад рослин, чутливих, лакованих поверхонь чи поверхонь з іншим покриттям
- Рівень потужності пари 2
 - Для легких та середніх забруднень, наприклад відбитків пальців, пилу, залишків їжі, крапель дощу, бризок зубної пасти
 - Для предметів та поверхонь, наприклад закритих радіаторів, дзеркал, вікон, пластикових/металевих поверхонь
- Рівень потужності пари 3
 - Для середніх та сильних забруднень, наприклад тонких жирових плівок, відбитків пальців, випорожнень комах, бризок їжі або зубної пасти
 - Для предметів та поверхонь, наприклад поверхонь в кухні та ванній кімнаті, вікон, склокерамічних варильних поверхонь, плиток для облицювання стін, кахельних підлог, ПВХ, лінолеуму
- Рівень потужності пари 4
 - Для сильних забруднень, наприклад старих залишків їжі, залишків миючих засобів, незначного накипу, міцних жирових плівок, висохлих плям води, залишків мила
 - Для предметів та поверхонь, наприклад кахельних підлог, ПВХ, лінолеуму, плиток для облицювання стін, щілин між плитками, умивальників, душових кабін, ванн, змішувачів для ванних кімнат

- Рівень потужності пари 5 – функція VapoHydro
 - Для ділянок, що розтріскались, викривлені, які можна обробляти водою, наприклад жорстких кірок, засохлого бруду в щілинах і кутах, залишків мила, незначного накипу
 - Для предметів та поверхонь, наприклад змішувачів для ванних кімнат, внутрішніх віконних рам (не дерев'яних), полиць у ванних кімнатах, нагрівальних елементів плит, душових кабінок, стоїв
- 1. Встановити перемикач кількості пари у необхідне положення.
- 2. Натиснути важіль подачі пари.
- 3. Перед початком очищення спрямувати паровий пістолет на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Доливання води

У разі нестачі води блимає червона контрольна лампочка «Нестача води», а також лунає звуковий сигнал.

Вказівка

Водяний насос заповнює паровий резервуар через певні проміжки часу. Якщо наповнення виконано успішно, червона контрольна лампочка гасне.

Вказівка

Якщо в паровому резервуарі води немає або занадто мало, то починає працювати водяний насос, який подає воду з баку для води в паровий резервуар. Процес наповнення може тривати кілька хвилин.

УВАГА

Пошкодження пристрою

У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води.

Не наливати лише дистильовану воду.

Використовувати не більше 50 % дистильованої води, змішаної з водопровідною водою.

Не заливати конденсаційну воду із сушильної машини.

Не заливати зібрану дощову воду.

Забороняється додавати у воду миючі засоби чи інші добавки (наприклад, ароматизатори).

1. Наповнити бак для води водопровідною водою або сумішшю водопровідної води з максимум 50 % дистильованої води до відмітки «MAX». Пристрій готовий до використання.

Вимкнення пристрою

1. Встановити вимикач у положення ВИМК.
Малюнок N
Пристрій вимкнено.
2. Перевести в задне положення захист від дітей. Важіль подачі пари заблоковано.
3. Притиснути кришку розетки пристрою донизу та витягнути штекер пари з розетки.
4. Витягнути штепсельну вилку з розетки.
5. Спорожнити бак для води.

Промивання парового резервуара

Промивати паровий резервуар пристрою після кожного 8-го заповнення.

1. Вимкнути пристрій, див. главу *Вимкнення пристрою*.
2. Дати пристрою охолонути.
3. Спорожнити бак для води.
4. Дістати приладдя з тримачів для приладдя.

5. Відкрити замок відсіку для приладдя.
6. Дістати приладдя з відсіку.
7. Відкрити затвор інспекційного отвору. Для цього вставити кінець подовжувальної трубки в затвор інспекційного отвору, зафіксувати її в напрямній та нагвинтити.
- Малюнок R**
8. Наповнити паровий резервуар водою і сильно похитати збоку вбік. Це допоможе розчинити залишки накипу, що відклались на дні парового резервуара.
9. Повністю злити воду з парового резервуара.
Малюнок S

Зберігання пристрою

1. Розташувати форсунку з потужним струменем та круглу щітку у відсіку для приладдя.
2. Встановити ручну насадку на 1 подовжувальну трубку.
3. Вставити подовжувальні трубки у тримач для приладдя.
4. Вставити спочатку подовжувальну трубку у пристрій для зберігання приладдя, потім — форсунку з точковим струменем.
5. Встановити насадку для підлоги в паркувальне кріплення.
Малюнок P
6. Обмотати шланг подачі пари навколо подовжувальних трубок і вставити паровий пістолет в насадку для підлоги.

Малюнок Q

7. Мережевий кабель укласти в місці для зберігання мережевого кабелю.
8. Зберігати пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.

Важливі вказівки щодо використання

Очищення поверхні підлоги

Ми рекомендуємо перед використанням пристрою очистити підлогу віником або пилососом. Це дозволить видалити з неї бруд і вільні частки речовин ще до очищення паром.

Відновлення зовнішнього вигляду тканин

Перед обробкою за допомогою пристрою завжди слід перевіряти стійкість тканин на непомітній ділянці: обробити тканину паром, дати висохнути, а потім перевірити на предмет зміни кольору чи форми.

Очищення поверхонь із лакофарбовим або іншим покриттям

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Пара може розчиняти віск, меблеву політуру, синтетичні покриття та фарби, а також наклейки на кромках.

Не направляти пару на заклеєні кромки, оскільки це може призвести до пошкодження наклейок.

Не використовувати пристрій для очищення нелакованих дерев'яних або паркетних підлог.

Не використовувати пристрій для очищення поверхонь із лакофарбовим або синтетичним покриттям, наприклад меблів для кухонь і віталень, дверей або паркету.

1. Щоб очистити такі поверхні, слід подати невелику кількість пари на тканину, а тоді протерти нею потрібні поверхні.

Очищення скла

УВАГА

Бій скла та пошкодження поверхонь

Пара може пошкодити лаковані ділянки віконної рами, а за низьких температур навколишнього середовища може призвести до напруги на поверхні віконного скла й тим самим спричинити його розбивання.

Не направляти пару на лаковані ділянки віконної рами.

За низьких температур зовнішнього середовища нагріти віконне скло, злегка обробивши парою всю його поверхню.

- Очистити поверхню вікна за допомогою ручної форсунки та чохла. Витерти воду зі скла за допомогою пристрою для витирання вікон або насухо витерти ганчіркою.

Застосування оснащення

Паровий пістолет

Паровий пістолет можна використовувати для виконання зазначених нижче завдань без приладдя:

- Для усунення легких зморшок на одязі, що висить: обробити одяг парою з відстані 10–20 см.
- Для витирання вологого пилу: подати невелику кількість пари на ганчірку і протерти нею меблі.

Форсунка з точковим струменем

Форсунка з точковим струменем призначена для очищення важкодоступних зон, стиків, арматури, зливних труб, умивальників, туалетів, жалюзі та нагрівальних елементів. Чим ближче форсунка з точковим струменем знаходиться до забрудненого місця, тим вищою є ефективність очищення, оскільки на виході з форсунки температура та кількість пари є максимальними. Сильні відкладення вапна перед очищенням парою можна обробити за допомогою придатного мийного засобу. Залишити мийний засіб на поверхні приблизно на 5 хвилин, а потім видалити його парою.

1. Установити форсунку з точковим струменем на паровий пістолет.

Малюнок Н

Кругла щітка (маленька)

Маленька кругла щітка призначена для очищення стійких забруднень. Вона допомагає легше видалити стійкі забруднення.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Щітка може подряпати чутливі поверхні.

Не підходить для очищення чутливих поверхонь.

1. Встановити маленьку круглу щітку на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Кругла щітка (велика)

Велика кругла щітка призначена для очищення великих округлих поверхонь, наприклад умивальників, душових, ванн, кухонних мийок.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Щітка може подряпати чутливі поверхні.

Не підходить для очищення чутливих поверхонь.

1. Встановити велику круглу щітку на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Форсунка з потужним струменем

Форсунка з потужним струменем призначена для очищення стійких забруднень, продування кутів, стиків тощо.

1. Установити форсунку з потужним струменем відповідно до круглої щітки на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Ручна насадка

Ручна насадка призначена для очищення невеликих поверхонь, що миються, душових кабін і дзеркал.

1. Встановити ручну насадку відповідно до форсунки з точковим струменем на паровий пістолет.

Малюнок Н

2. Натягнути на ручну насадку чохол.

Насадка для вікон

Для легкого та ретельного очищення скла, вікон та дзеркал.

Через отвір для виходу пари відбувається рівномірне зволоження скляних шибок.

1. Установіть насадку для вікон на паровий пістолет відповідно до положення форсунки з точковим струменем.

Малюнок Н

2. За допомогою гумової кромки насадки очищуйте скляні поверхні, пересуваючи насадку доріжками згори донизу.

3. Після завершення кожної доріжки слід насухо протирати гумову кромку та нижній край вікна ганчіркою.

Щітка для швів XXL

Щітка для швів XXL підходить для очищення цементних швів плиток. Не використовувати на силіконових швах. Завдяки гнучкому з'єднанню, розташуванню щетинок у ряд і можливості приєднання щітки до подовжувальних трубок можна швидко і зручно (навіть стоячи) очистити шви плиток для підлоги або стін. Щітку можна легко замінити, коли щетина зноситься.

1. Залежно від вимог прикріпити щітку для швів XXL до парового пістолета або подовжувальних трубок відповідно до точкового сопла / насадки для підлоги.

Малюнок Н

Малюнок К

Насадка для підлоги

Насадка для підлоги призначена для очищення покриттів стін і підлоги, що миються (наприклад, кам'яної підлоги, кахлів і підлоги з ПВХ).

УВАГА

Пошкодження внаслідок впливу пари

Висока температура та волога можуть призводити до пошкодження.

Перед використанням слід перевірити термостійкість і стійкість до пари на малопомітній ділянці з найменшою кількістю пари.

Вказівка

Залишки мийного засобу або емульсійні засоби для догляду на поверхні, що очищається, під час очищення парою можуть призводити до

утворення розводів, які, втім, зникають після багаторазового використання. Ми рекомендуємо перед використанням пристрою очистити підлогу віником або пілососом. Це дозволить видалити з неї бруд і вільні частки речовин ще до очищення паром. На сильно забруднених поверхнях працювати повільно, дозволяючи парі довше контактувати з поверхнею.

1. Під'єднати подовжувальні трубки до парового пістолета.

Малюнок J

2. Установити насадку для підлоги на подовжувальну трубку.

Малюнок K

3. Закріпити ганчірку для підлоги на насадці для підлоги.

a. Покласти ганчірку для підлоги на підлогу застілками вгору.

b. Поставити насадку для підлоги на ганчірку, злегка притискаючи.

Малюнок L

Ганчірка для підлоги сама зафіксується на насадці завдяки застілкам.

Знімання ганчірки для підлоги

1. Поставити ногу на язичок ганчірки для підлоги і підняти насадку для підлоги.

Малюнок L

Вказівка

Спочатку застібка-липучка ганчірки для підлоги ще дуже міцна і ганчірку важко зняти з насадки. Після багаторазового використання та прання ганчірки вона легко знімається з насадки і досягає оптимального зусилля скріплення.

Розміщення насадки для підлоги на зберігання

1. Під час перерви в роботі вставляти насадку для підлоги в паркувальне кріплення.

Малюнок P

Розгладжувач килимів

За допомогою розгладжувача килимів можна покращувати зовнішній вигляд килимів.

УВАГА

Пошкодження килима та розгладжувача килимів

Забруднення розгладжувача килимів, а також висока температура та насиченість вологою можуть призвести до пошкодження килима.

Крім того, перед користуванням слід перевірити термостійкість килима і вплив на нього вологи на малопомітній ділянці з найменшою кількістю пари. Дотримуватись інструкцій із чищення, наведених виробником килима.

Переконайтесь, що перед використанням розгладжувача килимів килим було очищено за допомогою пілососа й було видалено плями. Перед використанням і після перерв в експлуатації слід шляхом випаровування видалити у злив (без тканини для підлоги / із додатковим обладнанням) можливі скупчення води (конденсат) у пристрій. Розгладжувач килимів використовувати лише з тканиною для підлоги на насадці для підлоги. У разі використання розгладжувача килимів застосовувати лише низький рівень потужності очищення паром.

Не направляти пару протягом тривалого часу на одне місце (не довше 5 секунд), щоб уникнути

сильного зволоження й ризику пошкодження під дією високої температури.

Не використовувати розгладжувач килимів на килимах із високим ворсом.

Кріплення розгладжувача килимів на насадці для підлоги

1. Кріплення тканини для підлоги на насадці для підлоги, див. главу *Насадка для підлоги*.

Малюнок L

2. Легким натисканням ввести і зафіксувати насадку для підлоги в розгладжувач килимів.

Малюнок M

3. Розпочати очищення килима.

Знімання розгладжувача килимів з насадки для підлоги

⚠ ОБЕРЕЖНО

Опіки ніг

Під час обробки паром розгладжувач килимів може нагріватись.

Не використовувати й не знімати розгладжувач килимів босоніж або у відкритих сандалях.

Використовувати й знімати розгладжувач килимів лише у придатному взутті.

1. Носком взуття натиснути вниз на фіксатор розгладжувача килимів.

2. Підняти насадку для підлоги.

Малюнок M

Парова праска

Вказівка

Рекомендуємо використовувати гладильний стіл KÄRCHER з системою інтенсивного відсмоктування пари. Цей гладильний стіл оптимально пасує до придбаного пристрою. Він сприяє полегшенню та прискоренню процесу прасування. Гладильний стіл, що використовується, завжди повинен мати ґратчасту поверхню для прасування, що пропускає пару.

Вказівка

Слід зазначити, що якщо з гладильного стола відсутня система відведення пари, можливе промокання чохла гладильного стола в разі накопичення конденсату.

Введення в експлуатацію парової праски високого тиску

УВАГА

Матеріальна шкода через конденсат/вологу

Під час прасування можливе потрапляння конденсату на підлогу і пошкодження делікатного підлогового покриття.

Якщо можливо, виконуйте прасування на підлоговому покритті, стійкому до утворення конденсату (наприклад, плитка / камінь). За наявності чутливого підлогового покриття переконайтесь, що ділянка, на яку може капати конденсат, є належним чином захищеною (наприклад, водонепроникним килимком).

Вказівка

Підшова праски має бути гарячою, щоб пара не конденсувалась на підшаві та не капала на білизну, яку прасують.

Вказівка

Не вибирати функцію VaroHydro у разі підключеної парової праски, оскільки в цьому випадку білизна, яка прасується, може промокнути.

Рекомендовані рівні потужності пари

Рівень потужності	Одежна тканина
1	Злегка пом'ятий одяг
2-4	Бавовняна тканина
3-4	Джинси

1. Упевнитись, що в паровому резервуарі пароочисника знаходиться водопровідна вода чи суміш водопровідної води з макс. 50 % дистильованої води.
2. Вставити штекер пари праски в розетку пристрою до клацання.
3. Запустити пароочисник, див. главу *Увімкнення пристрою*.
4. Дочекатись, поки пароочисник не буде готовий до роботи.
5. Як тільки індикатор (помаранчевий) згасне, праска готова до використання.
6. Під час роботи праски індикатор кожного разу загоряється, коли праска додатково розігрівається. Під час повторного нагрівання праску можна продовжувати використовувати.

Прасування паром

УВАГА

Зісування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одягу може призвести до його зісування. Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

Вказівка

Фіксоване оптимальне налаштування температури підходить для прасування будь-яких тканин, придатних для обробки праскою, без додаткового регулювання.

Делікатні тканини та друк на них слід обробляти з виворотної сторони шляхом відпарювання, без прямого контакту з праскою. Волокна акуратно розправляються обробкою паром на відстані 2 - 3 см від тканини.

Вказівка

Праска обладнана системою автоматичного вимкнення, яка вимикає прилад, якщо його не рухали більше 5 хвилин. Така система автоматичного вимкнення підвищує безпеку та економить енергію, запобігаючи безперервному розігріванню праски. Праска увімкнеться, як тільки її буде пересунуто, і знову почне нагріватися.

Вказівка

Для вертикальної обробки паром гардин, суконь тощо праску можна тримати вертикально.

1. Як тільки контрольна лампочка нагрівання праски (оранжева) згасне, можна розпочинати прасування.
2. Натисніть вимикач пари на ручці внизу. Пар виходитиме доти, поки вимикач буде натиснуто.
3. Перед початком прасування та після перерв у прасуванні спрямувати струмінь пари на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Сухе прасування

УВАГА

Пошкодження пристрою

Нестача води у паровому резервуарі призводить до пошкодження пристрою.

Упевнитись, що в паровому резервуарі є вода.

УВАГА

Зісування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одягу може призвести до його зісування.

Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

Вказівка

Фіксоване оптимальне налаштування температури підходить для прасування будь-яких тканин, придатних для обробки праскою, без додаткового регулювання.

Делікатні тканини або тканини з малюнком не слід прасувати насухо.

- Зачекати, доки контрольна лампочка нагрівання праски (оранжева) не згасне. Праска готова до прасування.

Догляд та технічне обслуговування

Видалення накипу з парового резервуару

Вказівка

Оскільки у пристрої відкладається накип, ми рекомендуємо після певної кількості заповнень бака для води (ЗБ = заповнення бака), як зазначено в таблиці, видаляти накип із пристрою.

Діапазон твердості	°dH	ммоль/л	ЗБ	
I	м'яка	0-7	0-1,3	100
II	середня	7-14	1,3-2,5	90
III	тверда	14-21	2,5-3,8	75
IV	дуже тверда	>21	>3,8	50

Вказівка

Отримати довідку про твердість водопровідної води можна у водогосподарському відомстві або в міських комунальних службах.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Розчин для видалення накипу може зруйнувати чутливі поверхні.

Наповнювати та спорожнювати пристрій обережно.

1. Вимкнути пристрій, див. главу *Увімкнення пристрою*.
2. Дати пристрою охолонути.
3. Спорожнити бак для води.
4. Дістати приладдя з тримачів для приладдя.
5. Відкрити запірну кришку відсіку для приладдя.
6. Дістати приладдя з відсіку.
7. Відкрити заглушку для технічного обслуговування. Для цього відкритий кінець подовжувальної труби встановити на заглушку для технічного обслуговування, вставити в напрямку та закрити.

Малюнок R

8. Повністю злити воду з парового резервуара.

Малюнок S

УВАГА

Пошкодження пристрою засобом для видалення накипу

Використання непридатного засобу для видалення накипу, а також його неправильне дозування можуть призводити до пошкодження пристрою. Використовувати виключно засіб для видалення накипу KÄRCHER.

Додавати 1 дозатор засобу на 0,5 л води.

9. Розчин засобу для видалення накипу використовувати згідно з інструкцією на упаковці засобу.
 10. Розчин розчин засобу для видалення накипу в паровий резервуар. Не закривати паровий резервуар.
 11. Залишити розчин засобу для видалення накипу приблизно на 8 годин.
 12. Повністю злити розчин засобу для видалення накипу з парового резервуара.
 13. За необхідності повторити процедуру видалення накипу.
 14. Двічі або тричі промити паровий резервуар холодною водою, щоб видалити всі залишки розчину засобу для видалення накипу.
 15. Повністю злити воду з парового резервуара.
- Малюнок S**
16. Висушити місце для зберігання мережевого кабелю.
 17. Пригвинтити заглушку для технічного обслуговування до подовжувальної труби.

Догляд за приладдям

(Приладдя — залежно від комплекту поставки)

Вказівка

Ганчірки з мікрофібри не підходять для сушіння в сушарці.

Вказівка

Для оптимального очищення ми рекомендуємо один раз випрати ганчірки в пральній машині перед першим використанням.

Для прання дотримуватися вказівок на етикетці. Не використовувати кондиціонер для тканин, щоб ганчірки були здатні добре збирати бруд.

1. Тканини для підлоги та чохла прати у пральній машині за температури не вище 60 °С.

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі неназваних несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і отримання опіків

Доки пристрій під'єднаний до електричної мережі або ще не охолонує, приступати до усунення несправностей небезпечно.

Вийняти штепсельну вилку.

Дати пристрою охолонути.

Контрольна лампочка «Нестача води» блимає червоним світлом і лунає звуковий сигнал

У баці немає води.

- Наповнити бак для води до відмітки «MAX».

Контрольна лампочка «Нестача води» світиться червоним світлом

Немає води у паровому резервуарі. Спрацював захист від перегрівання насоса.

1. Вимкнути пристрій, див. главу *Вимкнення пристрою*.
2. Наповнити бак для води.
3. Увімкнути пристрій, див. главу *Увімкнення пристрою*.

Бак для води встановлено неправильно або його відкрито накипом.

1. Зняти бак для води.

2. Промити бак для води.
3. Встановити бак для води та натиснути на нього до фіксації.

Важіль подачі пари більше не натискається

Важіль подачі пари заблокований захистом від дітей.

- Захист від дітей (перемикач кількості пари) переверсти у передне положення.

Важіль подачі пари розблокований.

Тривале нагрівання

Накип у паровому резервуарі.

- Видалити накип із парового резервуара.

Великий вихід води

Накип у паровому резервуарі.

- Видалити накип із парового резервуара.

Парова праска бризкає водою

- Промивання парового резервуару парочистника або видалення з нього накипу — див. розділ *Видалення накипу з парового резервуару*.

Після перерв у прасуванні з парової праски з'являються краплі води

Під час тривалих перерв у прасуванні в паропроводі може конденсуватися пара.

- Після перерв у прасуванні спрямувати струмінь пари на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Технічні характеристики

Електричне підключення

Напруга	В	220-240
Фаза	~	1
Частота	Гц	50
Ступінь захисту		IPX4
Клас захисту		I

Робочі характеристики

Теплова потужність	Вт	2250
Теплова потужність праски	Вт	700
Максимальний робочий тиск	МПа	0,42
Час нагрівання	хвилини	3
Тривала обробка паром	г/хв	60
Максимальний паровий імпульс	г/хв	150
Кількість пари VaroHydro	г/хв	250

Об'єм заповнення

Бак для води	л	1,5
Паровий резервуар	л	0,5

Розміри та маси

Маса (без приладдя)	кг	6,0
Довжина	мм	439
Ширина	мм	301
Висота	мм	304

Зберігається право на внесення технічних змін.

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.....	192
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану.....	192
Қоршаған ортаны қорғау.....	192
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер.....	192
Жеткізілім жинағы.....	192
Кепілдік.....	192
Қорғаныс құрал-жабдықтары.....	192
Құрылғының сипаттамасы.....	193
Орнату.....	193
Пайдалану.....	194
Қолдануға арналған маңызды ескертулер.....	195
Қондырмаларды қолдану.....	196
Күтім және техникалық қызмет көрсету.....	198
Ақаулар кезіндегі көмек.....	199
Техникалық мағлұматтар.....	199

Жалпы нұсқаулар



Құрылғыны алғаш рет қолданбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық пен берілген қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз. Екі кітапшаны да әрі қарай пайдалану немесе келесі иесі үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұйымды үй шаруашылығында ғана қолданыңыз. Құрал буды тазартуға арналған және оны осы нұсқаулықта сипатталғандай сәйкес толымдаушылармен қолдануға болады. Тазартқыш құралдар қажет емес. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.



Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп

төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады: www.kaercher.de/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз. (Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті Kärcher веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады. Шығару күні фирмалық тақтайшада ММ/ҰҰҰҰ пішімінде көрсетіледі, мұнда ММ - өндіріс айы, ҰҰҰҰ - шығарылған жылы немесе кодталған түрде. Жеке сандардың мағынасы келесідей болады: Мысалы: 30290

- 3 Өндірілген жылы
 - 0 Өндірілген ғасыры
 - 2 Өндірілген онжылдық
 - 9 Өндірілген айының екінші саны
 - 0 Өндірілген айының бірінші саны
- Сонымен бұл мысалда 30290 коды 09/(2)023 өндірілген күнін білдіреді.

Қорғаныс құрал-жабдықтары

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Қорғаныс құрал-жабдықтарының болмауы немесе өзгертілуі салдарынан жарақат алу қаупі!

Қорғаныс құрал-жабдықтары сіздің қауіпсіздігіңізге арналған.

Қауіпсіздік құрылғыларын айналып өтпеңіз, алып тастамаңыз немесе өшірмеңіз.

Құрылғыдағы таңбалар

(Құрылғы түріне байланысты)

	Күю қаупі бар, жұмыс кезінде құрылғының беті қызады
	Будан күю қаупі бар
	Пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз
USE WATER ONLY	Су ыдысына тек қоспасыз су құйыңыз

Қысым реттегіші

Жұмыс кезінде қысым реттегіші бу қазанындағы қысымды мүмкіндігінше тұрақты ұстайды. Бу қазанында максималды жұмыс қысымына жеткен кезде, қыздыру өшіріледі, ал бу тару кезінде қысым төмен түскен кезде қайта қосылады.

Сақтандырғыш термостат

Сақтандырғыш термостат құрылғының қызып кетуінің алдын алады. Қысым реттегіші мен қазан термостаты істен шыққан және құрылғы қызып кететін жағдайда, сақтандырғыш термостат құрылғыны өшіреді. Сақтандырғыш термостатты өшіру үшін, KÄRCHER өкілетті сервистік қызметіне жүгініңіз.

Қазан термостаты

Мысалы, бу қазанында су жоқ болса және бу қазанындағы температура артатын болса, ақаулық туындаған жағдайда, қазан термостаты қыздыруды өшіреді.

Су қосылған бойда, құрылғы қайтадан пайдалануға дайын болады.

Технологиялық бітеуіш

Технологиялық бітеуіш бу қазанын артатын қысымнан бітейді. Технологиялық бітеуіш бір уақытта сақтандырғыш клапан болып та табылады. Қысымды реттегіш істен шыққан және бу қазанындағы қысым артатын болса, сақтандырғыш клапан ашылып, бу технологиялық бітеуіш арқылы сыртқа шығарылады.

Құрылғыны қайта іске қосу алдында KÄRCHER сервистік орталығымен кеңесіңіз.

Құрылғының сипаттамасы

Осы нұсқаулықта құрылғының максимал жабдықталуы сипатталған. Үлгісіне байланысты жеткізілім жиынтығында айырмашылықтар бар (қаптаманы қараңыз).

Суреттерді графикалық беттен қараңыз.

Сурет А

- ① Қақпағы бар құрылғы розеткасы
- ② Су багы
- ③ Су багінің тұтқасы
- ④ Ауыстырып-қосқыш
- ⑤ Қызмет көрсету ауқымы
- ⑥ Индикация - ӨШІРУЛІ күйі
- ⑦ Индикация - Су жеткіліксіз (қызыл)
- ⑧ Индикация - Қыздыру (жасыл)
- ⑨ 1-бу сатысы
- ⑩ 2-бу сатысы
- ⑪ 3-бу сатысы
- ⑫ 4-бу сатысы
- ⑬ VaroHydro функциясына арналған бу сатысы
- ⑭ Индикация - Үтікті анықтау
- ⑮ Индикация - Бу пистолетін анықтау
- ⑯ Керек-жарақтарға арналған бөліктің қақпағы
- ⑰ Қызмет көрсетуге арналған қақпақ
- ⑱ Жылжытуға арналған сап
- ⑲ Құрамдас бөліктер тұтқышы
- ⑳ Керек-жарақтарды сақтау
- ㉑ Желі кабеліне арналған бөлігі

- ⑳ Еден саптамасын тұраққа қою тұтқышы
- ㉑ Желілік істікшесі бар желілік байланыстырғыш кабель
- ⑳ Дөңгелектер (2 дана)
- ㉑ Бағыттауыш шығыршық
- ⑳ Бу тапаншасы
- ㉑ Бу тетігі
- ⑳ Құлыптан шығару түймесі
- ㉑ Балалардан қорғау
- ⑳ Бу беруге арналған шланг
- ⑳ Бу шлангісінің штекері
- ㉑ Ұзартқыш түтіктер (2 дана)
- ⑳ Құлыптан шығару түймесі
- ⑳ Еден саптамасы
- ⑳ Жабысқыш
- ⑳ Еденге арналған шүберек
- ⑳ ** Кілем төсемелеріне арналған қондырма
- ⑳ ** XXL тегістеу шөткесі
- ⑳ Қол қондырмасы
- ⑳ Қол қондырмасына арналған микроталшықтан жасалған қабықша
- ⑳ Нүктелік шүмек
- ⑳ Дөңгелек щетка (шағын, қара)
- ⑳ ** Дөңгелек щетка (шағын, қара)
- ⑳ ** Турбо қондырма
- ⑳ ** Дөңгелек щетка (үлкен)
- ⑳ ** Ыңғайлы саңылаулы саптамасы
- ⑳ Қақты кетіруге арналған құрал
- ⑳ ** Бу шығарылатын үтік
- ⑳ Бақылау шамы (сарғылт) - қыздыру
- ⑳ Будың берілуін ажыратқыш (төменгі жағынан)
- ⑳ Бу шлангісінің штекері

** Қосымша

Орнату

Қондырғыларды монтаждау

1. Құрылғы розеткасының қақпағын ашыңыз.
Сурет В
2. Құрылғы ұясына бу келтеқосқышын салып, сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз.
Сурет В
3. Құрамдас бөліктерінің бос ұшын бу пистолетінің құлпын ашу түймесі жабылғанша бу пистолетіне бұрап салыңыз.
Сурет Н
4. Қондырманың ашық шетін нүктелік шүмекке кигізіңіз.
Сурет І
5. Ұзартқыш түтіктерді бу тапаншасымен байланыстырыңыз.

- a Бірінші. Ұзартқыш түтікті бұ пистолетінің құлпын ашу түймесі сырт етіп жабылғанша бұ пистолетіне бұрап салыңыз. Байланыстырғыш түтік жалғанған.
- b Екінші. Ұзартқыш түтікті бірінші ұзартқыш түтікке кигізіңіз. Байланыстырғыш түтіктер жалғанған.

Сурет J

6. Құрамдас бөлігін/еден қондырмасын ұзартқыш түтіктің бос ұшына кигізіңіз.

Сурет K

Қондырма жалғанған.

Қондырманы ажыратыңыз

1. Балалардан қорғанысты артқа жылжытыңыз. Бү тетігі құлыпталған.
2. Құрылғы розеткасының қақпағын төмен басып, бұ келтеқосқышын орнынан шығарып алыңыз.
3. Блоктан шығару түймесін басып, бөлшектерін ажыратыңыз.

Сурет O

Пайдалану

Су құйыңыз

Су багін толтыру үшін кез келген уақытта шешіп алуға және тікелей құрылғыға орнатылған күйде сумен толтыруға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны зақымдау

Сәйкес келмейтін судың бүріккіштерін бітел, су деңгейі индикаторын зақымдауы мүмкін.

Таза дистилденген су құймаңыз. Құбыр суымен араластырылған макс. 50 % дистилденген суды пайдаланыңыз.

Кімді кептіріштегі конденсатты суды пайдаланбаңыз.

Жиналған жаңбыр суын қолданбаңыз.

Құрылғыға тазалау құралын немесе басқа қоспа (мыс., хош иістендіргіш) құймаңыз.

Толтыру мақсатында суға арналған ыдысты алыңыз

1. Су багін көлденеңінен жоғары қарай тартып алыңыз.
- Сурет C**
2. Су багін көлденеңінен құбыр суымен және құбыр суы мен «МАКС» белгісіне дейінгі макс. 50 % дистилденген су қоспасымен толтырыңыз.
 3. Су багін орнына салып, сырт еткенше төмен басыңыз.

Суға арналған ыдысты алмай толтыру

1. Құбыр суын немесе құбыр суы мен макс. 50 % дистилденген су қоспасын бір ыдыстан су багіне құю саңылауы арқылы «МАКС» белгісіне дейін құйыңыз.
- Сурет D**

Құрылғыны қосу

Нұсқау

Бү қазанында су болмаса немесе тым аз болса, су сорғысы түсіріліп, бү қазанына су багінің суын береді. Толтыру процесі бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

Нұсқау

Әрбір 60 секундта құрылғы қысқа мерзімге клапанын жабады, бұл кезде жеңіл сырт еткен

дыбыс естіледі. Жабу клапанның құлыпталуының алдын алады. Бұл бү шығарылуына әсер етпейді.

1. Құрылғыны тұрақты тірекке орналастырыңыз.
2. Желілік штекерді электр розеткасына қосыңыз.

Сурет E

3. Ауыстырып-қосқышты ВЫКЛ қалпынан бү қуаты деңгейлерінің біріне бұраңыз.

Сурет F

Бү пистолеті индикаторы жасыл түсте жанады. Бү қуаты деңгейінің индикаторы ақ түсте жанады және/немесе VaroHydro қадамы қызыл түсте жанады.

Жасыл қыздыруды бақылау шамы жыпылықтап тұрады.

4. Жасыл қыздыруды бақылау шамы тұрақты жанып тұрады.

Сурет G

5. Бү тетігін басыңыз.

Сурет H

Бү шүмектен шығады.

Бү мөлшерін реттеу

Берілетін бү мөлшері бү мөлшерін ауыстырып-қосқыш көмегімен реттеледі. Бү ауыстырып-қосқышында ластанулардың әртүрлі түрлеріне арналған 5 күй бар.

- 1-бү сатысы
 - Жеңіл ластанулар үшін, мыс., шаң
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., өсімдіктер, нәзік, лакталған беттер немесе жабыны бар беттер
- 2-бү сатысы
 - Жеңіл және орташа ластанулар үшін, мыс., саусақ іздері, шаң, тамақ қалдықтары, жаңбыр тамшылары, тіс пастасының шашырандысы
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., жабық жылыту радиаторлары, айналар, терезелер, пластик/металл беттер
- 3-бү сатысы
 - Орташа және қатты ластанулар үшін, мыс., жеңіл май қабығы, саусақ іздері, шыбындардың іздері, азық-түлік немесе тіс пастасының шашырандысы
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., асүйдегі немесе жуынатын бөлмедегі, терезелердің, шыны-керамикалық пісіру панельдерінің, қабырға плиткаларының, еденнің керамикалық плиткаларының, ПВХ, линолеумнің беттері
- 4-бү сатысы
 - Қатты ластанулар үшін, мыс., тамақтардың ескірген, құрғаған қалдықтары, жуу құралдарының қалдықтары, зағрызненің, напр., застарелых, засохших остатков пищи, остатков моющих средств, жеңіл өк өңезі, қалың май қабығы, судың құрғаған дақтары, сабынның қалдықтары
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., еденнің керамикалық плиткалары, ПВХ, линолеум, қабырға плиткасы, плитка аралық жіктер, душ кабиналары, ванналар, сантехникалық арматуралар
- 5-бү сатысы - VaroHydro функциясы
 - сумен өңдеуге болатын жарықтары мен қырлары бар аймақтар үшін, мыс., жіктер мен бұрыштарда жиналған қатты, құрғаған ластанулар, кірлер, сабын қалдықтары, жеңіл өк өңезі

- Заттар мен беттері үшін, мыс., сантехникалық арматуралар, ішкі терезе жақтаулары (ағаш емес) жуынатын бөлмедегі сөрелер, пісіру панельдері, душ кабиналары, шұңғылшалардың суағарлары

1. Ауыстырып-қосқышты қалаған бу мөлшеріне орнатыңыз.
2. Бу тетігін басыңыз.
3. Тазалау алдында бу пистолетін шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Суды толтырыңыз

Су жетіспеген жағдайда су жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жыпылықтап, акустикалық сигнал шығарылады.

Нұсқау

Су сорғысы бу қазанын аралық режимде тоқтырады. Толтыру сәтті өткен болса, су жетіспейтінін бақылау қызыл шамы өшеді.

Нұсқау

Бу қазанында су болмаса немесе тым аз болса, су сорғысы түсіріліп, бу қазанына су багінің суын береді. Толтыру процесі бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны зақымдау

Сәйкес келмейтін судың бүріккіштерін бітеп, су деңгейі индикаторын зақымдауы мүмкін.

Таза дистилденген су құймаңыз. Құбыр суымен араластырылған макс. 50 % дистилденген суды пайдаланыңыз.

Киімді кептіргіштегі конденсатты суды пайдаланбаңыз.

Жиналған жаңбыр суын қолданбаңыз.

Құрылғыға тазалау құралын немесе басқа қоспа (мыс., хош иістендіргіш) құймаңыз.

1. Су багін құбыр суымен және құбыр суы мен «МАКС» белгісіне дейінгі макс. 50 % дистилденген су қоспасымен толтырыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Құрылғыны өшіру

1. Ауыстырып-қосқышты ВЫКЛ. қалпына бұраңыз. **Сурет N**
Бу генераторы өшірілген.
2. Балалардан қорғанысты артқа жылжытыңыз. Бу тетігі құлыпталған.
3. Құрылғы розеткасының қақпағын төмен басып, бу келтеқосқышын орнынан шығарып алыңыз.
4. Желілік штекерді электр розеткасынан шығарып алыңыз.
5. Су багін босату.

Бу генераторын жуу

Құрылғының бу қазанын оны әр 8 толтырғаннан кейін жуыңыз.

1. Құрылғыны өшіру, бөлімді қараңыз: *Құрылғыны өшіру.*
2. Құрылғыны суытыңыз
3. Су багін босату.
4. Кронштейннен керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
5. Керек-жарақтарға арналған бөліктің қақпағын ашыңыз.
6. Бөліктен керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
7. Технологиялық бітеуішті ашыңыз. Бұл үшін ұзартқыш түтіктің ашық ұшын технологиялық

бітеуішке орнатып, бағыттауыштарына бекітіп, ысырып шығарып алыңыз.

Сурет R

8. Бу генераторын сумен толтырып, қатты шайқаңыз. Бұл бу генераторының астында әкті шөгінділердің қабатталуына әкеледі.
9. Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз. **Сурет S**

Құрылғыны сақтауға булау

1. Дөңгелек шөткені және турбо қондырманы керек-жарақтарға арналған бөлікке тығып қойыңыз.
2. Қолмен жұмыс істейтін қондырманы 1-ші ұзартқыш түтікке кигізіңіз.
3. Ұзартқыш түтіктерді керек-жарақтарға арналған тұтқышқа салыңыз.
4. Алдымен керек-жарақтарды сақтау бөлігіне ұзартқыш түтікті, содан соң нүктелі тозаңдату қондырмасын салыңыз.
5. Еден қондырмасын тұраққа қою тұтқышына салыңыз. **Сурет P**
6. Бу шлангын ұзартқыш түтіктерді айналдыра орап, бу пистолетін еден қондырмасына салыңыз. **Сурет Q**
7. Желі кабелін желі кабелін сақтау бөлігіне тығып қойыңыз.
8. Құрылғыны құрғақ және аяздан қорғалған орынға сақтаңыз.

Қолдануға арналған маңызды ескертулер

Еден бетін тазарту

Құрылғыны қолдану алдында еденнің бетін шаңсорғышпен соруға немесе сыпыруға кеңес беріледі. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бетен заттардан тазартылады.

Матаны жаңарту

Құрылғыны пайдаланбас бұрын бүркеулі жерде матамен үйлесімділігін әрқашан тексеріңіз: Матаны бумен өңдеп, кептіріңіз, сосын түсінің немесе пішімінің өзгергенін тексеріңіз.

Көпқабатты немесе тарталған беттерді тазарту

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған беттер

Бу балауызды, жиһаз лағын, пластик жабындарды немесе шеттерінің бояуы мен жапсырмасын ерітіп жібере алады.

Буды желімделген шеттеріне бағыттамаңыз, жапсырмасы қатпарлануы мүмкін.

Құралды қорғалмаған ағаш немесе паркет едендерді тазартуға қолданбаңыз.

Құрылғыны боялған немесе пластикпен жабылған беттерді, асуы немесе үй жиһазын, есіктерді немесе паркетті тазалауға қолданбаңыз.

1. Осы беттерді тазарту үшін, матаны бумен қысқа уақыт өңдеп, онымен бетін суртіңіз.

Әйнекті тазарту.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Әйнектің сынуы және беттің зақымдалуы

Бу терезе жақтауының жапсырылған бөліктерін зақымдауы және сырт температурасы төмен

болған кезде терезе әйнегі бетіне күш түсуіне әкелуі, нәтижесінде оның сынуы мүмкін. Бұды терезе жақтауының жапсырылған бөліктеріне бағыттамаңыз. Әйнектің бүкіл бетін бұмен мұқият жеңіл өңдеу арқылы әйнектерді сырт температурасы төмен болған кезде қыздырыңыз.

- Терезенің бетін қондырма-щеткамен тазалап, микроталшыққа арналған алынбалы майлықты тазартыңыз. Суды жою үшін, айдауды пайдаланыңыз немесе бетін құрғатып кептіріңіз.

Қондырмаларды қолдану

Бү тапаншасы

Бү пистолетін мына жағдайларда құрамдас бөліктерсіз пайдалануға болады:

- Ілініп тұрған киімдегі жеңіл қыртыстарды жою үшін: Киімді бұмен 10-20 см қашықтықтан өңдеңіз.
- Шаңды ылғалмен жою үшін: Майлықты бұмен жеңіл өңдеп, онымен жиһазды сүртіңіз.

Нүктелік шүмек

Нүктелік шүмекпен қиын қол жететін аймақтарды, тігістер, фитингтер, суағар, шұңғылша, әжетхана, жалюзи немесе радиаторларды тазалауға болады. Нүктелік шүмек ластанған жерге жақын болған сайын, тазарту әсері жоғары болады, себебі шүмектен шыққан кездегі температура мен бұ мөлшері ең жоғары. Қатты әк шөгінділерін бұмен тазарту алдында сәйкес келетін жуғыш құралмен өңдеуге болады. Жуғыш құралды шамамен 5 минут әрекет етуге қалдырып, бұмен өңдеңіз.

1. Нүктелік шүмекті бұ тапаншасына ысырыңыз.

Сурет Н

Дөңгелек шөтке (кішкентай)

Кішкентай дөңгелек шөтке қатты кірді кетіру үшін қызмет көрсетеді. Щетка арқылы ескі ластарды жою оңай.

HAZAR АУДАРЫҢЫ

Зақымдалған беттер

Щетка жұмсақ беттерді сызып тастауы мүмкін.

Жұмсақ беттерді тазартуға арналмаған.

1. Кішкентай дөңгелек шөткені нүктелі тозаңдату қондырмасына орнатыңыз.

Сурет I

Дөңгелек шөтке (үлкен)

Үлкен дөңгелек шөтке шұңғылша, себегзі кабинасы, ванна, ас үй жуғышы сияқты үлкен дөңгелек беткейлерді тазалауға қолайлы болып табылады.

HAZAR АУДАРЫҢЫ

Зақымдалған беттер

Щетка жұмсақ беттерді сызып тастауы мүмкін.

Жұмсақ беттерді тазартуға арналмаған.

1. Үлкен дөңгелек шөткені нүктелі тозаңдату қондырмасына орнатыңыз.

Сурет I

Тазартуды жақсартуға арналған қондырма

Жақсартылған тазартуға арналған қондырма ескі ласты тазалауға, бұйыштарды, тігістерді және т.б. тазалауға келеді.

1. Жақсартылған тазартуға арналған қондырманы дөңгелек щетканың орнына нүктелік шүмекке кигізіңіз.

Сурет I

Қондырма-щетка

Қондырма-щеткамен шағын жуылатын беттерді, душ кабиналарын және айнаны тазалауға болады.

1. Қолмен жұмыс істейтін қондырманы бұ пистолетіндегі сәйкес нүктелі тозаңдату қондырмасына кигізіңіз.

Сурет Н

2. Майлықты микроталшыққа бекітіңіз.

Терезеге арналған саптама

Шыныларды, терезелер мен айналаларды оңай және мұқият тазартуға арналған.

Табақ шынылардың біркелкі булануы бұ шығаратын тесік арқылы жүреді.

1. Терезеге арналған саптаманы бұ тапаншасындағы сәйкес нүктелік шүмекке кигізіңіз.

Сурет Н

2. Саптаманың резеңке жиегін пайдаланып, шыны беттерді жоғарыдан төменге қарай тартыңыз.
3. Әр жүргізуден кейін резеңке жиекті және терезенің төменгі жиегін шуберекпен сүртіңіз.

XXL тегістеу шөткесі

XXL тегістеу шөткесі цемент плитка аралық жіктерді тазалай алады. Силиконды жіктерді қолдануға болмайды. Иілгіш топсаның, қылшықтардың бір қатарда орналасуының және щетканы ұзартқыш құбырларға бекіту мүмкіндігінің арқасында еденнің немесе қабырға плитка аралық жіктерін тез және оңай тазалауға болады (тіпті тұрғанда да). Қылшықтар тозғаннан кейін щетка жолағын оңай ауыстыруға болады.

1. Қажет болса, XXL тегістеу шөткесін бұ тапаншасына немесе нүктелік шүмекке/еден саптамасына сәйкес ұзартқыш құбырларға бекітіңіз.

Сурет Н

Сурет К

Еден тазалауға арналған қондырма

Еденге арналған қондырмамен тас едендер, плитка және ПВХ едендер сияқты жуылатын қабырға және еден жабындарын тазалауға болады.

HAZAR АУДАРЫҢЫ

Бұмен өңдеуден болған зақымдар.

Жоғары температура мен ылғалдық зақымдарға әкелуі мүмкін.

Пайдалану алдында бұдың жылуға төзімділігі мен әсерін білінбейтін жерде бұдың аз мөлшерімен тексеріңіз.

Нұсқау

Тазартылатын беттегі тазартқыш құралдардың немесе күтім көрсетуге арналған эмульсиялардың қалдығы бұмен тазалаған кезде жолақтар пайда болуына әкелуі мүмкін, ол қайта өңдеген кезде жойылады.

Құрылғыны қолдану алдында еденнің бетін шаңсорғышпен соруға немесе сыпыруға кеңес беріледі. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бөтен заттардан тазартылады. Қатты ластанған жерлерде бұдың ұзақ әрекет етуі үшін мұқият жұмыс істеңіз.

1. Ұзартқыш түтіктерді бұ тапаншасымен байланыстырыңыз.

Сурет J

- Еденге арналған қондырманы ұзартқыш түтікке кигізіңіз.
Сурет К
 - Еденге арналған қондырмаға майлықты бекітіңіз.
 - Еденге арналған майлықты еденге жабысатын жолақтарын жоғары қаратып қойыңыз.
 - Еденге арналған қондырманы майлыққа қойып, жеңіл қысыңыз.
Сурет L
- Еденге арналған майлық жабыстыру бекіткішіне өздігінен бекітіледі.

Еденге арналған майлықты алыңыз

- Аяққа арналған сүйеуішке еденге арналған майлықты қойып, еденге арналған қондырманы жоғары көтеріңіз.
Сурет L

Нұсқау

Ең басында еденге арналған шүберектің бекітпеге таспасы әлі жеткілікті түрде жақсы ұсталады және еден қондырмасынан әрең ажыратылады. Көп рет қолданған және жуған соң, шүберек еден қондырмасынан жақсы шешіледі, оңтайлы бекіту күшіне қол жеткізілген.

Еден қондырмасын тұраққа қою

- Жұмыстағы үзілістер кезінде еден қондырмасын тұраққа қою тұтқышына қойыңыз.
Сурет P

Кілемге арналған қондырма

Кілемге арналған қондырма арқылы кілемді жаңалауға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кілемге арналған қондырма мен кілемдегі зақымдар

Кілемге арналған қондырмадағы ластанулар, сондай-ақ жоғары температура мен дымқылға қанығу кілемнің зақымдануына әкелуі мүмкін. Оған қоса пайдаланбас бұрын, кілемнің көрінбейтін жеріне будың аз мөлшерімен жоғары температураға және будың әсеріне тұрақтылығын тексеріңіз.

Кілем өндірушісінің тазарту жөніндегі нұсқауларын орындаңыз.

Кілемге арналған қондырманы пайдалану алдында кілемнің шаңсорғышпен тазаланғанына және ықтимал дақтардың кетірілгеніне көз жеткізіңіз. Пайдалану алдында және жұмыстағы үзілістен кейін ағатын тұрбаға (шүберек қондырмасыз/ құрамдасстармен) булау арқылы құрылғыда жиналып қалуы мүмкін суды (конденсатты) жойыңыз.

Бу щеткасын еденге арналған щеткада шүберек қондырмамен ғана қолданыңыз.

Кілемге арналған қондырма арқылы бумен тазалау жұмысын тек кіші бұға айналдыру режимі арқылы орындаңыз.

Жоғары температура әсерінен қатты ылғалданбауы және зақымдалмауы үшін, бу ағынын ұзақ уақыт бойы бір орынға бағыттамаңыз (ең көбі 5 секунд).

Кілем тазалауға арналған биік түкті кілемге арналған қондырманы қолданбаңыз.

Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмаға бекіту

- Шүберек қондырманы еденге арналған қондырмаға бекіту, мына бөлімді қараңыз: *Еден тазалауға арналған қондырма*.
Сурет L
- Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмаға сырт еткенше жеңіл басып қондырыңыз.
Сурет M
- Кілемді тазалауды бастаңыз.

Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмадан алу

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Аяқтың күюі

Бумен өңдеу кезінде кілемге арналған қондырма қатты қызуы мүмкін.

Бу щеткасымен жалаң аяқ немесе ашық аяққимде ешқашан жұмыс істемейтін және алмаңыз.

Бу щеткасымен тек сөйкес келетін аяққимде жұмыс істемейтін және алыңыз.

- Кілемге арналған қондырманың тілшесін бәтеңке тұмсығымен төмен басыңыз.
- Еденге арналған қондырманы жоғары көтеріңіз.
Сурет M

Бу шығарылатын үтік

Нұсқау

Белсенді буды ұстап алу мүмкіндігі бар KÄRCHER үтіктеу тақтасын пайдалануға кеңес береміз. Бұл үтіктеу тақтасы сіз алған құрылғыға оңтайлы сәйкес келеді. Ол үтіктеу процесін жеңілдетеді және жылдамдатады. Қолданылатын үтіктеу тақтасында кез келеген жағдайда буды түбіне дейін өткізетін тор болуы керек.

Нұсқау

Үтіктеу тақтасын бу сорғышсыз пайдаланған кезде, конденсат жиналып қалса, үтіктеу тақтасының қаптауышы суланып қалуы мүмкін екендігін ескеру керек.

Бу қысымды үтіккі пайдалануға беру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Конденсаттың/ылғалдың есебінен мүліктің зақымдануы

Үтіктеу кезінде конденсат еденге тамшылап, сезімтал еден жабынын зақымдауы мүмкін.

Мүмкін болса, үтіктеу жұмыстарын конденсатқа сезімтал емес еден жабынында (мысалы, плиткалар/тас) орындаңыз.

Сезімтал еден жабындары үшін конденсат ағып кететін аймақтың жеткілікті қорғалуы қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз (мысалы, су өткізбейтін еден жабыны).

Нұсқау

Бу онда конденсацияланбауы және үтіктелетін кимге тамбау үшін, үтік табаны ыстық болу керек.

Нұсқау

Үтік бу шығару деңгейіне қосылған кезде бу деңгейі VaroНудго функциясына орнатпаңыз, әйтпесе үтіктелетін ким ылғал болып қалады.

Бу қуатының ұсынылатын сатылары

Саты	Киім материалы
1	Аздап қыржымдалған ким

Саты	Киім материалы
2-4	Мақта мата
3-4	Джинсы

1. Бу қазанында құбыр суы немесе құбыр суы мен макс. 50 % дистилденген су қоспасы бар екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы ұясына үтіктің бу келтеқосқышыын салып, сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз.
3. Бу тазартқышыын қосыңыз, **Құрылғыны қосу** бөлімін қараңыз.
4. Бу генераторы жұмысқа дайын болмайынша күтіңіз.
5. Индикатор шамы (қызғылт сары) өшкеннен кейін үтік пайдалануға дайын.
6. Пайдалану кезінде үтік қызып жатқанда индикатор жанады. Қызып жатқан кезде қолдануды тоқтатудың қажеті жоқ.

Бумен үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Киімді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау киімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Киімге тігілген жапсырмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

Нұсқау

Белгіленген, оңтайлы температура параметрімен барлық үтіктелетін материалдарды қосымша температура орнатпай үтіктеуге болады.

Нәзік маталар мен салынған суреттерді артқы жағынан бумен, үтіктің тікелей жанасуынсыз үтікпеніңіз. Матадан 2 - 3 см қашықтықта талшықтар бумен өңдеу арқылы мұқият түзетіледі.

Нұсқау

Үтік 5 минуттан артық уақыт бойы қозғалмаса, құрылғыны сәндіретін автоматты өшірумен жабдықталған. Бұл автоматты өшіру үтік үздіксіз қызбайтындықтан қауіпсіздікті арттырады және қуатты үнемдейді. Үтік қозғалғаннан кейін қайтадан қосылып, қыза бастайды.

Нұсқау

Тұтас перделерді, көйлектерді және т.б. бумен тігінен өңдеу үшін үтіккі тігінен ұстауға болады.

1. Тез арада Үтіктің қыздыру индикатор шамы (қызғылт сары) өшкен бойда, үтіктеуге кірісуге болады.
2. Бу берілуін ажыратқышты төмендегі тұтқадан басыңыз. Ажыратқыш басылып тұрғанда, бу шыға береді.
3. Үтіктеуді бастамас бұрын будың шығарылуын шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Құрғақ үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғыны зақымдау

Бу қазанында судың жеткіліксіз мөлшері құрылғының зақымдалуына әкеледі
Бу қазанында су бар екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Киімді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау киімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Киімге тігілген жапсырмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

Нұсқау

Белгіленген, оңтайлы температура параметрімен барлық үтіктелетін материалдарды қосымша температура орнатпай үтіктеуге болады.

Нәзік маталар мен салынған суреттерді құрғақ күйінде үтіктеуге болмайды.

- Үтіктің қыздыру индикатор шамы (қызғылт сары) өшкенше күтіңіз.
Үтік үтіктеуге дайын.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Бу қазанындағы қақты тазалау

Нұсқау

Құралға әк шөгінділері жиналатындықтан, құралды кестедегі суға арналған ыдыстың толу мөлшеріне қарай тазартуға кеңес береміз (TF = ыдыстың толуы).

Қаттылық ауқымы	°dH	ммоль/л	TF	
I	жұмсақ	0-7	0-1,3	100
II	орташа	7-14	1,3-2,5	90
III	қатты	14-21	2,5-3,8	75
IV	өте қатты	>21	>3,8	50

Нұсқау

Су шаруашылығы басқармасы немесе муниципалитеттер су құбыры суының қаттылығы туралы ақпарат береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Зақымдалған беттер

Қақты еріткіштердің сезімтал бетке кері әсер етуі мүмкін.

Құрылғыны толтыру және босату жұмыстарын мұқият орындаңыз.

1. Құрылғыны өшіріңіз, Құрылғыны қосу бөлімін қараңыз.
2. Құрылғыны суытыңыз.
3. Ұдысты босатыңыз.
4. Қондырмаларды қондырмаларға арналған ұстағыштан шығарыңыз.
5. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын ашыңыз.
6. Қондырмаларға арналған жәшіктен қондырмаларды шығарып алыңыз.
7. Қызмет көрсетуге арналған қақпақты ашыңыз. Ол үшін узартқыш түтіктің ашық шетін қызмет көрсетуге арналған қақпаққа орналастырып, бағыттаушыға сырт еткізу арқылы бұраңыз.

Сурет R

8. Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.

Сурет S

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Аспаптың қақты жоюға арналған құралмен зақымдалуы

Қақты жоюға сәйкес келмейтін құрал мен оны қате мөлшерлеу құрылғыны зақымдауы мүмкін. KÄRCHER қақты жоюға арналған құралын ғана қолданыңыз.

Қақты жоюға арналған құралдың 1 мөлшерін 0,5 л суға қолданыңыз.

9. Қақты жоюға арналған құралды қаптамадағы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.

- Қақты жоюға арналған құралды бу генераторына құйыңыз. Бу генераторын жаппаңыз.
 - Қақты жоюға арналған құралдың ерітіндісін 8 сағатқа қалдырыңыз.
 - Қақты жоюға арналған құрал ерітіндісін бу генераторынан толығымен ағызыңыз.
 - Қажет болса процедураны қайталаңыз.
 - Қақты жоюға арналған ерітіндінің барлық қалдығын жою үшін, бу генераторын 2-3 рет салқын сумен жуыңыз.
 - Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.
- Сурет 5**
- Желі кабелі сақталатын орынды құрғатыңыз.
 - Ұзартқыш түтік арқылы қызмет көрсетуге арналған қақпақты бұраңыз.

Толымдаушыларға күтім көрсету

(Жеткізілуіне қарай толымдаушылар)

Нұсқау

Микрофазадан жасалған майлық кептіргіште кептіруге арналмаған.

Нұсқау

Оңтайлы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін майлықтарды бірінші рет қолданар алдында машинада бір рет жууды ұсынамыз.

Жуған кезінде жапсырмадағы жуу шарттары көрсетілген нұсқауларды сақтаңыз. Майлықтар ласты жақсы сіңіре алуы үшін, жұмсақ шайғышты пайдаланбаңыз.

- Еденге арналған майлықтар мен қаптарын кір жуғыш машинада ең көбі 60 °C-пен жуыңыз.

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындай қарапайым болады. Күдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, рұқсат етілген сервистік орталыққа хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Күйіктер қаупі және электр тогынан жарақат алу

Құрылғы қуат көзіне қосылу кезде немесе суымаған кезде, ақауларды жою қауіпті.

Желілік штекерді розеткадан шығарып алыңыз.

Құрылғыны суытыңыз.

Судың жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жыпылықтап, дыбыстық сигнал шығарылуда
Бакте су жоқ.

- Су багін «МАКС» деңгейіне дейін толтырыңыз.

Судың жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жанып тұр

Бу қазанында су жоқ. Сорғыны қызып кетуден қорғаныс іске қосылған.

- Құрылғыны өшіру, бөлімді қараңыз: *Құрылғыны өшіру*.
- Су багін толтырыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз, мына бөлімді қараңыз: *Құрылғыны қосу*.

Су багі дұрыс орнатылмаған немесе онда қақ түзілген.

- Су багін шешіп алыңыз.
- Су багін жуыңыз.
- Су багін орнына салып, сырт еткенше төмен басыңыз.

Бу тетігі басылмайды

Бу тетігі балалардан қорғаныспен құлыпталған.

- Балалардан қорғаныс ауыстырып-қосқышын (бу мөлшерін ауыстырып-қосқышты) алдыңғы қалыпқа қойыңыз.

Бу тетігі құлыптан шығарылған.

Ұзақ уақыт қыздады

Бу генераторы қақпен жабылған.

- Бу генераторын қақтан тазартыңыз.

Су шығыны жоғары

Бу генераторы қақпен жабылған.

- Бу генераторын қақтан тазартыңыз.

Бу шығарылатын үтіктен су «шашырайды»

- Бу тазартқыштың бу қазанын жуыңыз немесе қақтан тазалаңыз, *Бу қазанындағы қақты тазалау* бөлімін қараңыз.

Үтіктеу үзілістерінен кейін бу шығарылатын

үтіктен су тамшылары тамуы мүмкін

Үтіктеу арасындағы ұзағырақ үзілістерде будың бу жолдарында конденсациялануы мүмкін.

- Үтіктеу арасындағы үзілістен кейін будың шығарылуын шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Техникалық мағлұматтар

Электр желісіне қосу

Кернеу	В	220-240
Фаза	~	1
Жиілік	Гц	50
Қорғаныс класы		IPX4
Қорғау класы		I

Жұмыс сипаттары

Жылу қуаты	Вт	2250
Үтік қыздыру қуаты	Вт	700
Максималды жұмыс қысымы	МПа	0,42
Қызу уақыты	минутта	3
	р	
Үздіксіз булап жібіту	г/мин	60
Максималды бу импульсі	г/мин	150
Vароhydro буының мөлшері	г/мин	250

Сыйымдылық

Су багі	л	1,5
Бу генераторы	л	0,5

Өлшемдері мен салмағы

Салмағы (толымдаушыларсыз)	кг	6,0
Ұзындығы	мм	439
Ені	мм	301
Биіктігі	мм	304

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

Съдържание

Общи указания.....	200
Употреба по предназначение.....	200
Защита на околната среда.....	200
Акcesoари и резервни части.....	200
Обхват на доставка.....	200
Гаранция.....	200
Предпазни устройства.....	200
Описание на уреда.....	201
Монтаж.....	201
Експлоатация.....	202
Важни указания за употреба.....	203
Използване на принадлежностите.....	204
Грижа и поддръжка.....	206
Помощ при неизправности.....	207
Технически данни.....	207

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност.

Процедирайте съответно.

Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство.

Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не са необходими почистващи препарати. Спазвайте указанията за безопасност.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначеният с този символ уред не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница: www.kaercher.de/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари

или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна) Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

Предпазни устройства

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване поради липсващи или модифицирани защитни приспособления!

Предпазните устройства служат за Вашата защита.

Не пренебрегвайте, отстранявайте и деактивирайте предпазните устройства.

Символи върху уреда

(според типа уред)

	Опасност от изгаряне, повърхността на уреда се нагорещява по време на работата
	Опасност от изгаряне от парата
	Прочетете ръководството за експлоатация
USE WATER ONLY	Пълнете резервоара за вода само с вода без добавки

Регулатор на налягането

Регулаторът на налягането поддържа налягането в пароструйния котел максимално постоянно по време на работата. Нагряването се изключва при достигане на максималното работно налягане в пароструйния котел и при спад на налягането в пароструйния котел вследствие на отделянето на пара се включва отново.

Предпазен термостат

Предпазният термостат предотвратява прегряване на уреда. Ако регулаторът на налягането и котелният термостат откажат в случай на грешка и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда. За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизирания сервиз на KÄRCHER.

Котелен термостат

Котелният термостат изключва нагряването в случай на грешка, напр. когато в пароструйния котел няма вода и температурата в него се покачва. Когато се долее вода, уредът отново е готов за експлоатация.

Ревизионно капаче

Ревизионното капаче затваря пароструйния котел срещу повишаване на налягането. Ревизионното капаче е същевременно и вентил за свръхналягане. Ако регулаторът на налягането е дефектен и налягането на парата в пароструйния котел се покачва, вентилът за свръхналягане се отваря и парата се отвежда навън през ревизионното капаче. Преди да пуснете отново уреда в експлоатация, се обърнете към оторизиран сервис на KÄRCHER.

Описание на уреда

В това ръководство за експлоатация е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики. Фигура А

- ① Контакт на уреда с капак
- ② Резервоар за вода
- ③ Дръжка за носене на резервоара за вода
- ④ Прекъсвач за избор
- ⑤ Панел за обслужване
- ⑥ Индикация - Позиция OFF
- ⑦ Индикация - Недостиг на вода (червена)
- ⑧ Индикация – Загряване (зелена)
- ⑨ Степен на пара 1
- ⑩ Степен на пара 2
- ⑪ Степен на пара 3
- ⑫ Степен на пара 4
- ⑬ Степен на пара функция VaroHydro
- ⑭ Индикация - Разпознаване на ютия
- ⑮ Индикация - Разпознаване на пароструен пистолет
- ⑯ Капаче за отделението за принадлежности
- ⑰ Ревизионно капаче
- ⑱ Дръжка за носене
- ⑲ Държач за принадлежности
- ⑳ Място за съхранение на принадлежности
- ㉑ Място за съхранение на захранващия кабел
- ㉒ Носач за паркиране за подовата дюза
- ㉓ Мрежов захранващ кабел с щепсел
- ㉔ Ходови колела (2 броя)
- ㉕ Водеща ролка
- ㉖ Пароструен пистолет
- ㉗ Лост за пара
- ㉘ Бутон за деблокиране
- ㉙ Защита за деца
- ㉚ Пароструен маркуч
- ㉛ Пароструен щепсел

- ③② Удължителни тръби (2 броя)
- ③③ Бутон за деблокиране
- ③④ Подова дюза
- ③⑤ Свързване със самозалепваща лента
- ③⑥ Кърпа за под
- ③⑦ ** Приставка за килими
- ③⑧ ** Четка за фуги XXL
- ③⑨ Ръчна дюза
- ④⑩ Микрофибърно покритие за ръчната дюза
- ④⑪ Точкова струйна дюза
- ④⑫ Кръгла четка (малка, черна)
- ④⑬ ** Кръгла четка (малка, жълта)
- ④⑭ ** Силова дюза
- ④⑮ ** Кръгла четка (голяма)
- ④⑯ ** Дюза за прозорец Comfort
- ④⑰ Средство за почистване на котлен камък
- ④⑱ ** Ютия с пара под налягане
- ④⑲ Контролна лампа (оранжева) – Нагриване
- ④⑳ Прекъсвач за пара (долу)
- ⑤① Пароструен щепсел

** опционално

Монтаж

Монтиране на принадлежностите

1. Отворете капача на контакта на уреда.
Фигура В
2. Пъхнете пароструйния щепсел в контакта на уреда, докато се чуе щракване.
Фигура В
3. Поставете отворения край на принадлежността върху пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Фигура Н
4. Поставете отворения край на принадлежността върху точковата струйна дюза.
Фигура I
5. Свържете удължителните тръби с пароструйния пистолет.
 - a Поставете първата удължителна тръба на пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Съединителната тръба е свързана.
 - b Поставете втората удължителна тръба върху първата удължителна тръба.
Съединителните тръби са свързани.**Фигура J**
6. Поставете принадлежността и/или подовата дюза на свободния край на удължителната тръба.
Фигура К
Принадлежността е свързана.

Демонтиране на принадлежност

1. Поставете защитата за деца назад. Лостът за пара е блокиран.
2. Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта на уреда.
3. Натиснете бутона за деблокиране и извадете частите една от друга.

Фигура O

Експлоатация

Напълване с вода

Резервоарът за вода може да се свалва по всяко време за напълване или да се напълва директно на уреда.

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Неподходящата вода може да запуши дюзите, респ. да повреди индикацията за нивото на водата.

Не наливайте само дестилирана вода.

Използвайте максимум 50 % дестилирана вода, смесена с вода от водопровода.

Не наливайте кондензна вода от сушилнята.

Не наливайте събрана дъждовна вода.

Не наливайте почистващи препарати или други добавки (напр. аромати).

Сваляне на резервоара за вода за напълване

1. Резервоарът за вода трябва да се издърпа отвесно нагоре.
Фигура C
2. При отвесно положение на резервоара за вода го напълнете до маркировката "MAX" с вода от водопровода или със смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода.
3. Поставете резервоара за вода и натиснете надолу, докато се фиксира.

Напълване на резервоара за вода директно на уреда

1. От съд налейте вода от водопровода или смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода в отвора за пълнене на резервоара за вода до маркировката "MAX".
Фигура D

Включване на уреда

Указание

Ако в пароструйния котел няма вода или водата е съвсем малко, водната помпа се включва и изпомпва вода от резервоара за вода в пароструйния котел. Процесът на пълнене може да продължи няколко минути.

Указание

На всеки 60 секунди уредът затваря за кратко вентила, при това трябва да се чуе тихо изсчакване. Затварянето предотвратява засядането на вентила. Изпускането на пара не се нарушава от това.

1. Поставете уреда върху устойчива основа.
2. Включете щепсела в контакта.
Фигура E
3. От положение OFF завъртете прекъсвача за избор на една от парните степени.
Фигура F

Индикация - Пароструйният пистолет свети зелено.

Индикаторът за степен на пара свети в бяло и/или степента VaroHydro свети в червено.

Зелената контролна лампа за нагряване мига.

4. Изчакайте, докато зелената контролна лампа за нагряване започне да свети постоянно.

Фигура G

5. Натиснете лоста за пара.

Фигура H

Излиза пара.

Регулиране количеството на парата

С прекъсвача за избор на количеството на парата се регулира количеството на излизашата пара.

Прекъсвачът за избор предлага 5 степени на пара за различни видове замърсяване.

- Степен на пара 1
 - За леки замърсявания, напр. прах
 - За предмети и повърхности, напр. растения, чувствителни и лакирани повърхности или повърхности с покритие
 - Степен на пара 2
 - За леки до средни замърсявания, напр. следи от пръсти, прах, остатъци от храна, дъждовни капки, пръски от паста за зъби
 - За предмети и повърхности, напр. затворени отоплителни тела, огледала, прозорци, пластмасови/метални повърхности
 - Степен на пара 3
 - За средни до силни замърсявания, напр. лек мазен филм, следи от пръсти, екскременти от мухи, пръски от хранителни продукти или паста за зъби
 - За предмети и повърхности, напр. повърхности в кухнята и банята, прозорци, керамични котлони, стенни плочки, подове, покрити с плочки, PVC, линолеум
 - Степен на пара 4
 - За силни замърсявания, напр. стари отлагания от хранителни продукти, остатъци от варовик, силен мазен филм, засъхнали петна от вода, остатъци от сапун
 - За предмети и повърхности, напр. подове, покрити с плочки, PVC, линолеум, стенни плочки, fugи на плочки, умивалници, душ вани, вани, гарнитури за баня
 - Степен на пара 5 – функция VaroHydro
 - за насечени, усукани зони, които могат да бъдат напръскани с вода, напр. упорити замърсявания, мръсотия, полепваща по fugите и ъглите, остатъци от сапун, леки отлагания от варовик
 - За предмети и повърхности, напр. гарнитури за баня, вътрешни прозоречни рамки (без дървени рамки), полици за баня, котлони, душ кабини, канали
1. Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.
 2. Натиснете лоста за пара.
 3. Преди началото на почистването насочете пароструйния пистолет към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Доливане с вода

При недостиг на вода контролната лампа за недостиг на вода мига в червено и се чува звуков сигнал.

Указание

Водната помпа пълни пароструйния котел през определени интервали. Ако напълването е успешно, червената контролна лампа за недостиг на вода изгасва.

Указание

Ако в пароструйния котел няма вода или водата е съвсем малко, водната помпа се включва и изпомпва вода от резервоара за вода в пароструйния котел. Процесът на пълнене може да продължи няколко минути.

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Неподходящата вода може да запуши дюзите, респ. да повреди индикацията за нивото на водата.

Не наливайте само дестилирана вода.

Използвайте максимум 50 % дестилирана вода, смесена с вода от водопровода.

Не наливайте кондензна вода от сушилнята.

Не наливайте събрана дъждовна вода.

Не наливайте почистващи препарати или други добавки (напр. аромати).

1. Напълнете резервоара за вода до маркировката "MAX" с вода от водопровода или смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода.

Уредът е в готовност за експлоатация.

Изключване на уреда

1. Завъртете прекъсвача на положение OFF.
Фигура N
Уредът е изключен.
2. Поставете защитата за деца назад.
Лостът за пара е блокиран.
3. Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта на уреда.
4. Извадете щепсела от контакта.
5. Изпразнете резервоара за вода.

Изплакване на пароструйния котел

Изплаквайте пароструйния котел на уреда най-късно след всяко 8-мо напълване на резервоара.

1. Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда*.
2. Оставете уреда да се охлади.
3. Изпразнете резервоара за вода.
4. Свалете принадлежностите от държачите за принадлежности.
5. Отворете капачето на отделението за принадлежности.
6. Извадете принадлежността от отделението за принадлежности.
7. Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителната тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.

Фигура R

8. Напълнете пароструйния котел с вода и го наклонете силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на пароструйния котел.

9. Излейте напълно водата от пароструйния котел.
Фигура S

Съхранение на уреда

1. Приберете силовата дюза и кръглата четка в отделението за принадлежности.
2. Поставете ръчната дюза на 1-та удължителна тръба.
3. Поставете удължителните тръби в носачите за принадлежности.
4. Първо поставете удължителната тръба, а след това точковата струйна дюза в мястото за съхранение на принадлежностите.
5. Закачете подовата дюза в носача за паркиране.
Фигура P
6. Навийте пароструйния маркуч около удължителните тръби и поставете пароструйния пистолет в подовата дюза.
Фигура Q
7. Приберете мрежовия захранващ кабел в мястото за съхранение на мрежовия захранващ кабел.
8. Съхранявайте уреда на сухо и защитено от замръзване място.

Важни указания за употреба

Почистване на подови повърхности

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почисти с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия и свободни частици.

Освежаване на текстил

Преди третиране с уреда винаги проверявайте устойчивостта на текстилните тъкани на скрито място: Облейте текстилната тъкан с пара, оставете да изсъхне и след това проверете за промени в цвета или формата.

Почистване на повърхности с покритие или лакирани повърхности

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Парата може да разтвори восък, мебелен лак, изкуствени покрития или бои, както и лепилото, с което са залепени мебелните кантове.

Не насочвайте парата към лепени мебелни кантове, тъй като лепилото, с което са залепени, може да се разтвори.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани дървени подове или паркет.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани или снабдени с изкуствено покритие повърхности, като напр. кухненски и стайни мебели, врати или паркет.

1. За почистването на тези повърхности облейте за кратко една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

Почистване на стъкло

ВНИМАНИЕ

Счупване на стъклото и повредени повърхности

Парата може да повреди запечатани места по прозрачната рамка и при ниски външни температури да доведе до напрежения по

повърхността на прозоречното стъкло, а с това и до счуване на стъклото.

Не насочвайте парата към запечатани места по прозоречната рамка.

При ниски външни температури загрявайте прозоречното стъкло, като леко обливате с пара цялата повърхност на стъклото.

- Почиствайте повърхността на прозореца с ръчна дюза и покривало. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхностите до сухо.

Използване на принадлежностите

Пароструен пистолет

Пароструеният пистолет може да се използва без принадлежност за следните области на употреба:

- За отстраняване на леки гънки от закачени дрехи: Облейте с пара закачената дреха от разстояние 10-20 см.
- За избърсване на влажен прах: Облейте за кратко една кърпа с пара и избършете мебелите с нея.

Точкова струйна дюза

Точковата струйна дюза е подходяща за почистването на трудно достъпни места, фуги, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Колкото по-близо е точковата струйна дюза до замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и количеството на парата са най-високи на изхода на дюзата. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат третирани с подходящ почистващ препарат. Оставете почистващия препарат да действа около 5 минути и след това изпуснете пара.

1. Поставете точковата струйна дюза на пароструения пистолет.

Фигура Н

Кръгла четка (малка)

Малката кръгла четка е подходяща за почистване на упорити замърсявания. Упоритите замърсявания могат да се отстраняват по-лесно чрез изчеткване.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

1. Монтирайте малката кръгла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Кръгла четка (голяма)

Голямата кръгла четка е подходяща за почистване на големи заоблени повърхности, напр. умивалници, душове, вани, кухненски мивки.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

1. Монтирайте голямата кръгла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Силова дюза

Сивовата дюза е подходяща за почистване на упорити замърсявания, продухване на тгли, фуги и т.н.

1. Монтирайте сивовата дюза аналогично на кръглата четка върху точковата струйна дюза.

Фигура I

Ръчна дюза

Ръчната дюза е подходяща за почистване на малки миещи се повърхности, душ кабиничи и огледала.

1. Поставете ръчната дюза аналогично на точковата струйна дюза на пароструения пистолет.

Фигура Н

2. Изтеглете покривалото върху ръчната дюза.

Дюза за почистване на прозорци

За лесно и основно почистване на стъкло, прозорци или огледала.

През отвора за изпускане на пара стъклата на прозорците се обливат равномерно с пара.

1. Поставете дюзата за почистване на прозорци аналогично на точковата струйна дюза на пароструения пистолет.

Фигура Н

2. Прокарвайте гумената фаска на дюзата на лентови участъци по стъклените повърхности отгоре надолу.
3. След всеки лентов участък избърсвайте с кърпа гумената фаска и долния край на прозореца.

Четка за фуги XXL

Четката за фуги XXL е подходяща за почистване на фуги на циментови плочки. Не използвайте върху силиконови съединения. Благодарение на гъвкавото съединение, подреждането на четките в редица и възможността за закрепване на четката към удължителните тръби фугите на подовите или стенните плочки могат да се почистват бързо и удобно (дори в изправено положение). Лентата на четката може лесно да се смени, когато косъмчетата са износени.

1. В зависимост от изискванията прикрепете четката за фуги XXL към пистолета за пара или към удължителните тръби, съответстващи на точковата струйна дюза/подовата дюза.

Фигура Н

Фигура К

Подова дюза

Подовата дюза е подходяща за почистване на миещи се стенни и подови настилки, напр. каменни долове, плочки и подове от PVC.

ВНИМАНИЕ

Повреди вследствие на въздействието на парата

Силна топлина и овлажняване могат да доведат до повреди.

Преди употребата проверявайте устойчивостта на силна топлина и въздействието на парата на незабележимо място с малко количество пара.

Указание

Остатъци от почистващи препарати или поддържачи емулсии, налични върху повърхността, която ще се почиства, при почистване с пара могат да доведат до петна, които изчезват при многократно приложение.

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почиства с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотията и свободни частици. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

1. Свържете удължителните тръби с пароструйния пистолет.

Фигура J

2. Поставете подовата дюза на удължителната тръба.

Фигура K

3. Закрепете кърпата за под към подовата дюза.

а Поставете кърпата за под със залепващите ленти нагоре върху пода.

б С лек натиск поставете подовата дюза върху кърпата за под.

Фигура L

Благодарение на закрепването с лепенки кърпата за под прилепва автоматично към подовата дюза.

Сваляне на кърпата за под

1. Поставете единия крак върху планката за обслужване с крак на кърпата за под и повдигнете подовата дюза нагоре.

Фигура L

Указание

В началото действието на лепенката на кърпата за под е все още много силно и вероятно тя ще се отделя трудно от подовата дюза. След неколнократна употреба и след изпиране на кърпата за под последната може да се отделя лесно от подовата дюза и е постигнала оптималната адхезия.

Паркиране на подова дюза

1. При прекъсване на работа закачете подовата дюза в носача за паркиране.

Фигура P

Приставка за килими

С приставката за килими могат да се освежават килими.

ВНИМАНИЕ

Повреди по приставката за килими и килима
Замърсявания по приставката за килими, както и силна топлина и овлажняване могат да доведат до повреди на килима.

Затова преди употребата проверявайте устойчивостта на силна топлина и въздействието на парата върху килима на незабележимо място с малко количество пара. Вземайте под внимание указанията за почистване на производителя на килима.

Уверете се, че преди употребата на приставката за килими килимът е почистен с прахосмукачка и петната са отстранени.

Преди употреба и след работни паузи отстранявайте евентуално събрала се вода (конденз) в уреда чрез изпускане на пара в канал (без кърпа за под/с принадлежност).

Използвайте приставката за килими само с кърпа за под на подовата дюза.

При употребата на приставката за килими почиствайте с пара на слаба парна степен. Не насочвайте постоянно парата към едно място (не повече от 5 секунди), за да избегнете силно

овлажняване и риска от повреди вследствие на температурно въздействие.

Не използвайте приставката за килими върху килими с високи влакна.

Закрепване на приставката за килими към подовата дюза

1. Закрепване на кърпата за под към подовата дюза, вж. глава Подова дюза.

Фигура L

2. С лек натиск плъзнете подовата дюза навътре в приставката за килими и оставете да се фиксира.

Фигура M

3. Започнете почистването на килима.

Сваляне на приставката за килими от подовата дюза

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Изгаряния на краката

При работа с пара приставката за килими може да се нагрее силно.

Не работете с и не сваляйте приставката за килими боси или с открити сандали.

Работете с и сваляйте приставката за килими само с подходящи обувки.

1. С върха на обувката натиснете надолу планката на приставката за килими.

2. Повдигнете нагоре подовата дюза.

Фигура M

Ютия с пара под налягане

Указание

Препоръчваме да се използва масата за гладене KÄRCHER с активно изсмукване на пара. Тази маса за гладене е оптимално съгласувана със закупения уред. Тя улеснява и ускорява процеса на гладене. Във всеки случай използваната маса за гладене трябва да има паропропусклива, решетъчна основа за гладене.

Указание

Трябва да се има предвид, че при маса за гладене без изсмукване на парата е възможно просмукване с влага на калъфа на масата за гладене, когато се събира конденз.

Пускане в експлоатация на ютията с пара под налягане

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради конденз/влага

Възможно е при гладенето върху пода да капе кондензна вода, която да повреди чувствителна подова настилка.

По възможност извършвайте работи по гладене върху подова настилка, която е нечувствителна към кондензна вода (напр. от плочки/камък).

При чувствителна подова настилка се уверете, че зоната, върху която може да капе кондензна вода, е достатъчно защитена (напр. посредством водонепропусклива постелка).

Указание

Основната на ютията трябва да е гореща, за да не кондензира парата по нея и да навлажни дрехите за гладене.

Указание

При поставена ютия с пара под налягане не настройвайте степента на парата на функция VaroNudo, тъй като в противен случай дрехите за гладене ще се намокрят.

Препоръчителни парни степени

Степен	Платове на дрехи
1	Малко омачкани дрехи
2 - 4	Памучни платове
3 - 4	Джинси

1. Уверете се, че в пароструйния котел на пароструйния уред има вода от водопровода или смес от вода от водопровода и макс. 50 % дестилирана вода.
2. Пъхнете пароструйния щепсел на ютията в контакта на уреда, докато щракне доловимо.
3. Пуснете пароструйния уред в експлоатация, вж. глава *Включване на уреда*.
4. Изчакайте, докато пароструйният уред е готов за експлоатация.
5. Ютията е готова за употреба, щом контролната лампа (оранжева) изгасне.
6. По време на използването контролната лампа светва, когато ютията се нагрива допълнително. При допълнителното нагриване използването не трябва да се прекъсва.

Парно гладене

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди.

Спазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

Указание

С постоянната, оптимална настройка на температурата могат да се гледят всички устойчиви на гладене тъкани, без температурата да се настройва допълнително. Гладете чувствителни материали и щампи от обратната страна с помощта на пара, без директен контакт с ютията. Чрез третиране с пара от разстояние 2 - 3 cm от материята влакната се изравняват щадящо.

Указание

Ютията е оборудвана с изключваща автоматика, която изключва уреда при липса на движение в продължение на повече от 5 минути. Тази изключваща автоматика повишава безопасността и пести енергия, тъй като ютията не се нагрива непрекъснато. Ютията се включва отново, когато бъде задвижена, и започва с нагриването.

Указание

За третирането с пара на завеси, дрехи и т. н. в изправено състояние ютията може да се държи отвесно.

1. Щом контролната лампа (оранжева) - Нагриване на ютията - изгасне, гладенето може да започне.
2. Натиснете прекъсвача за пара на дръжката надолу. Парата излиза, докато прекъсвачът е натиснат.
3. Преди началото на гладенето и след паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Сухо гладене

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Недостигът на вода в пароструйния котел води до повреди на уреда

Уверете се, че в пароструйния котел има вода.

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди.

Спазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

Указание

С постоянната, оптимална настройка на температурата могат да се гледят всички устойчиви на гладене тъкани, без температурата да се настройва допълнително. Чувствителни материали и щампи не трябва да се гледат на сухо.

- Изчакайте, докато контролната лампа (оранжева) - Нагриване на ютията - изгасне. Ютията е в готовност за гладене.

Грижа и поддръжка

Почистване на варовика в пароструйния котел

Указание

Тъй като в уреда се отлага варовик, препоръчваме уредът да се почиства от варовик съобразно с посочения в таблицата брой на пълнения на резервоара за вода (ПР=пълнения на резервоара).

Ниво на твърдост	°dH	mmol/l	ПР
I	мека	0 – 7	0 – 1,3
II	средна	7– 14	1,3 – 2,5
III	твърда	14-21	2,5 – 3,8
IV	много твърда	>21	>3,8

Указание

Служба Водоснабдяване или общината дават информация относно твърдостта на водата от водопроводната мрежа.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Разтворът за почистване на варовика може да разяде чувствителните повърхности.

Напълвайте и изпразвайте уреда внимателно.

1. Изключете уреда, вж. глава *Включване на уреда*.
2. Оставете уреда да се охлади.
3. Изпразнете резервоара за вода.
4. Свалете принадлежността от държача за принадлежности.
5. Отворете капачето на отделението за принадлежности.
6. Извадете принадлежността от отделението за принадлежности.
7. Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителна тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.

Фигура R

8. Излейте напълно водата от пароструйния котел.

Фигура S

ВНИМАНИЕ

Повреди на уреда от средство за почистване на варовика

Неподходящо средство за почистване на варовика, както и неправилното дозиране на средство за почистване на варовика може да повреди уреда.

Използвайте само средството за почистване на варовик на KÄRCHER.

Използвайте 1 доза от средството за почистване на варовика за 0,5 l вода.

- Прилагайте разтвора за почистване на варовика съгласно указанията, дадени върху средството на почистване на варовика.
 - Силете в пароструйния котел разтвор за почистване на варовика. Не затваряйте пароструйния котел.
 - Оставете разтвора за почистване на варовика да действа около 8 часа.
 - Излейте напълно разтвора за почистване на варовика от пароструйния котел.
 - При необходимост повторете процеса на почистване на варовика.
 - Изплакнете пароструйния котел 2-3 пъти със студена вода, за да отстраните всички остатъци от разтвора за почистване на варовика.
 - Излейте напълно водата от пароструйния котел.
- Фигура S**
- Подсушете мястото за съхранение на захранващия кабел.
 - Завинтете ревизионното капаче към удължителна тръба.

Грижи за принадлежностите

(принадлещностите - в зависимост от комплекта на доставката)

Указание

Микрофибърните кърпи не са подходящи за сушене в сушилна.

Указание

За оптимална ефективност на почистването препоръчваме да изперете кърпите в пералня преди първата им употреба.

При пране съблюдавайте указанията върху етикета за пране. Не използвайте омекотител, за да може кърпите да поемат добре мръсотията.

- Перете кърпите за под и покривалата в пералня при максимална температура 60 °C.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и изгаряне

Докато уредът е свързан с електрическата мрежа или още не се е охладил, отстраняването на неизправности е опасно.

Издърпайте щепсела.

Оставете уреда да се охлади.

Контролната лампа за недостиг на вода мига в червено и се чува звуков сигнал

Липса на вода в резервоара за вода.

- Напълнете резервоара за вода до маркировката "MAX".

Контролната лампа за недостиг на вода свети в червено

Липса на вода в пароструйния котел. Защитата от прегряване на помпата се е задействала.

- Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда*.
- Пълнене на резервоара за вода.
- Включете уреда, вж. глава *Включване на уреда*.

Резервоарът за вода не е поставен правилно или съдържа варовик.

- Свалете резервоара за вода.
- Изплакнете резервоара за вода.
- Поставете резервоара за вода и натиснете надолу, докато се фиксира.

Лостът за парата не може да се включи

Лостът за парата е фиксиран със защитата за деца.

- Настройте защитата за деца (прекъсвач за избор на количеството пара) напред.
- Лостът за пара е деблокиран.

Удължаване на времето за загряване

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Високо изпускане на вода

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Ютията с пара под налягане "плюс" вода

- Изплакнете или почистете от варовик пароструйния котел на пароструйния уред, вж. глава *Почистване на варовика в пароструйния котел*

След паузи по време на гладенето от ютията с пара под налягане излизат капки вода

При по-продължителни паузи в гладенето парата може да кондензира в паропровода.

- След паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Технически данни

Електрическо свързване		
Напрежение	V	220 – 240
Фаза	~	1
Честота	Hz	50
Тип защита		IPX4
Клас защита		I
Данни за мощността		
Нагревателна мощност	W	2250
Нагревателна мощност ютия	W	700
Максимално работно налягане	MPa	0,42
Време за подгриване	Минути	3
Продължително пускане на пара	g/min	60
Максимално изпускане на пара	g/min	150
Количество на парата	g/min	250
Vapohydro		
Количество на пълнене		
Резервоар за вода	l	1,5
Пароструен котел	l	0,5
Размери и тегла		
Тегло (без принадлежности)	kg	6,0
Дължина	mm	439
Ширина	mm	301
Височина	mm	304

Запазваме си правото на технически промени.

البيانات الفنية

وصلة كهربائية		
220-240	V	الفلطية
1	~	الطور
50	Hz	التردد
IPX4		نوع الحماية
لتر		فئة الحماية
بيانات القدرة		
2250	W	قدرة التسخين
700	W	أداء تسخين المكواة
0,42	ميجا باسكا ل	ضغط التشغيل الأقصى
3	دقائق	زمن الاحماء
60	جم/دقيقة	التبخير المستمر
150	جم/دقيقة	قوة اندفاع البخار القصوى
250	جم/دقيقة	كمية البخار Vapohydro
كمية الملء		
1,5	ل	خزان الماء
0,5	ل	مرجل البخار
الأبعاد والأوزان		
6,0	kg	الوزن (بدون ملحقات تكميلية)
439	mm	الطول
301	mm	العرض
304	mm	الارتفاع

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

العناية بالكماليات

(الكماليات - حسب نطاق التوريد)

إرشاد

المناشف دقيقة الألياف ليست مناسبة للمجفف.

إرشاد

لتحقيق أداء التنظيف الأمثل، نوصي بغسل الفوط لمرة واحدة قبل استخدامها لأول مرة.

احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في نشرة الغسيل لكي تقوم بالغسيل. لا تستخدم معقم الملابس، حتى تتمكن المناشف من النقاط الساخنة بصورة جيدة.

1. اغسل مناشف الأرض والأغطية عند درجة حرارة قصوى تبلغ 60 °م في الغسالة.

العناية في حالة حدوث خلل

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

⚠ تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربية والحرق

طالما أن الجهاز موصل بشبكة التيار أو لم يبرد بعد، فيكون من الخطر التغلب على الاختلالات.

اسحب قابس الشبكة.

اترك الجهاز يبرد أولاً.

مصباح التحكم لنقص الماء يومض باللون الأحمر وتصدر إشارة صوتية

لا يوجد ماء في الخزان.

● ملء خزان الماء حتى علامة "MAX".

مصباح التحكم لنقص الماء يضيء باللون الأحمر

لا يوجد ماء في مرجل البخار. تم إطلاق حماية المضخة من السخونة المفرطة.

1. إيقاف الجهاز. انظر الفصل إيقاف الجهاز.

2. ملء خزان الماء.

3. تشغيل الجهاز. انظر الفصل تشغيل الجهاز.

خزان الماء مركب بشكل غير صحيح أو متكلس.

1. فك خزان الماء.

2. شطف خزان الماء.

3. الضغط على خزان الماء إلى أسفل حتى يثبت.

يتعذر ضغط ذراع البخار

ذراع البخار مؤمن بوسيلة حماية الأطفال.

● وضع وسيلة حماية الأطفال (زر اختبار كمية البخار) إلى الأمام. ذراع البخار محرر.

زمن إحماء طويل

مرجل البخار غير محتو على تكلس.

● قم بإزالة التكلسات من غلاية البخار.

تصريف عال للماء

مرجل البخار متكلس.

● إزالة التكلسات من مرجل البخار.

● مكواة ضغط البخار "ببقي" الماء

● شطف مرجل البخار لجهاز التنظيف بالبخار أو إزالة التكلسات منه. انظر الفصل إزالة التكلسات من غلاية البخار

تخرج قفازات ماء من مكواة ضغط البخار بعد استراحة الكوي

يمكن أن يتكثف الماء في أنابيب البخار بعد استراحة طويلة للكوي. بعد استراحة الكوي ينبغي توجيه انبعاثات البخار على قطعة قماش حتى يبعث البخار بشكل متساوي.

عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجودة على الملابس.

إرشاد

من خلال الأعداد الثابت المثالي لدرجة الحرارة، يمكن كوي جميع المنسوجات دون إعداد إضافي لدرجة الحرارة.

ينبغي عدم كي الأقمشة الحساسة والمطبوعات جافة.

● الانتظار حتى ينطفئ مصباح التحكم (برتقالي) للتسخين بالمكواة.

المكواة جاهزة للاستخدام.

العناية والصيانة

إزالة التكلسات من غلاية البخار

إرشاد

نظراً للتصاق التكلس بداخل الجهاز فإننا نوصي بإزالة التكلس من الجهاز وفقاً لعدد مرات ملء خزان الماء الوارد في الجدول.

نطاق العسر	درجة عسر الماء	مللي مول لتر	عدد مرات ملء الخزان
لتر يسر	0-7	0-1,3	100
II متوسط	7-14	1,3-2,5	90
III عسر	14-21	2,5-3,8	75
IV عسر للغاية	<21	<3,8	50

إرشاد

وتوفر لك هيئة إدارة المياه أو المرافق البلدية توفرك المعلومات اللازمة حول درجة عسر ماء الصنوبر.

تنبيه

الأسطح المتضررة

يمكن أن تؤدي مواد تنظيف إزالة التكلسات الأسطح الحساسة.

قم بملء وتفريغ الجهاز بحرص.

1. إيقاف الجهاز. انظر الفصل تشغيل الجهاز.

2. اترك الجهاز يبرد.

3. قم بتفريغ خزان الماء.

4. إخراج الكماليات من حوامل الكماليات.

5. افتح صمام رف الكماليات.

6. أخرج الكماليات من رف الكماليات.

7. افتح قفل الصيانة. للقيام بذلك ضع الطرف المفتوح لمسورة الاستطالة على قفل الصيانة وثبته في المجرى الدليلي وافتحه بإدارته.

8. صورة إيضاحية R

قم بتفريغ غلاية البخار تماماً من الماء.

صورة إيضاحية S

تنبيه

أضرار بالجهاز جراء مادة إزالة التكلس

استخدام مادة إزالة تكلس غير مناسبة والجرعة غير السليمة منها يمكن أن تضر بالجهاز.

لا تستخدم إلا مواد إزالة التكلس من KÄRCHER.

استخدم وحدة معايرة واحدة من مادة إزالة التكلس لكمية 0.5 لتر من الماء.

9. أضف محلول إزالة التكلس إلى مادة إزالة التكلس وفقاً للبيانات. اما المرجل البخاري بمحلول إزالة التكلس. لا تغلق المرجل البخاري.

11. اترك محلول إزالة التكلس مدة 8 ساعات تقريباً ليظهر مفعوله.

12. أفرغ المرجل البخاري تماماً من محلول إزالة التكلس.

13. كرر عملية إزالة التكلس مرة أخرى إذا لزم الأمر.

14. اشطف المرجل البخاري مرتين لثلاث مرات بماء بارد للتخلص من كل رواسب محلول إزالة التكلس.

15. قم بتفريغ غلاية البخار تماماً من الماء.

صورة إيضاحية S

16. جفف موضع حفظ وصلة الشبكة.

17. اربط قفل الصيانة بماسورة الاستطالة.

ركن منفث الأرضية

1. عند إيقاف العمل ينبغي تعليق منفث الأرضية في حامل الركن.
صورة إيضاحية P

منعم السجاد

يمكن إعادة السجاد إلى حالته الأولى باستخدام منعم السجاد.

تنبيه

الضرر بمنعم السجاد والسجاد

الانسباخات بمنعم السجاد وأيضاً السخونة الشديدة والرطوبة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أضرار بالسجادة.

لذلك احرص قبل الاستخدام على التحقق من القدرة على مقاومة السخونة وتأثير البخار على السجاد من خلال استخدام أقل كمية من البخار على موضع غير ملحوظ من السجادة.

احرص على مراعاة إرشادات التنظيف الصادرة عن الجهة الصانعة للسجاد.

تحقق من شفق الأتربة عن السجاد والتخلص من البقع العالقة به قبل استخدام منعم السجاد.

احرص قبل الاستخدام وبعد فترات راحة التشغيل على التخلص من التجمعات المائية المحتملة (ماء متكثف) في الجهاز من خلال التبخير وإزالة البخار في وصلة الصرف (بدون منشفة أرضية / بالكماليات).

لا تستخدم منعم السجاد إلا مع منشفة الأرضية على منفث الأرضية. احرص عند استخدام منعم السجاد على تنظيف السجاد بالبخار على درجة بخار ضعيفة.

لا توجه تيار البخار باستمرار إلى موضع واحد (بحد أقصى 5 ثوان) تجنباً للرطوبة الشديدة وخطر وقوع أضرار جراء تأثير درجات الحرارة.

لا تستخدم منعم السجاد على سجاد بفتلة كثيفة.

ثبت منعم السجاد على منفث الأرضية

1. تثبت منشفة الأرضية على منفث الأرضية، انظر الفصل منفث الأرضية.
2. صورة إيضاحية L
حرك منفث الأرضية بضغط خفيفة إلى داخل منعم السجاد واتركه يثبت هناك.
3. صورة إيضاحية M
أبداً بتنظيف السجاد.

اخلع منعم السجاد من منفث الأرضية

⚠ تنويه

حروق في القدم

يمكن أن يسخن منعم السجاد عند التبخير. لا تشغيل منعم السجاد أو تخلعه إذا كنت عاري القدمين أو مرتدياً لفضول مكشوف.

لا تشغيل وتخلع منعم السجاد إلا وأنت مرتد لحذاء مناسب.

1. اضغط على لسان منعم السجاد بطرف الحذاء إلى أسفل.
2. ارفع منفث الأرضية إلى أعلى.

صورة إيضاحية M

مكواة تعمل بضغط البخار

إرشاد

ننصح باستخدام طاولة للوكوي من KÄRCHER مزودة بجهاز شفط البخار الفعال. طاولة المكواة هذه معدلة بشكل أمثل للجهاز الذي تم شراءه. فهي تسهل وتسرع عملية الكوي. ففي جميع الأحوال ينبغي أن تحتوي طاولة الكوي المستخدمة على أرضية شبكية تسمح بخروج البخار.

إرشاد

تجدد الإشارة إلى أنه في حالة استخدام طاولة الكوي بدون ميزة امتصاص البخار، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ترطيب عطاء طاولة الكوي إذا تراكم الماء المتكثف.

تشغيل مكواة ضغط البخار

تنبيه

ضرر مادي من جراء الماء المتكثف/الرطوبة

من الممكن أن يتكثف الماء المتكثف أثناء عملية الكوي على الأرض وقد يسبب ذلك تلف الأرضيات الحساسة.

فقم بإجراء عملية الكوي على أرضية غير حساسة ضد الماء المتكثف (مثل البلاط / الحجر) إذا كان ذلك ممكناً.

تأكد عند وجود أرضيات حساسة من أن المنطقة التي يمكن أن يتكثف فيها الماء المتكثف، محمية بشكل كافٍ (على سبيل المثال حصيرة أرضية غير منفذة للماء).

إرشاد

يجب أن تكون قاعدة المكواة ساخنة حتى لا يتكثف البخار على القاعدة ويتكثف على ملابس المراد كويها.

إرشاد

لا تستخدم درجة البخار لوظيفة VapoHydro في مكواة ضغط البخار المدخلة، وألا سوف تتبلل الملابس التي يجب أن تكوي.

درجات البخار الموصى بها

درجة	قماش الملابس
1	قطع الملابس متجددة قليلاً
2 - 4	مواد قطنية
3 - 4	جينز

1. تأكد من وجود الماء في مرجل البخار لجهاز التنظيف بالبخار بمياه الحفيفة أو خليط من مياه الحفيفة ونسبة 50 % من المياه المقطرة.
2. إدخال قابس البخار للمكواة في مقبس الجهاز حتى يتم تثبيت قابس البخار بشكل مسموع.
3. تشغيل جهاز التنظيف بالبخار. انظر فصل تشغيل الجهاز.
4. الانتظار حتى يصبح جهاز التنظيف بالبخار جاهز للاستخدام.
5. المكواة جاهزة للاستخدام بمجرد إنطفاء ضوء المؤشر (برتقالي).
6. يضيء المؤشر أثناء الاستخدام عند إعادة تسخين المكواة. لا تحتاج إلى إيقاف الاستخدام أثناء عملية التسخين.

الكوي بالبخار

تنبيه

أضرار بالملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس.
عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجودة على الملابس.

إرشاد

من خلال الأعداد الثابت التالي لدرجة الحرارة، يمكن كوي جميع المنسوجات دون إعداد إضافي لدرجة الحرارة.

يجب أن يتم تعميم الأقمشة الحساسة والأقمشة المطبوعة من الجهة الداخلية بالبخار دون الاحتكاك المباشر مع المكواة. يتم عن طريق التبخير على مسافة 2 - 3 سم من القماش فرد الألياف بلطف.

إرشاد

تم تجهيز المكواة بميزة إيقاف التشغيل أوتوماتيكياً، والتي تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا لم يتم تحريكه لأكثر من 5 دقائق. يزيد الغلظق الأوتوماتيكي هذا من السلامة ويوفر الطاقة، لأن المكواة لا يتم تسخينها بشكل مستمر. يتم إعادة تشغيل المكواة، بمجرد تحريكها وتبديع عند ذلك بالتسخين.

إرشاد

لتبخير البرادي، الملابس وغيرها، يمكن أن يتم مسك المكواة بشكل عمودي.

1. بمجرد أن ينطفئ مصباح التحكم (برتقالي) للمكواة، يمكن أن يتم البدء بعملية الكوي.
2. اضغط على مفتاح البخار الموجود بالمقبض من الأسفل. يظل البخار ينبعث طالما يكون الزر مضغوطاً.
3. قبل البدء بعملية الكوي وبعد استراحة الكوي ينبغي توجيه انبعاثات البخار على قطعة قماش حتى ينبعث البخار بشكل متساوي.

الكوي الجاف

تنبيه

أضرار بالجهاز

يؤدي نقص الماء في مرجل البخار إلى حدوث أضرار في الجهاز تأكد من وجود الماء في مرجل البخار.

تنبيه

أضرار بالملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس.

1. دفع المنفت اليدوي حسب منفت التبار النقطي على مسدس البخار.
2. صورة إيضاحية H سحب الغطاء على المنفت اليدوي.

فوهة النافذة

تنظيف سهل وجيد للزجاج والنوافذ أو المرايا. يتم عن طريق فتحات خروج البخار تبخير الواج الزجاج بشكل متساوي.

1. حرك فوهة النافذة على مسدس البخار وفقاً لنقاط فوهات التبار.
2. صورة إيضاحية H اسحب الشفة المطاطية للفوهة على الأسطح الزجاجية من أعلى إلى أسفل بشكل مسارات.
3. يجب تجفيف حواف النافذة بعد كل مسار باستخدام قطعة قماش.

فرشاة الفجوات XXL

فرشاة الفجوات XXL مناسبة لتنظيف وصلات فجوات البلاط المصنوع من الاسمنت. لا يسمح باستخدام على فجوات السيليكون. بسبب المفصل المرن، وتركيب الشعيرات على التوالي وإمكانية وضع الفرشاة على أنابيب التمديد، يمكن تنظيف فجوات بلاط الأرضيات والجدران بسرعة وبسهولة (حتى في وضع الوقوف). بعد تآكل شعيرات الفرشاة، يمكن تبديل شريط الفرشاة بسهولة.

1. بحسب احتياجاتك، صنع فرشاة الفجوات XXL على مسدس البخار أو أنابيب التمديد وفقاً لفوهة نقطة النفث / للفوهة الأرضية.
- صورة إيضاحية H صورة إيضاحية K

منفت الأرضية

المنفت الأرضي يتناسب مع غرض تنظيف فرش الأرضية وورق الحائط القابل للغسل، مثلاً أرضيات صخرية أو بلاط أو أرضيات PVC.

تنبيه

الأضرار جراء تأثير البخار
الحرارة الشديدة والرطوبة يمكن أن يؤديا إلى وقوع أضرار. لذلك احرص قبل الاستخدام على التحقق من القدرة على مقاومة سخونة وتأثير البخار من خلال استخدام أقل كمية من البخار على موضع غير ملحوظ.

إرشاد

رواسب المنظفات أو مواد العناية المستحلبة المتكونة على السطح المراد تنظيفه يمكن أن تؤدي عند التنظيف بالبخار إلى تكون موضع تليط تزول مع الاستخدام المتكرر. توصي بمسح أو شطف الأتربة عن الأرضية قبل استخدام الجهاز. وبذلك فإنه يتم تنظيف الأرضية من الانساختات والجزيئات الطليقة قبل التنظيف على الرطب. استخدمها ببطء على الأسطح شديدة الانساخت حتى يدوم تأثير البخار لفترة أطول.

1. قم بتوصيل ماسورة الاسطالة بمسدس البخار.
 2. صورة إيضاحية J حرك المنفت الأرضي على ماسورة الاسطالة.
 3. صورة إيضاحية K ثبت منشعة الأرضية على منفت الأرضية.
- a حرك منشعة الأرضية مع الأشرطة اللاصقة إلى أعلى على الأرضية.
- b انقل منفت الأرضية بضغط خفيفة إلى منشعة الأرضية.

صورة إيضاحية L

1. وضع قدم على طرف القدم بممسحة الأرضية وارفع منفت الأرضية إلى أعلى.
- صورة إيضاحية L

إرشاد

في البداية يكون شريط فيلكرو بممسحة الأرضية قوي جدا ومن المحتمل أن تكون إزائته من ممسحة الأرضية صعبا، بعد الاستعمال المتكرر وبعد غسل ممسحة الأرضية يمكن إزالته من منفت الأرضية بشكل جيد وذلك بحقق الاتصاف الأمثل.

تنظيف الزجاج

تنبيه

كسر الزجاج والأسطح المتضررة
البخار يمكن أن يضر بالمواضع المطلية بالورنيش في إطار النافذة، وهو ما يمكن أن يؤدي في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة إلى تعرض السطح الخارجي للزجاج للنوافذ لإجهادات وهو ما تكون نتيجته كسر الزجاج.

لا توجه البخار إلى مواضع مطلية بالورنيش في إطار النافذة. احرص على تسخين زجاج النوافذ في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة من خلال تبخير سطح الزجاج بالكامل قليلاً.

- قم بتنظيف سطح النافذة مع المنفت اليدوي والغطاء. للتخلص من الماء فاستخدم مساحة زجاج أو امسح الأسطح على الجاف.

استخدام الملحقات

مسدس البخار

يمكن أن يتم استخدام مسدس البخار بدون ملحقات في مجالات الاستخدام التالية:

- التخلص من التبعيدات البسيطة الناتجة عن قطع الملابس المعلقة: تبخير قطعة الملابس على مسافة 10-20 سم.
- مسح الغبار الرطب: تبخير قطعة قماش لفترة قصيرة ومسح قطع الأثاث بها.

منفت تيار نقطي

منفت التبار النقطي يتناسب مع غرض تنظيف المواضع التي يصعب الوصول إليها والفجوات ولوحات التابلوه وفتحات التصريف واحواض الفسول والحمامات وحصر النوافذ أو المسختات. عند اقتراب منفت التبار النقطي من موضع الانساخت تزداد فعالية التنظيف، حيث إن درجة الحرارة وكمية البخار تكون أعلى ما يكون في مخرج البخار. الترسبات الكلسية العنيدة يمكن معالجتها بمنظف مناسب قبل التنظيف بالبخار. ترك مادة التنظيف لمدة 5 دقائق تقريبا حتى تأخذ مفعولها ثم إجراء عملية التبخير بعد ذلك.

1. دفع منفت التبار النقطي على مسدس البخار.

صورة إيضاحية H

فرشاة مستديرة (صغيرة)

الفرشاة المستديرة الصغيرة تتناسب مع غرض تنظيف الانساختات العنيدة. من خلال المسح يمكن التخلص من الانساختات العنيدة بشكل أسهل.

تنبيه

الأسطح المتضررة

يمكن أن تسبب الفرشاة في إلحاق خدوش بالأسطح الحساسة. غير مخصصة لتنظيف الأسطح الحساسة.

1. تركيب الفرشاة المستديرة الصغيرة على منفت التبار النقطي.

صورة إيضاحية A

فرشاة مستديرة (كبيرة)

تتاسب الفرشاة المستديرة الكبيرة لتنظيف الأماكن المستديرة الكبيرة مثل المغاسل، حوض الدوش، البانيو، أحواض المجالي.

تنبيه

الأسطح المتضررة

يمكن أن تسبب الفرشاة في إلحاق خدوش بالأسطح الحساسة. غير مخصصة لتنظيف الأسطح الحساسة.

1. تركيب الفرشاة المستديرة الكبيرة على منفت التبار النقطي.

صورة إيضاحية A

منفت كهربائي

المنفت الكهربائي يتناسب مع غرض التنظيف والتخلص من الانساختات العنيدة ونفخ الهواء لتنظيف الأركان والفجوات وما إلى ذلك.

1. ركب المنفت الكهربائي بحسب الفرشاة المستديرة على منفت التبار النقطي.

صورة إيضاحية A

منفت يدوي

المنفت اليدوي يتناسب مع غرض تنظيف الأسطح الصغيرة القابلة للغسل وكيان الاستحمام والمرايا.

تنظيم كمية البخار

يتم عن طريق زر الاختيار لكمية البخار تنظيم كمية البخار المنبعثة. زر الاختيار يتيح 5 مستويات بخار للتخلص من أنواع الأساخات المختلفة.

- مستوى البخار 1
 - للانساخات الخفيفة، مثل الغبار
 - للاشياء والأسطح الخارجية، مثل النباتات والأسطح الحساسة أو المظلية أو المكسوة
 - مستوى البخار 2
 - للانساخات الخفيفة وحتى المتوسطة، مثل بصمات الأصابع والغبار وبقايا الطعام وقطرات المطر ورواذاً معجون الأسنان
 - للاشياء والأسطح الخارجية، مثل المسخنات المغلقة والمرابا والنوافذ والأسطح البلاستيكية/ المعدنية
 - مستوى البخار 3
 - للانساخات المتوسطة وحتى الشديدة، مثل طبقة الشحم الخفيفة وبصمات الأصابع وفضلات الدباب ولطخات الأغذية أو معجون الأسنان
 - للاشياء والأسطح الخارجية، مثل الأسطح الظاهرة في المطبخ والحمام والنوافذ ونطاقات الطبخ وسيراميك الجدران والأرضيات المبلطة وأسطح بلاستيك البولي فينيل كلوريد ومشمع الأرضية
 - مستوى البخار 4
 - للانساخات الشديدة، مثل قشر وفتات الأغذية القديمة وبقايا المنظفات والبقايا الكلسية الخفيفة وطبقات الشحم الثقيلة وبقع المياه الجافة وبقايا الصابون
 - للاشياء والأسطح الخارجية، مثل الأرضيات المبلطة وأسطح بلاستيك البولي فينيل كلوريد ومشمع الأرضية وفجوات البلاط وحوض الغسيل وأحواض الدش والاستحمام ونبول الحمام
 - مستوى البخار 5 - وظيفة Vapohydro
 - للنطاقات المتعرجة والمزوية التي يمكن رشها بالمياه، مثل الطبقات القشرية الصلبة والانساخات المتصقة في الفجوات والزوايا وبقايا الصابون والرواسب الكلسية الخفيفة
 - للاشياء والأسطح الخارجية، مثل نبول الحمام والأطر الداخلية للنوافذ (بدون أطر خشبية) وأرفقالحمامات والواح التسخين وكبائن الدش ومصارف المياه
1. يبنغي ضبط زر الاختيار لكمية البخار على الوضعية المطلوبة.
 2. الضغط على ذراع البخار.
 3. قبل البدء بعملية التنظيف يبنغي توجيه مسدس البخار على قطعة قماش حتى يبعث البخار بشكل متساوي.

استكمال ملء الماء

عند وجود نقص بالماء يومض مصباح التحكم - نقص الماء باللون الأحمر ويصدر إشارة صوتية.

إرشاد

تملى مضخة الماء مرجل البخار بشكل منقطع. إذا تمت عملية الملء بنجاح، ينطفئ مصباح التحكم الأحمر لنقص الماء.

إرشاد

لا يوجد أو يوجد القليل من الماء في مرجل البخار، مضخة المياه تعمل وتضخ الماء من خزان الماء إلى مرجل البخار. يمكن أن تحتاج عملية الملء إلى عدة دقائق.

تنبيه

أضرار بالجهز

يمكن أن يتم حدوث انسداد بالمنافذ أو حدوث أضرار في مؤشر مستوى الماء عن طريق استخدام الماء غير المناسب. لا تملء الماء المقطر الصافي أبداً. استخدم نسبة 50% كحد أقصى من المياه المقطرة فقط واخلطه مع مياه من الحنفية. لا تستخدم الماء المكثف الناتج عن نشافة الملابس أبداً. لا تستخدم مياه الأمطار المجمعة أبداً. لا تملء أي مواد تنظيف أو مواد إضافية أخرى أبداً (العلطور مثلاً).

1. ملء خزان الماء بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50% من المياه المقطرة حتى العلامة "MAX".
يصح الجهاز مستعداً للتشغيل.

إيقاف الجهاز

1. إدارة الزر على الوضع OFF.

صورة إيضاحية N

الجهاز متوقف.

2. ضبط وسيلة حماية الأطفال إلى الخلف.
3. ذراع البخار مغلق.
4. الضغطة على غطاء مقبس الجهاز إلى أسفل وفصل قابس البخار من مقبس الجهاز.
5. اسحب قابس الشبكة من المقبس.
6. قم بتفريغ خزان الماء.

شطف مرجل البخار

شطف مرجل البخار بالجهاز بعد المرة 8 التي يتم فيها ملء المرجل كحد أقصى.

1. إيقاف الجهاز. انظر الفصل إيقاف الجهاز.
2. ترك الجهاز حتى يبرد.
3. تفريغ خزان الماء.
4. إخراج الملحق من حامل الملحقات.
5. افتح صمام رف الكماليات.
6. أخرج الكماليات من رف الكماليات.
7. فتح فتحة الصيانة، للقيام بذلك ضع الطرف المفتوح لماسورة الاستطالة على قفل الصيانة وتثبيت في المجرى الدليلي وافتحه بإدارته.
8. ملء مرجل البخار بالماء وحركه بقوة. ومن خلال ذلك تتحرر الرواسب الكلسية التي ترسبت على أرضية مرجل البخار.
9. تفريغ المرجل البخاري تماماً من الماء.

صورة إيضاحية R

صورة إيضاحية S

حفظ الجهاز

1. خزن منفذ الطاقة والفرشاة المستديرة في رف الكماليات.
2. أدخل المنفذ اليدوي على ماسورة الاستطالة 1.
3. إدخال ماسورة الاستطالة في حامل الملحقات.
4. قم أولاً بإدخال ماسورة الاستطالة ثم منفذ الرش النقطي في موضع حفظ الكماليات.
5. قم بتعليق منفذ الأرضية في حامل الركن.
6. لف خرطوم الجهاز حول ماسورة الاستطالة وإدخال مسدس البخار في المنفذ الأرضية.
7. صورة إيضاحية Q
8. خزن كابل الامداد في موضع الحفظ الخاص به.
9. الحرص على تخزين الجهاز في مكان جاف وخالي من الصقيع.

إرشادات هامة للاستخدام

تنظيف أسطح الأرضية

نوصي بمسح أو شطف الأتربة عن الأرضية قبل استخدام الجهاز. وبذلك فإنه يتم تنظيف الأرضية من الأساخات والجزيئات الطليقة قبل التنظيف على الرطب.

إنعاش المنسوجات

قبل المعالجة باستخدام الجهاز احرص دائماً على فحص قدرة تحمل المنسوجات في مكان مغطى: قم بمعالجة المنسوجات بالبخار واتركه يجف ثم تحقق من تغير اللون أو الشكل.

تنظيف الأسطح المكسوة أو المظلية

تنبيه

الأسطح المتضررة

البخار يمكنه إزالة التلصق ومواد تلميع الأثاث أو الكسوات البلاستيكية أو اللون أو الرياش من الحواف.
لا توجه تيار البخار مطلقاً إلى الحواف المطلية بالصمغ، ولا فقد تفصل طبقة الصمغ.
لا تستخدم الجهاز لفرض تنظيف الأرضيات الخشبية أو الباركيه غير المطلي بالورنيش.
لا تستخدم الجهاز لفرض تنظيف الأسطح المطلية أو المكسوة بالبلاستيك، مثل أثاث المطابخ وغرف المعيشة أو الأبواب أو الباركيه.

1. لفرض تنظيف هذه الأسطح قم بتبخير منشفة لفترة قصيرة وامسح بها الأسطح.

20 تخزين الملحقات

21 تخزين لكابل التوصيل

22 موضع تثبيت لمنفذ الأرضية

23 وصلة الشبكة مع قابس الشبكة

24 عجلات السير (2 قطعة)

25 عجلة التوجيه

26 مسدس البخار

27 ذراع البخار

28 زر التحرير

29 نظام تأمين الأطفال

30 خرطوم البخار

31 قابس البخار

32 مواسير الاستطالة (قطعتان)

33 زر التحرير

34 فوهة الأرضية

35 لاصق فلكرو

36 قماش الأرضية

37 ** منعم السجاد

38 ** فرشاة الفجوات XXL

39 منفث يدوي

40 كسوة دقيقة الألياف للمنثف اليدوي

41 منفث تيار نقطي

42 فرشاة مستديرة (صغيرة، سوداء)

43 ** فرشاة مستديرة (صغيرة، صفراء)

44 ** منفث القوة

45 ** فرشاة دائرية (كبيرة)

46 ** فوهة الفجوات Comfort

47 مادة إزالة التلكس

48 ** مكواة تعمل بضغط البخار

49 مصباح التحكم (البرتقالي) - جهاز التسخين

50 زر البخار (تحت)

51 قابس البخار

** اختياري

التركيب

تركيب الملحقات

1. فتح غطاء مقبس الجهاز.

صورة إيضاحية B

2. إدخال قابس البخار في مقبس الجهاز حتى يتم تثبيت قابس البخار بشكل مسموع.

صورة إيضاحية B

3. استمر في إزاحة الطرف المكشوف للكالميات على مسدس البخار إلى أن يثبت زر تحرير مسدس البخار.

صورة إيضاحية H

4. حرك الطرف المكشوف للكالميات على منفث التيار النقطي.

صورة إيضاحية A

5. قم بتوصيل ماسورة الاستطالة بمسدس البخار.

a استمر في دفع ماسورة الاستطالة الأولى 1 على مسدس البخار، حتى يتم تثبيت زر التحرير بمسدس البخار.

b حرك ماسورة الاستطالة الثانية على ماسورة الاستطالة الأولى.

وعندئذ تصح ماسورتى التوصيل موصلتين.

صورة إيضاحية J

6. حرك الكالميات وأو منفث الأرضية على الطرف المكشوف لماسورة الاستطالة.

صورة إيضاحية K

الملحقات موصلة.

فك الملحقات

1. ضبط وسيلة حماية الأطفال إلى الخلف.

ذراع البخار مغلق.

2. الضغط على غطاء مقبس الجهاز إلى أسفل وفصل قابس البخار من مقبس الجهاز.

3. الضغط على زر التحرير وفك الأجزاء عن بعضها البعض.

صورة إيضاحية O

التشغيل

ملء الماء

يمكن أن يتم فك خزان الماء لملئه أو أن يتم ملئه مباشرة بالجهاز.

تنبيه

أضرار بالجهاز

يمكن أن يتم حدوث انسداد بالمنافذ أو حدوث اضرار في مؤشر مستوى الماء عن طريق استخدام الماء غير المناسب.

لا تملء الماء المقطر الصافي أبداً. استخدم نسبة 50 % كحد أقصى من المياه المقطرة فقط واخلطه مع مياه من الحنفية.

لا تستخدم الماء المتكثف الناتج عن نشافة الملابس أبداً.

لا تستخدم مياه الأمطار المجمعة أبداً.

لا تملء أي مواد تنظيف أو مواد إضافية أخرى أبداً (العطور مثلا).

فك خزان الماء للملء

1. سحب خزان الماء بشكل عامودي لأعلى.

صورة إيضاحية C

2. ملء خزان الماء بشكل عامودي بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % من المياه المقطرة حتى العلامة "MAX".

3. الضغط على خزان الماء إلى أسفل حتى يثبت.

ملء خزان الماء مباشرة على الجهاز

1. ملء مياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % كحد أقصى من المياه المقطرة من وعاء في فتحة الملء حتى العلامة "MAX" لملء خزان الماء.

صورة إيضاحية D

تشغيل الجهاز

إرشاد

لا يوجد أو يوجد القليل من الماء في مرجل البخار، مضخة المياه تعمل وتضخ الماء من خزان الماء إلى مرجل البخار. يمكن أن تحتاج عملية الملء إلى عدة دقائق.

إرشاد

يغلق الجهاز الصمام كل 60 ثانية لفترة قصيرة، ويتم سماع صوت بسيط أثناء ذلك. تمنع عملية الغلق انسداد الصمام. لا يؤثر ذلك على خروج البخار.

1. ضع الجهاز على أرضية ثابتة.

2. قم بتوصيل قابس الشبكة في المقبس.

صورة إيضاحية E

3. إدارة زر التشغيل من موضع OFF إلى إحدى درجات البخار.

صورة إيضاحية F

بيان مسدس البخار يضيء باللون الأخضر.

بيان درجة البخار تضيء باللون الأبيض / أو درجة VapoHydro

تضيء باللون الأحمر.

4. مصباح التحكم الأخضر للتسخين يومض.

5. الانتظار حتى يضيء مصباح التحكم الأخضر للتسخين بشكل مستمر.

صورة إيضاحية G

6. ضغط ذراع البخار.

صورة إيضاحية H

ينبعث البخار للخارج.

قراءة دليل التشغيل	
املاً خزان المياه بالمياه فقط دون إضافات	USE WATER ONLY

منظم الضغط

يحافظ منظم الضغط على استقرار الضغط في مرجل البخار أثناء التشغيل قدر الامكان. يتم إيقاف التسخين عند الوصول إلى ضغط التشغيل الأقصى في مرجل البخار وعند هبوط الضغط في مرجل البخار يتم إعادة تشغيله نتيجة خروج البخار.

ترموستات الأمان

يمنع ترموستات الأمان ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط. في حالة تعطل منظم الضغط و ترموستات المرجل ثم ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط. يقوم ترموستات الأمان بإيقاف الجهاز. اتصل بمركز خدمة عملاء KÄRCHER المتخصص لارجاع ضبط ترموستات الأمان.

ترموستات المرجل

يقوم ترموستات المرجل في حالة الخطأ بإيقاف جهاز التسخين مثلاً عند عدم وجود ماء في مرجل البخار وارتفاع درجة حرارة مرجل البخار. يمكن استخدام الجهاز مرة أخرى بمجرد أن تملء الماء.

فتحة الصيانة

تغلق فتحة الصيانة مرجل البخار ضد ضغط البخار الناشء. فتحة الصيانة هي في نفس الوقت صمام للضغط الفائض. في حال عطب منظم الضغط وارتفاع الضغط في مرجل البخار، عندها يفتح صمام الضغط الفائض ويخرج البخار إلى الخارج عبر فتحة الصيانة. قبل إعادة استخدام الجهاز توجه إلى مركز خدمة عملاء KÄRCHER المتخصص.

مواصفات الجهاز

يتم في دليل التشغيل هذا شرح التجهيزات الكاملة. وفقاً للموديل، ستكون هناك اختلافات في نطاق التوريد (انظر العبوة).

للاشكال، انظر صفحة الصور.
صورة إيضاحية A

- ① مقبس الجهاز مزود بغطاء
- ② خزان الماء
- ③ مقبض حامل لخزان الماء
- ④ مفتاح الاختيار
- ⑤ لوحة الاستعمال
- ⑥ بيان - وضع الإطفاء
- ⑦ بيان - نقص المياه (أحمر)
- ⑧ بيان - التدفئة (أخضر)
- ⑨ مستوى البخار 1
- ⑩ مستوى البخار 2
- ⑪ مستوى البخار 3
- ⑫ مستوى البخار 4
- ⑬ مستوى البخار لوظيفة Vapohydro
- ⑭ بيان - التعرف على مكواة البخار
- ⑮ بيان - التعرف على مسدس البخار
- ⑯ صمام غلق رف الملحقات
- ⑰ فتحة الصيانة
- ⑱ مقبض الحمل
- ⑲ حامل للملحقات

إرشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل هذا قبل أول استخدام للجهاز وكذلك وإرشادات السلامة المرفقة. ثم يجب استخدام الجهاز وفقاً لذلك. عليك الاحتفاظ بكل الكتيبين وذلك للاستخدام اللاحق أو تسليمهما للمالك التالي.

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط. الجهاز مصمم لغرض التنظيف بالبخار ويمكن استخدامه مع ملحقات مناسبة بالشكل الموضح في دليل التشغيل. المنظفات ليست ضرورية. عليك مراعاة إرشادات السلامة.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة. تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:
www.kaercher.de/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)
يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع Kärcher المحلي تحت عنوان "التزليبات".



تجهيزات السلامة

تنويه

خطر الإصابة بسبب تجهيزات السلامة المفقودة أو المتغيرة!
تجهيزات السلامة تخدم حمايتك.
لا تعبت بتجهيزات السلامة أو تزليتها أو جعلها غير فعالة.

الرموز على الجهاز

(حسب طراز الجهاز)


خطر حروق، يلتهب سطح الجهاز أثناء التشغيل	
خطر اكتواء جراء البخار	

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download and easy product registration in Home & Garden App or website.

karcher.com/register

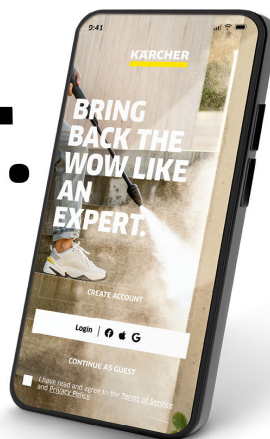

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)